


# Робот Roomba® 510-519 Combo + станция AutoWash™

---

Инструкция за експлоатация

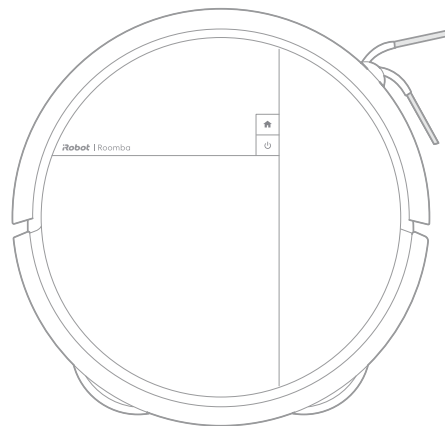

# Първи стъпки

1

## Изтеглете приложението Roomba® Home



Сканирайте QR кода с камерата на мобилното си устройство или намерете приложението Roomba® Home в магазина за приложения.

**За да завършите настройката, са необходими приложението Roomba® Home и Wi-Fi® връзка. Прило-**

жението Roomba® Home ще Ви помогне да преминете през стъпките за настройка на робота. След като роботът е настроен, можете да използвате приложението, за да:

След като конфигурирате робота си, можете да използвате приложението, за да:

- Контролирате кога, къде и как да се почиства
- Създавате автоматични графици за почистване
- Задавате персонализирани предпочитания за почистване
- Активирате дигитални функции
- Получавате достъп до съвети, насоки и отговори на често задавани въпроси

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**


Трябва да се използва 2,4 GHz Wi-Fi.

### **ВАЖНО:**

Преди употреба е необходимо да се запознаете с ръководството за безопасност.

2


## Премахнете защитната опаковка

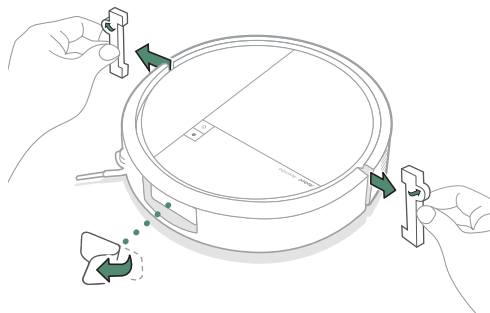

Отстранете защитното фолио от камерата и дуна-  
пренените подложки от задната част на бронята.

3


## Поставете четката за ъгли и подложки- те за мокро почистване

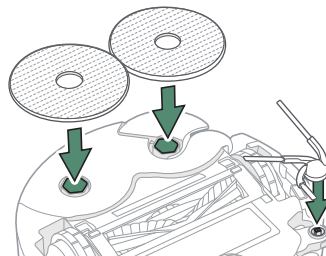

Подравнете четката за ъгли и натиснете надолу, до-  
като чуete щракване.

4

## Поставете станцията

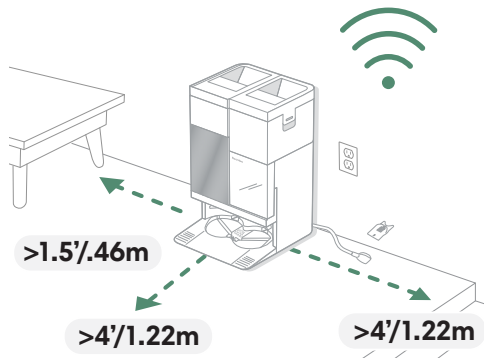

Поставете станцията върху твърда, равна подова настилка.

### ЗАБЕЛЕЖКА:


Не поставяйте на пряка слънчева светлина. Уверете се, че зоната около докинг станцията разчистена, за да се подобри процесът на прикачване.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да предотвратите опасността от падане на робота по стълби, уверете се, че станцията е поставена най-малко на 1,22 метра от стълбището.

5


## Включете Вашата докинг станция

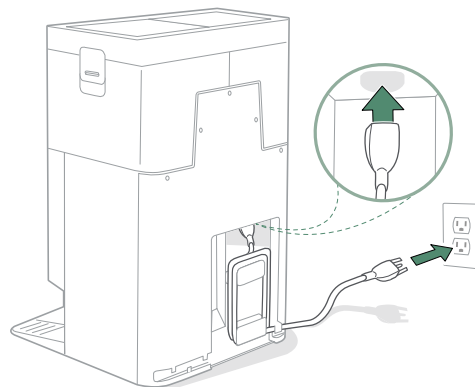

Включете захранващия кабел в задната част на станцията и след това в електрически контакт. Увийте кабела отзад, така че да не пречи на робота, докато се прибира и тръгва.

6

## Напълнете резервоара за чиста вода

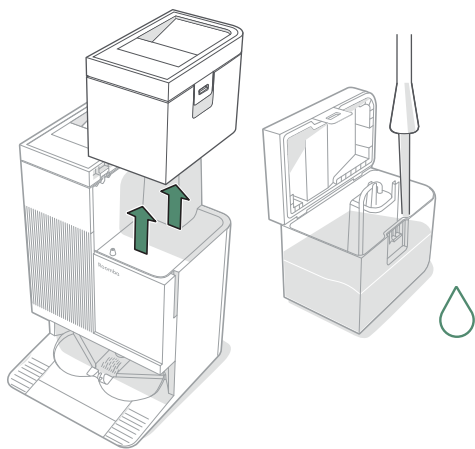

Извадете резервоара за чиста вода от станцията. Напълнете резервоара за чиста вода с вода и **съвместим** почистващ препарат, ако е необходимо.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**


Трябва да се използва 2,4 GHz Wi-Fi.

### **ВАЖНО:**

Уверете се, че ключалката е правилно затворено преди повторно монтиране и че резервоарите са правилно поставени, за да се предотвратят течове.

7

## Събудете робота

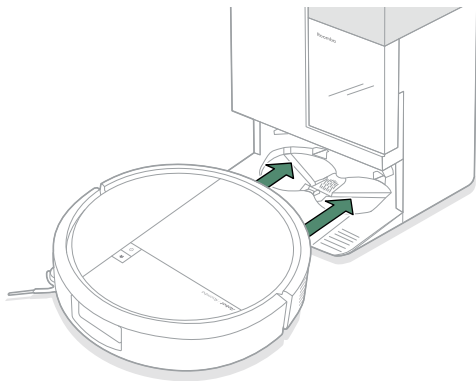


Поставете робота пред станцията и го плъзнете напред, докато металните контакти за зареждане се подравнят. Светлините му ще покажат, че се събужда. Звук ще Ви уведоми, че е напълно събуден.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**


Вашият робот се доставя с частично заредена батерия, но препоръчваме да го оставите да се зарежда в продължение на 6 часа, преди да създадете карта на дома си.

# За Вашия Roomba® Plus 510-519 Combo със станция AutoWash™

## Изглед отгоре

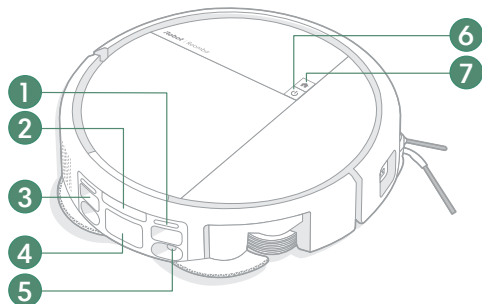


1. Контакт(и) за зареждане
2. Сензор IR
3. Механизъм(и) за подравняване на станцията
4. Отвор за отвеждане на отпадъците
5. Отвор за пълнене с топла вода
6. Бутон за включване
7. Бутон НАЧАЛО
8. Горен капак на робота

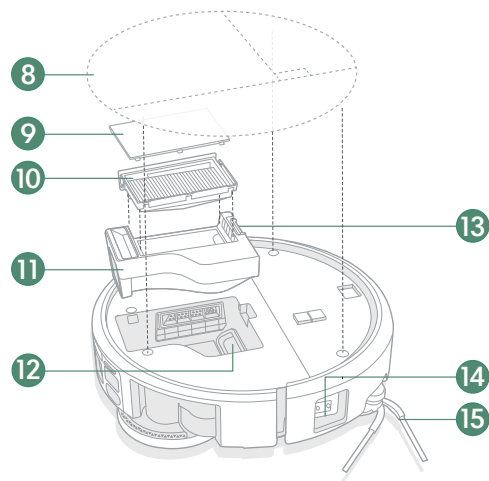


9. Капак на филтърната касета
10. Филтърна касета
11. Контейнер за отпадъци
12. Отвор за отвеждане на отпадъците
13. Бутон за освобождаване на контейнера за отпадъци
14. Инфрочервен сензор, следващ ръба
15. Заден вал

## 15. Четка за ъгли

### Изглед отдолу

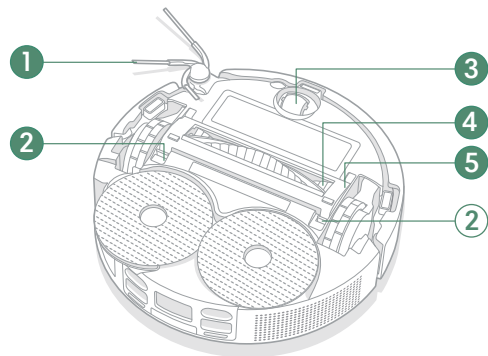


1. Четка за ъгли
2. Бутони за освобождаване на капака на четката за различни повърхности
3. Колелце
4. Четка за различни повърхности
5. Капак на четката за различни повърхности

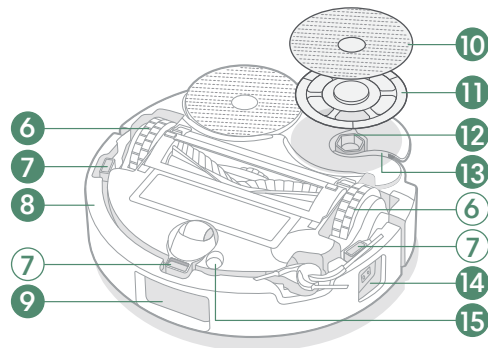


6. Странични колелца
7. Сензори
8. Броня
9. ClearView™ LiDAR
10. Двойна въртяща се подложка за мокро почистване
11. Капак на двойната въртяща се подложка за мокро почистване
12. Отвор за закрепване на капака на двойната въртяща се подложка за мокро почистване
13. Удължително рамо за капака на двойната въртяща се подложка за мокро почистване
14. Инфрачервен сензор, следващ ръба
15. Сензор за килими

# Относно Вашата AutoWash™ станция

## Изглед отпред

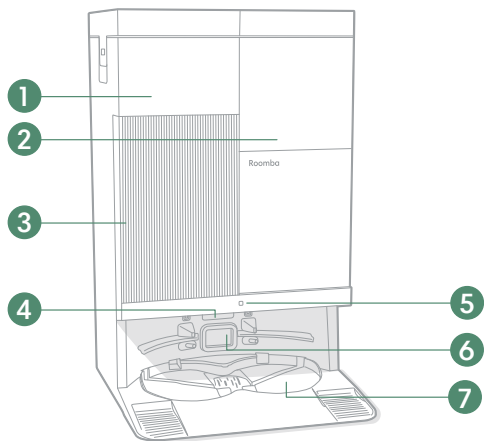


1. Капак на станцията
2. Светодиоден индикатор
3. Контакти за зареждане
4. Прозорче на инфрачервения сензор
5. Отвор за изхвърляне на отпадъци
6. Отвор за отвеждане на отпадъците
7. Отделение за измиване

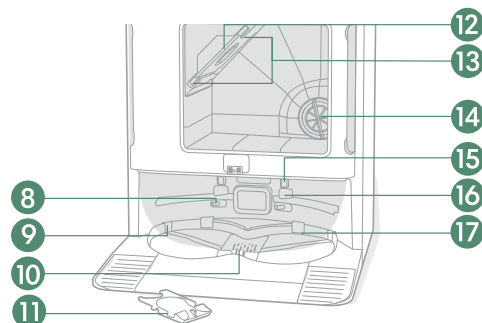


8. Вход за гореща вода AutoWash™
9. Дюза за пълнене с гореща вода
10. Изтичане на водата AutoWash™
11. Предпазител за отломки
12. Плътно затворена торбичка за събиране на бо-  
клук
13. Механизми за подравняване на торбичката
14. Филтър на станцията
15. Контакти за зареждане
16. Водачи за подравняване на станцията
17. Канал за горещ въздух

## Изглед отзад

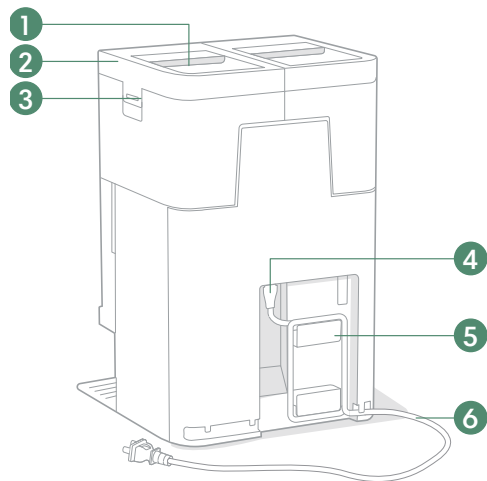

1. Дръжка на резервоара
2. Капак на водния резервоар
3. Ключалка на водния резервоар
4. Приставка за кабел
5. Място за навиване на кабела
6. Сваляем захранващ кабел


## Изглед отгоре

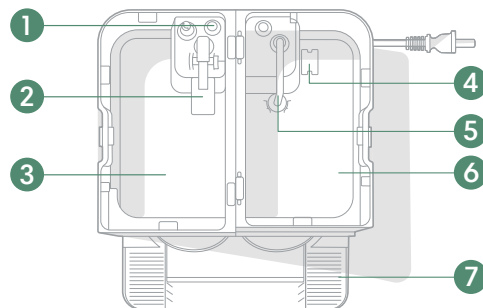

1. Точка на влизане на вода
2. Поплавък за мръсна вода
3. Резервоар за мръсна вода
4. Поплавък за чиста вода
5. Тръба за чиста вода
6. Резервоар за чиста вода
7. Релси за колелцата

# Зареждане

## Индикатори с икони

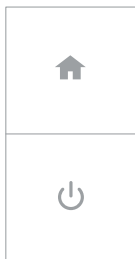

### Бутони за ВКЛЮЧВАНЕ и НАЧАЛО

**Бяла светлина** – Напълно зареден и свързан

**Мигаща бяла светлина** – Връщане на станцията за зареждане

**Пулсираща бяла светлина** – извършва се зареждане/нисък заряд на батерията. Показва се, когато батерията на робота падне под 20% и той се зарежда или е на път да се зарежда.

**Мигаща червена светлина** – Грешка/нисък заряд на батерията. Показва се, когато роботът има грешка или когато е извън станцията и нивото на батерията му падне под 20%

## Зареждане на робота

Вашият робот ще се връща в станцията, когато се наложи да се презареди по време на почистването. След като се презареди достатъчно, той ще продължи почистването от мястото, където е спрял.

## Режим на готовност

Когато е на станцията, роботът консумира малко количество енергия. Когато не го използвате, можете да го поставите в състояние на допълнително нама-

лена мощност, като натиснете  за 10 секунди. За да излезете от режим на ниска консумация на енергия, натиснете за кратко бутона .


#### **ВНИМАНИЕ:**

Почистването не може да бъде стартирано от мобилното приложение, докато устройството е в режим на ниска консумация на енергия.

## Съхранение на робота

За дългосрочно съхранение изключете робота си, като го извадите от станцията, след което натиснете и задръжте бутона  и бронята едновременно за 10 секунди. Съхранявайте го на хладно и сухо място.

## Светодиоден индикатор на станцията

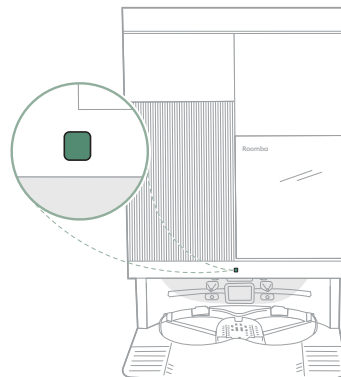

### ПОСТОЯННА БЯЛА СВЕТЛИНА:

- Зареждане
- Режим на готовност на станцията или извеждане
- Измиване на мопа и сушене на подложката
- Резервоарът за чиста вода на робота се пълни

### ПОСТОЯННА ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА:

- Торбичката за прах е пълна, липсваща или неправилно монтирана
- Резервоарът за мръсна вода е пълен, липсва или е неправилно поставен


- Резервоарът за чиста вода е празен, липсва или е неправилно поставен
- Отделението за измиване е пълно

 **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Актуализациите на софтуера могат да коригират действителното поведение на светодиодите на робота и/или станцията. Моля, посетете [global.irobot.com](https://global.irobot.com) за най-актуална информация.

# Почистване

## Управление с бутоните

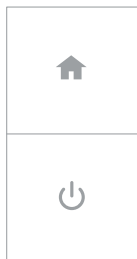

### НАЧАЛО

- Докоснете, за да изпратите робота към станцията
- Натиснете, за да поставите почистването на пауза
- Натиснете, когато е в пауза, за да се прикачи към станцията
- Натиснете, за да спрете позиционирането върху станцията

## ЗАХРАНВАНЕ

- Докоснете за стартиране/поставяне на пауза/възобновяване на почистването
- Задръжте за 3 секунди, за да го включите
- Задръжте за 10 секунди, за да го изключите

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Роботите Roomba® обикновено са проектирани за използване върху повечето видове подови настилки за прахосмукачка. Не препоръчваме използването на функциите за почистване на незапечатани подови настилки от твърда дървесина и някои ламинатни/винилови дъски поради потенциалното увреждане на подовата настилка и/или основата от вода. За повече информация, моля, посетете [global.irobot.com](http://global.irobot.com).

## Схема на почистване

Роботът ще сканира и почиства дома Ви автоматично. Роботът първо обикаля по ръба на стаята, а после минава през останалата част от пода с равномерни движения. Роботът ще се върне в станцията автоматично в края на рутината за почистване или когато батерията му е слаба и се нуждае от презареждане.

## Съвети:



- Отстранете излишните предмети от подовите преди почистване.
- Използвайте робота често, за да поддържате подовите в отлично състояние.

След 90 минути неактивност извън станцията роботът автоматично ще прекрати почистването си. Ако не сте сигурни дали е приключил, или е спрял на пауза, посетете приложението Roomba® Home, за да проверите състоянието му.

## Spot почистване

Поставете робота близо до определената зона, която трябва да почистите. Натиснете  два пъти. В режим Spot почистване роботът ще почисти зона приблизително 1 м x 1 м, като минава два пъти през нея в различни посоки, за да се увери, че повърхността е добре почистена. След като spot почистването приключи, роботът ще приключи режима на почистване. Натиснете , за да го изпратите обратно към станцията.

За да стартирате Spot почистване от Вашия робот, поставете го близо до зоната, която искате да почистите. Докоснете  два пъти. Spot почистване покрива площ от 1 м x 1 м, като почиства два пъти в перпендикулярни посоки. След като Spot почистване-

то приключи, роботът ще приключи режима на почистване. Натиснете , за да го изпратите обратно към станцията.

## Автоматично разтоварване на насъбраната мръсотия

Вашият робот автоматично ще изпразва контейнера за отпадъци в края на всяко почистване

## Автоматично измиване

Вашият робот автоматично ще се връща в станцията AutoWash™, за да измие подложките си при необходимост по време на задачи само за мокро почистване и за сухо+мокро почистване.

## График за почистване – Относно рутината за почистване

Удължително рамо за капака на двойната въртяща се подложка за мокро почистване рамото гарантира, че Вашият робот може да достигне скрити пространства като вдлъбнати ръбове, ъгли или други труднодостъпни места.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Силно препоръчваме да използвате приложението Roomba® Home за управление на почистването. Мобилното приложение може да се използва за почистване на конкретни помещения, за задаване на различни рутини за почистване и за създаване на автоматизации и графици.

## Измиване на подложката и сушене на подложката

Вашият робот ще се върне в станцията за измиване на подложката, когато е необходимо по време на почистването, и след това отново, когато почистването приключи.

Сушенето на подложките се извършва само в края на почистването.

След като приключи, станцията ще продължи да изсушава подложките за мокро почистване, като ги продухва със затоплен въздух.

Посетете приложението Roomba® Home, за да стартирате ръчно измиването на подложката, да стартирате или спрете сушенето на подложката или да персонализирате настройките за измиване на подложката.

в приложението. Възможно е да чуete слабо бръмчене от станцията, докато изсушителят е активен.

### **ВАЖНО:**


Не прекъсвайте работата на робота, докато измиването на подложките е в ход. Нормално е по време на този процес да се чуват шумове, тъй като подложките се въртят, а отделението за измиване на подложките се пълни и източва.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Процесът на подсушаване може да продължи няколко часа. Можете да избирате от различни времена за сушене

# Сухо и мокро почистване

За да започнете почистването, поставете робота обратно на станцията и използвайте приложението или натиснете бутона , за да стартирате.

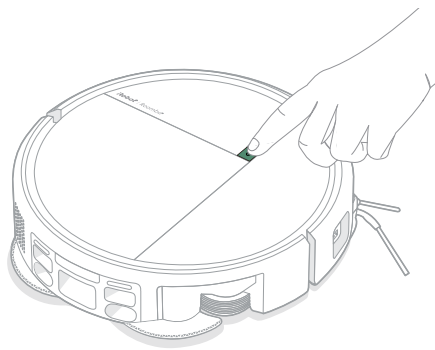

## Инициране на режим на сухо почистване

За да извършите сухо почистване, уверете се, че роботът е на станцията. Използвайте приложението Roomba® Home, за да изберете стаи/пространства, изберете режим на сухо почистване и започнете почистването си.

## Стартиране на режим на мокро почистване или сухо и мокро почистване

За да извършите мокро почистване или сухо и мокро почистване, уверете се, че резервоарът за чиста вода е пълен, резервоарът за мръсна вода е празен и роботът е на станцията или земята с поставени пластини за подложка за мокро почистване и подложки за мокро почистване. Натиснете , за да стартирате рутината на сухо и мокро почистване, или използвайте приложението Roomba® Home, за да изберете стаи/пространства, изберете сухо и мокро почистване, сухо почистване, след това мокро почистване или мокро почистване и започнете рутината си.


### ЗАБЕЛЕЖКА:

Вашият робот използва комбиниран режим на сухо и мокро почистване по подразбиране. За да можете да извършвате само сухо почистване, само мокро почистване, изберете стаи за почистване и персонализирайте рутината си за почистване, използвайте приложението Roomba® Home.


## Започване на рутина за почистване от Вашата станция

Ако резервоарът за чиста вода и резервоарът за мръсна вода са готови, преминете към стъпка 5. Ако светодиодните индикатори на резервоара за чиста вода или резервоара за мръсна вода са включени:

1

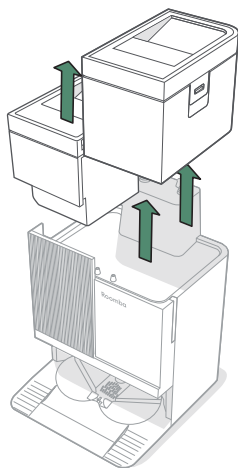


2

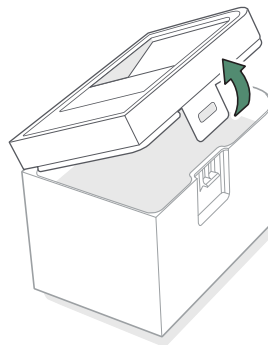


Повдигнете капака на резервоара, за да го отворите.

3

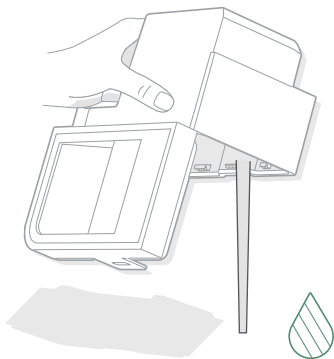

Изпразнете резервоара за мръсна вода.

4

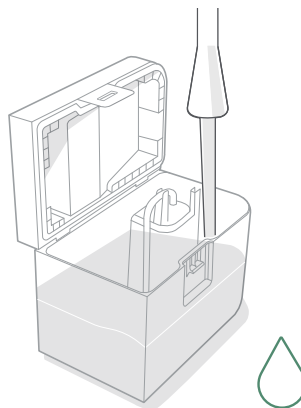


Напълнете резервоара за чиста вода с вода.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:**


Трябва да се използва 2,4 GHz Wi-Fi.

5

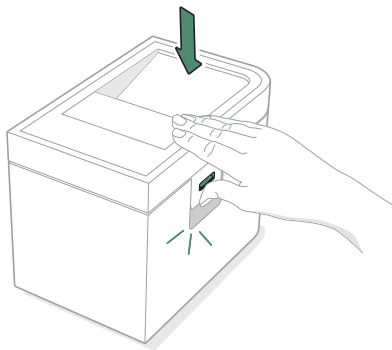

Затворете и заключете капациите на водните резервоари.

6

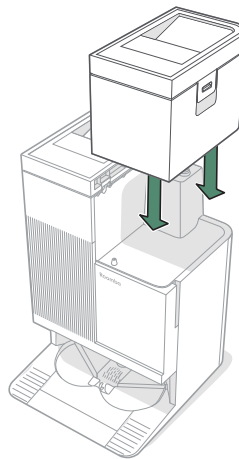


Поставете резервоарите обратно в станцията.

 **ВАЖНО:**

Уверете се, че ключалката е правилно затворено преди повторно монтиране и че резервоарите са правилно поставени, за да се предотвратят течове.

7

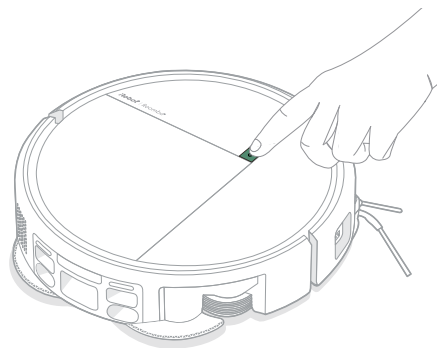

С поставени подложки за почистване, върнете робота в AutoWash™ станцията и използвайте приложението или натиснете бутона  на робота.

 **ВАЖНО:**

Не пръскайте с почистващ препарат или вода върху сензорите или контакти за зареждане.

# Грижи и техническо обслужване за Вашия робот

Поддържайте оптимална производителност и събиране на отпадъци, като редовно почиствате частите в таблицата по-долу. Ако забележите, че роботът Ви оставя отпадъци след себе си, изпразнете контейнера и почистете филтъра и четките.


Прегледайте допълнителните видеоклипове с инструкции в приложението Roomba® Home.

| Част                                        | Честота на обслужване                                 | Смяна <sup>а</sup>                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Пластина(и) за подложка за мокро почистване | Автоматично почистване след всяка употреба            | Сменете, ако е износена или повредена |
| Подложка(и) за мокро почистване             | Автоматично почиства и изсушава след мокро почистване | На всеки 3 – 6 месеца                 |
| Воден резервоар                             | Изпразване след всяка употреба                        |                                       |
| Контейнер за отпадъци                       | Изпразване и изпиране при нужда                       |                                       |
| Четка за различни повърхности               | Почистване 1 път седмично                             | На всеки 6 – 12 месеца                |
| Контакти за зареждане                       | Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост   |                                       |
| Четка за ъгли                               | Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост   | На всеки 3 – 6 месеца                 |

| Част             | Честота на обслужване                                                      | Смяна <sup>а</sup>                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Филтър           | Почистване 1 път седмично (2 пъти седмично при наличие на домашни любимци) | На всеки 3 – 6 месеца                 |
| Колелце          | Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост                        |                                       |
| Сензори          | Почистване 1 път месечно или според нуждите                                |                                       |
| Капак на четката | Проверявайте на всеки 6 месеца                                             | Сменете, ако е износена или повредена |

<sup>а</sup>Честотата на смяната може да варира. Частите трябва да се сменят, ако се появи видимо износване. Ако смятате, че се нуждаете от резервна част, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на iRobot® за повече информация.

## Почистване на четката за ъгли

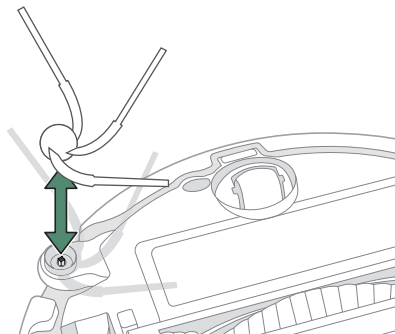


Издърпайте, за да извадите четката за ъгли. Отстранете всякакви косми или отпадъци, поставете отново четката за ъгли.

### **ВАЖНО:**

Препоръчително е да сменяте четката за ъгли на всеки 3 – 6 месеца, за да поддържате робота си в най-добро състояние.


## Почистване на четката за различни повърхности

1

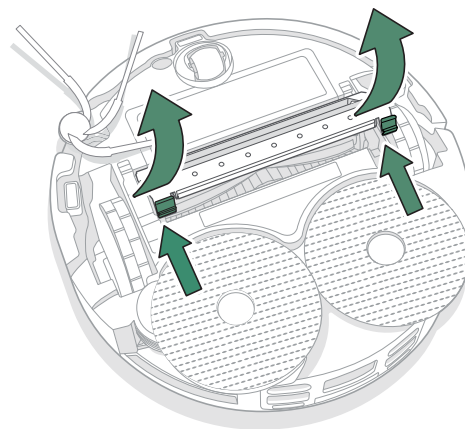


Натиснете бутоните за освобождаване на рамката на четката и повдигнете, за да премахнете рамката на четката.

2

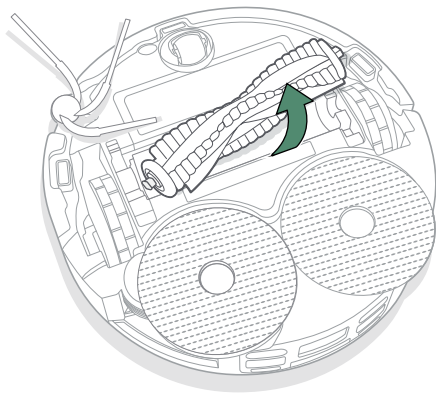


Свалете четката за различни повърхности.

3

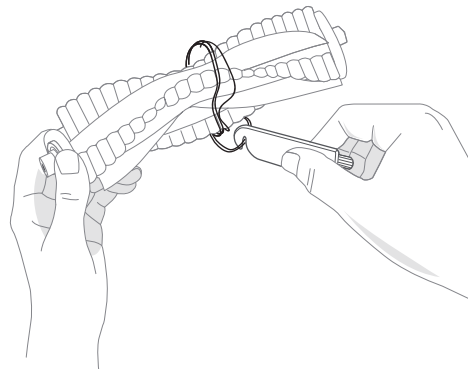


Отстранете всякакви косми или отпадъци.

4

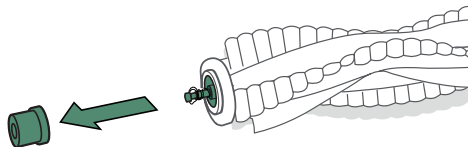


Извадете крайната капачка от краищата на четките.

5

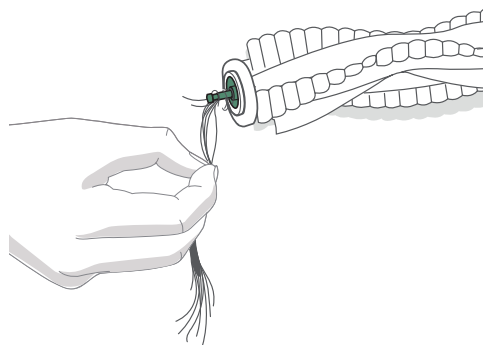

Отстранете космите или отпадъците, които са се събрали под капачката. Сменете крайната капачка.

6

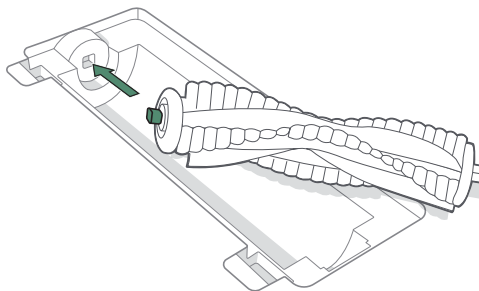

Поставете отново четката за различни повърхности и капака на четката в робота.

#### \* ВАЖНО:


Препоръчва се да сменяте четката за различни повърхности на всеки 6 – 12 месеца за оптимално почистване.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

За инструкции за извършване на по-дълбоко почистване на четката за различни повърхности вижте [global.irobot.com](http://global.irobot.com).

## Почистване на предното колелце


1

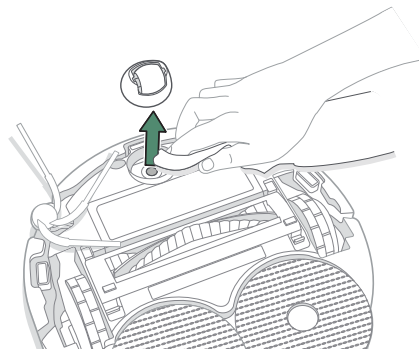

Повдигнете, за да свалите колелцето от робота.


Използвайте кърпа, за да отстраните космите и отпадъците под предното колелце.

2

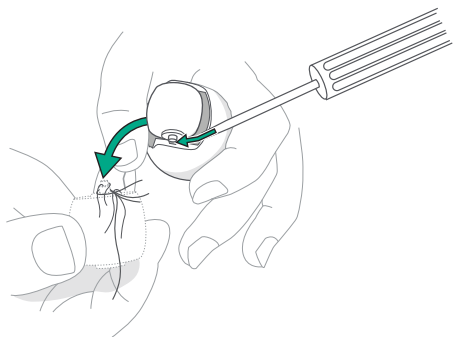

Използвайте плоска отвертка, за да извадите колелцето от корпуса му.

3

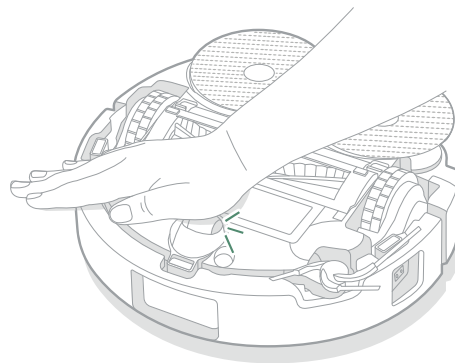

За да поставите отново колелцето, натиснете здраво надолу с длан, докато чуete щракване.


#### \* ВАЖНО:

Ако предното колелце се задръсти с косми и отпадъци, това може да повреди подовата настилка. Ако колелцето не се върти свободно, след като сте го почистили, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.


## Почистване на контактите за зареждане и сензорите

Извадете робота от станцията и избършете контактите за зареждане и сензорите с чиста суха кърпа или с леко навлажнена меламинова гъба.

### КОНТАКТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

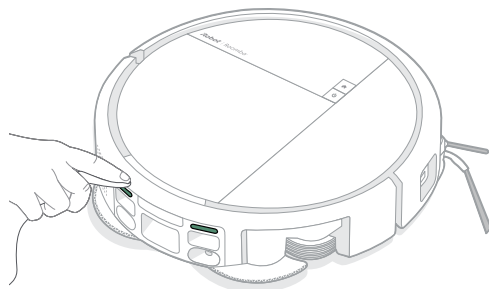

### СЕНЗОРИ

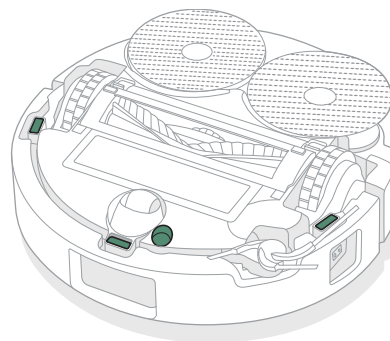


#### \* ВАЖНО:

Не пръскайте с почистващ препарат или вода върху сензорите или отворите им.


## Почистване на филтъра и контейнера за отпадъци

1

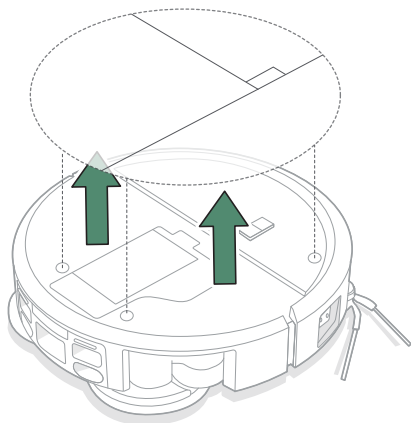


Свалете горния капак на робота, като го повдигнете нагоре.

2

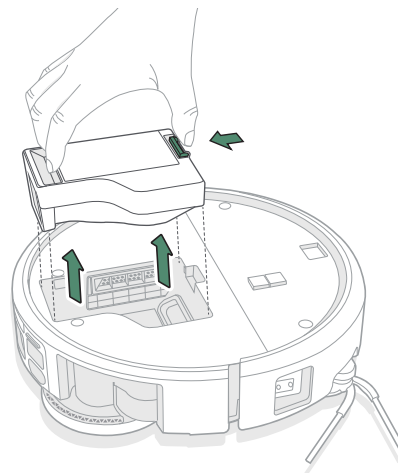


Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за отпадъци и дръпнете нагоре, за да го извадите.

3

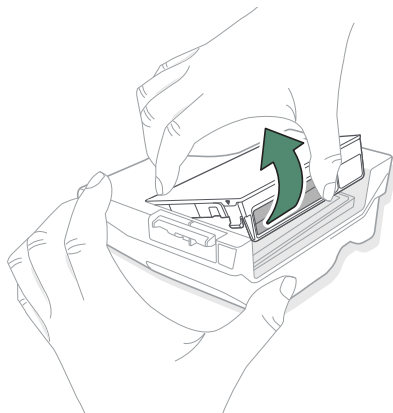


Премахнете филтърната касета.

4

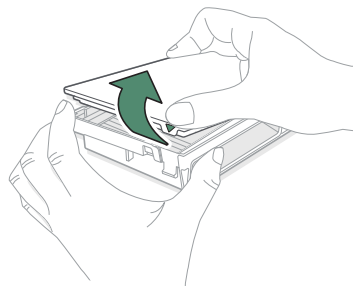

Премахнете капака на филтърната касета.

5

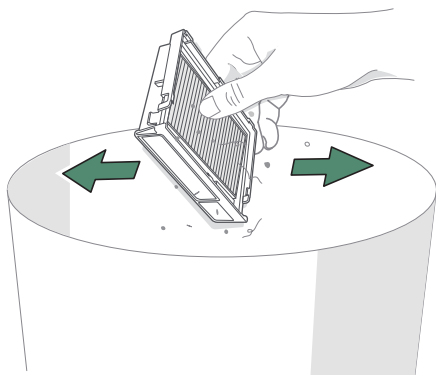


Премахнете отпадъците, като почукате филтърната касета върху кошчето за боклук и/или го почистите с чиста кърпа.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

За да постигнете оптимална ефективност на работа и станцията, почиствайте и/или сменяйте филтъра на робота, когато е необходимо.

6

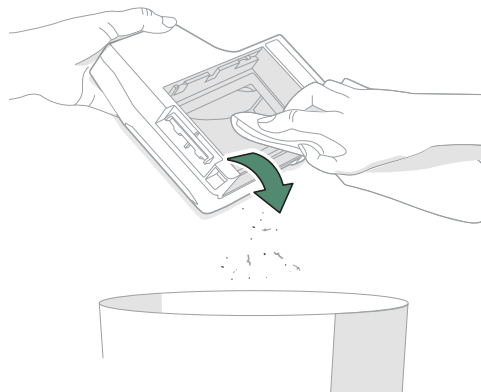


Изпразнете контейнера за отпадъци върху кошчето за боклук и почистете с кърпа или изплакнете с топла вода.

#### **ВАЖНО:**


Не измивайте филтъра. Изваждайте филтъра, преди да миете контейнера. Контейнерът не може да се мие в съдомиялна машина.

7

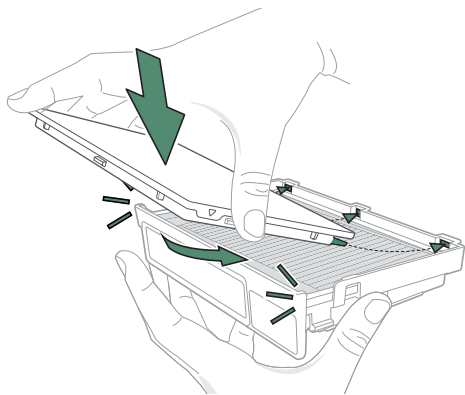


Поставете отново капака на филтърната касета.

8

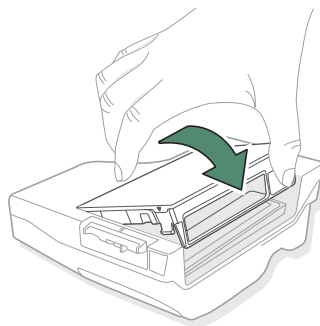


Върнете филтърната касета върху контейнера за отпадъци.

9

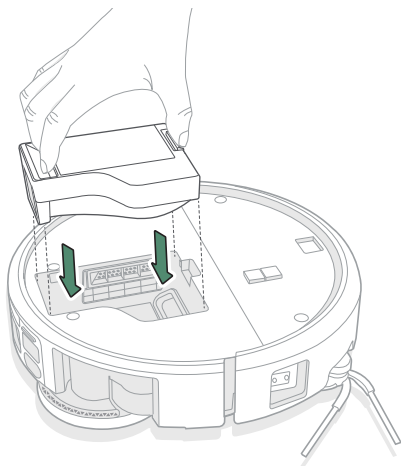

Поставете контейнера за отпадъци обратно в робота.

10

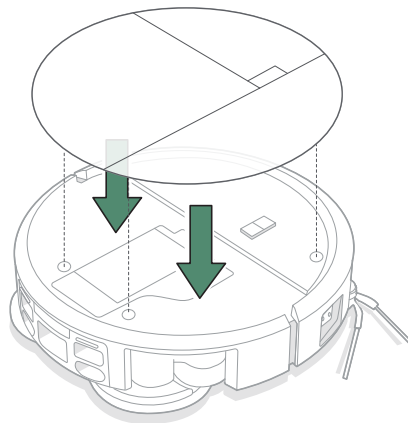

Върнете горния капак на робота.

# Грижа и поддръжка на станцията AutoWash™


За да поддържате станцията AutoWash™ в оптимално състояние, изпълнете следните задачи по грижа и поддръжка.

| Част                                           | Честота на обслужване                                              | Честота на смяна <sup>a</sup>                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакти за зареждане                          | Веднъж месечно                                                     |                                                                                                                                                       |
| Резервоар за чиста вода                        | Изплакнете и налейте чиста вода, ако е необходимо                  |                                                                                                                                                       |
| Плтно затворени торбички за събиране на боклук |                                                                    | Торбичките трябва да се сменят, когато се напълнят – това се показва от светодиодния индикатор на станцията AutoWash™ и/или приложението Roomba® Home |
| Резервоар за мръсна вода                       | Изплакнете и изпразнете, ако е необходимо                          |                                                                                                                                                       |
| Филтър на станцията                            | Всеки месец почиствайте отпадъците, покриващи филтъра на станцията |                                                                                                                                                       |
| Прозорче на инфрачервения сензор               | Почиствайте веднъж месечно                                         |                                                                                                                                                       |
| Сензори                                        | Почиствайте веднъж месечно                                         |                                                                                                                                                       |
| Отделение за измиване и канал за въздух        | Почиствайте на всеки 2 седмици                                     |                                                                                                                                                       |

| Част | Честота на обслужване | Честота на смяна <sup>a</sup> |
|------|-----------------------|-------------------------------|
|      | или при необходимост  |                               |

<sup>a</sup>Честотата на смяната може да варира. Частите трябва да се сменят, ако се появи видимо износване. Ако смятате, че се нуждаете от резервна част, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на iRobot® за повече информация.

## Почистване на контактите за зареждане и прозорчето на инфрачервения сензор

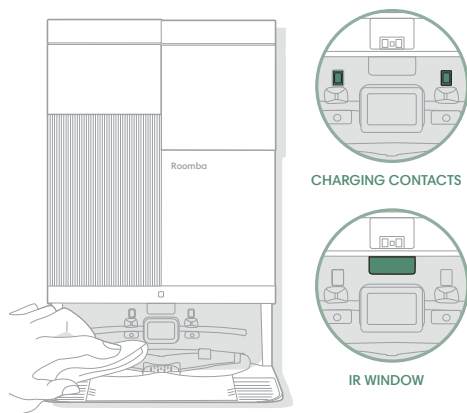


Изключете станцията от контакта. Проверете компонентите, за да се уверите, че няма отпадъци по тях. Забършете с чиста, суха кърпа.

### \* ВАЖНО:

Не пръскайте с почистващ препарат или вода върху сензорите или контакти за зареждане.


## Измиване на водните резервоари

1

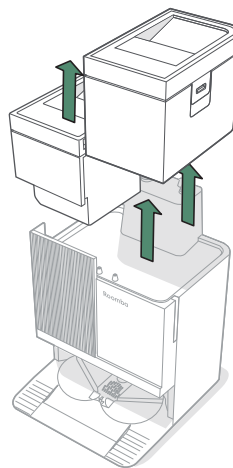


Извадете двата водни резервоара.

2

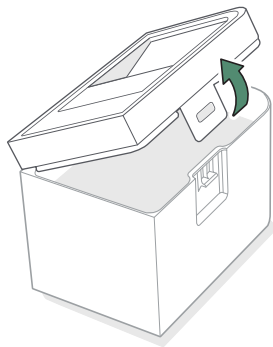


Повдигнете ключалката на водните резервоари, за да ги отворите.

3

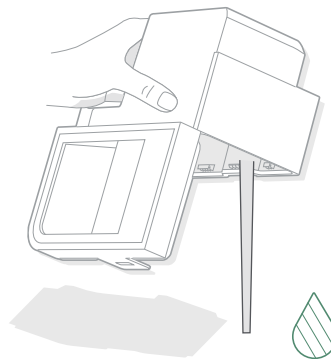

Изпразнете резервоара за мръсна вода.

4

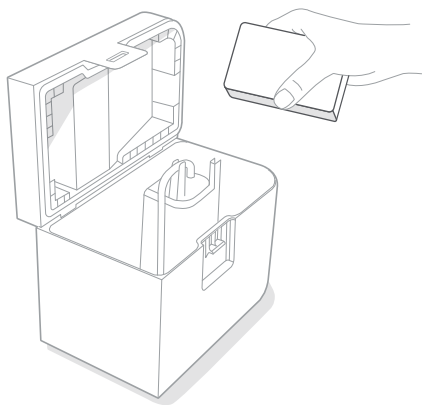


Изплакнете двата водни резервоара с топла вода. За упорити замърсявания може да се използва мек сапун и гъба.

**\* ВАЖНО:**


Водните резервоари не са подходящи за миене в съдомиялна машина.

5

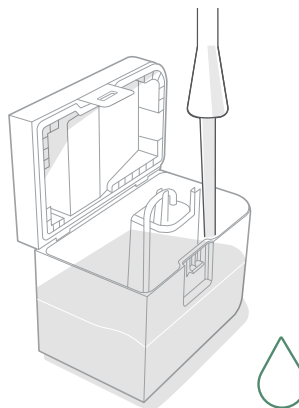

Допълнете резервоара за чиста вода с вода. Оставете резервоара за мръсна вода празен.

6

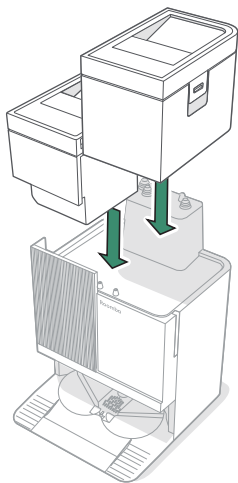


Поставете отново двата водни резервоара.

**\* ВАЖНО:**

Уверете се, че ключалката е правилно затворена, преди да я поставите отново.


## Смяна на плътно затворената торбичка за събиране на боклук

1

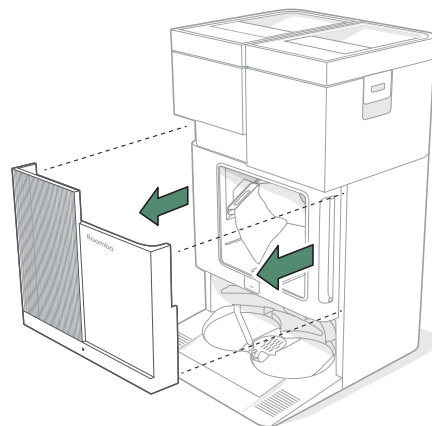


Свалете вратичката на отделението.

2

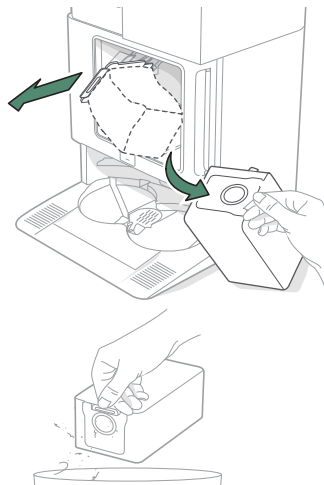


Свалете плътно затворената торбичка за събиране на боклук, като издърпате рамката от станцията. По този начин торбичката се запечатва, така че прахът и отпадъците да не могат да изпаднат.

3

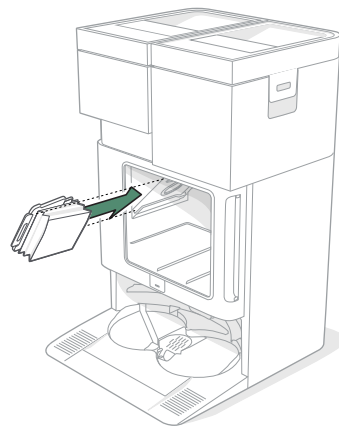


Монтирайте нова торбичка, като плъзнете картата в ограничителните улейчета.

4

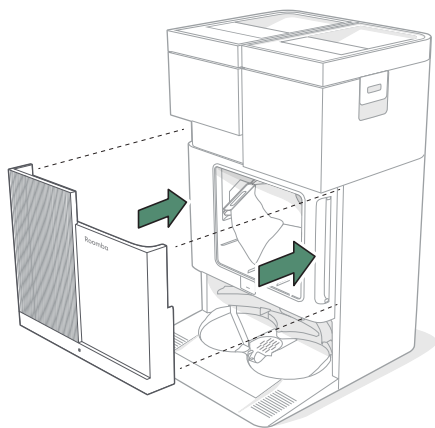


Върнете вратичката на отделениято.

## Отстраняване на отпадъци от филтъра на станцията

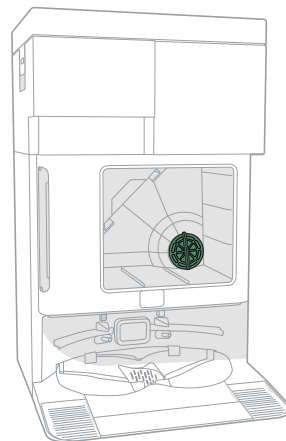

Проверете капака на вентилатора за натрупване на власинки или отпадъци и го избършете с чиста суха кърпа, за да ги отстраните.

## Поставете станцията

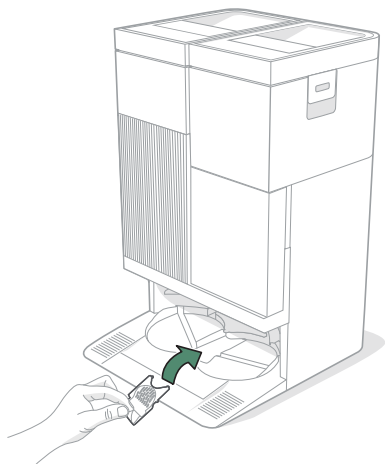

Поставете станцията върху твърда, равна подова настилка.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Не поставяйте на пряка слънчева светлина. Уверете се, че зоната около докинг станцията разчистена, за да се подобри процесът на прикачване.

# Отстраняване на неизправности

## Отстраняване на неизправности с Вашия робот

Вашият робот ще Ви предупреди, ако нещо не е наред, с гласово съобщение или звуков сигнал. Приложението Roomba® Home също така ще предоставя известия със стъпки за отстраняване на евентуални проблеми.

Ако не сте сигурни дали роботът е приключил, или е спрял на пауза, вижте приложението Roomba® Home, за да проверите състоянието му.

## Фабрично нулиране

За фабрично нулиране натиснете  за 5 секунди и след това (в рамките на 5 секунди) натиснете  +  за 5 секунди.

## Безопасност и транспорт на батериите

- Преди транспортиране батерията ТРЯБВА да бъде изключена.
- За да изключите батерията, извадете робота от станцията. Натиснете бронята му навътре и го задръжте в това положение, докато натискате и задръжате бутона  за 10 секунди или докато светлините се изключат.

- Опаковайте робота добре за транспортиране.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Литиевойонните батерии и продуктите, които съдържат литиевойонни батерии, са предмет на строги ограничения при транспортиране. Ако е необходимо да изпратите този продукт за обслужване, при пътуване или по каквато и да било друга причина, ТРЯБВА да следвате указанията за транспортиране по-долу.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете приложението Roomba® Home, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти или посетете [global.irobot.com](https://global.irobot.com)

## Отстраняване на неизправности на Вашата станция AutoWash™

Вашата станция AutoWash™ ще Ви уведоми, ако има проблем, чрез светодиоден индикатор на предната страна на контейнера и чрез приложението Roomba® Home. Ако станцията не работи както трябва, проверете приложението Roomba® Home за стъпки за отстраняване на проблема.

| Светодиоден индикатор | Често срещана грешка          | Как да я отстраните                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянно червено     | Торбичката е пълна или липсва | Сменете торбичката, ако е пълна, или поставете нова, ако липсва.<br><br>Уверете се, че торбичката е добре поставена.<br><br>Ако проблемът продължава, отстранете всички отпадъци от отвора на дъното на робота и станцията AutoWash™. |

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Този продукт разполага с топлинна защита, проектирана за защита от повреди поради прегряване. Ако защитата функционира, електродвигателят се изключва. В такъв случай извадете щепсела на уреда, оставете го да се охлади за 30 минути, отстранете всички препятствия от отвора и тръбата за отвеждане на отпадъците, след което включете отново щепсела на уреда в захранването.

**Имате нужда от допълнителна помощ? Ние сме тук, за да Ви помогнем.**

Изтеглете приложението Roomba® Home или посетете [global.irobot.com](https://global.irobot.com) за поддръжка на продукта или за връзка с местния център за поддръжка. Ако се нуждаете от допълнителна помощ в САЩ и Канада, обадете се на отдела за обслужване на клиенти в САЩ на телефон (877) 855-8593

**Работно време на отдела за обслужване на клиенти на iRobot® в САЩ**

От понеделник до петък, 9:00 – 21:00 ч. източно време

Събота и неделя, 9:00 – 18:00 ч. източно време

### **Информация за безопасността**

Моля, вижте ръководството за безопасност, което е доставено с вашия робот, или посетете [global.irobot.com](https://global.irobot.com)





8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 САЩ. Всички права запазени. iRobot, Roomba и PerfectEdge са регистрирани търговски марки на iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean и PrecisionVision са търговски марки на iRobot Corporation. Wi-Fi и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Apple и App Store са търговски марки на Apple, Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Google Play е търговска марка на Google LLC.



WC# 4866851 vA