


Робот Roomba® 770-779 Max Combo + станция AutoWash™

Инструкция за експлоатация

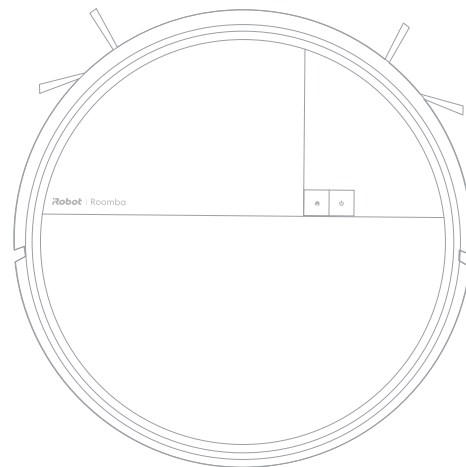

Първи стъпки

1

Изтеглете приложението Roomba®
Home



Сканирайте QR кода с камерата на мобилното си устройство или намерете приложението Roomba® Home в магазина за приложения.

За да завършите настройката, са необходими приложението Roomba® Home и Wi-Fi® връзка. Приложението Roomba® Home ще Ви помогне да преминете през стъпките за настройка на робота. След като роботът е настроен, можете да използвате приложението, за да:

След като конфигурирате робота си, можете да използвате приложението, за да:

- Контролирате кога, къде и как да се почиства
- Създавате автоматични графици за почистване
- Задавате персонализирани предпочитания за почистване
- Активирате дигитални функции
- Получавате достъп до съвети, насоки и отговори на често задавани въпроси

ЗАБЕЛЕЖКА:


Необходима е 2,4 GHz Wi-Fi мрежа. Настройката не е съвместима с 5 GHz Wi-Fi мрежа.

ВАЖНО:


Преди употреба е необходимо да се запознаете с ръководството за безопасност.

2

Премахнете защитната опаковка

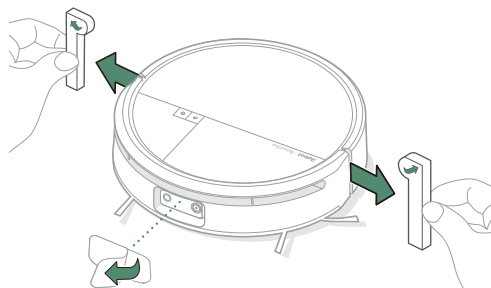


Премахнете защитното фолио от инфрачервения сензор и дунаренените подложки от задната част на бронята.

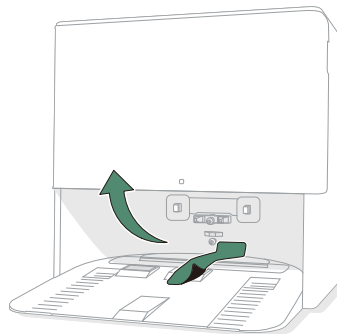

Отстранете опаковъчното тиксо от станцията.

3

Поставяне на двете четки за ъгли

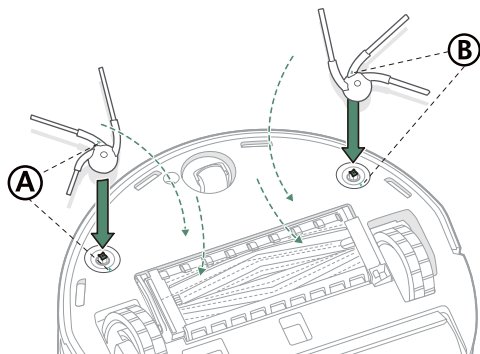


Подравнете четката за ъгли, маркирана с А, към крепежните елементи, маркирани с А. Натиснете надолу, докато чуete щракване.

Подравнете четката за ъгли, маркирана с В, към крепежните елементи, маркирани с В. Натиснете надолу, докато чуete щракване.

4

Напълнете резервоара за чиста вода

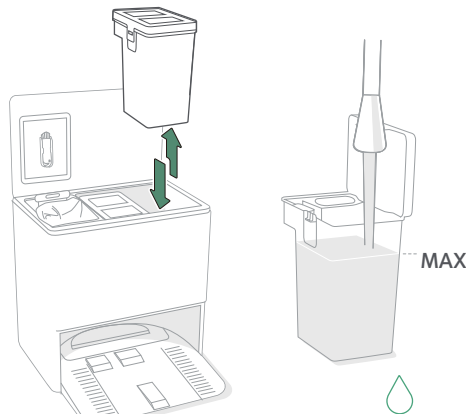

Извадете резервоара за чиста вода от станцията. Напълнете резервоара за чиста вода с вода.


* ВАЖНО:

Уверете се, че ключалката е правилно затворено преди повторно монтиране и че резервоарите са правилно поставени, за да се предотвратят течове.

5

Напълнете резервоара за концентрат за почистване с **концентрат StayClean™ за роботи Roomba® Combo.**

Ако нямате концентрат за почистване **StayClean™**, можете да изберете да дозирате в резервоара за чиста вода смес от вода и съвместим почистващ разтвор, както е показано:

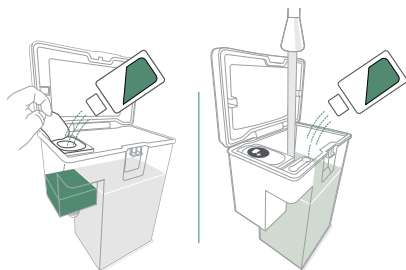

Резервоар за концентрат, предназначен **ЕДИНСТВЕНО** за концентрата за мокро почистване StayClean™ за роботи Roomba Combo. **Резервоар за чиста вода** за всички други съвместими разтвори

* **ВАЖНО:**


Концентратът за мокро почистване StayClean™ за роботи Roomba® Combo е към момента **ЕДИНСТВЕНИЙТ** съвместим почистващ концентрат за резервоара за разтвор. **НЕ** използвайте други разтвори в този резервоар.

* **ВАЖНО:**

Ако решите да добавите почистващ разтвор към водата в резервоара за чиста вода, пълен списък със съвместими почистващи разтвори можете да намерите на <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> или като посетите приложението. Моля, не използвайте други почистващи разтвори или продукти на базата на белина.

6

Поставете станцията

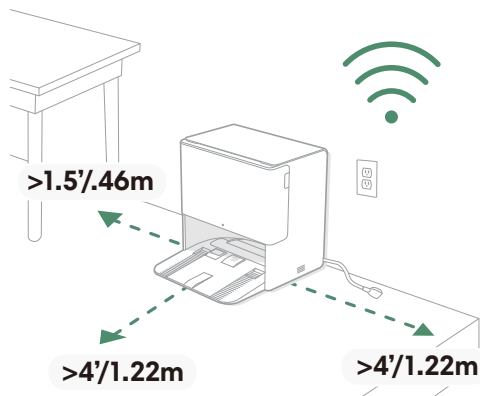

Поставете станцията върху твърда, равна подова настилка.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Не поставяйте на пряка слънчева светлина. Уверете се, че зоната около докинг станцията е разчистена, за да се подобри процесът на прикачване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да предотвратите опасността от падане на робота по стълби, уверете се, че станцията е поставена най-малко на 1,22 метра от стълбището.

7


Включете Вашата докинг станция

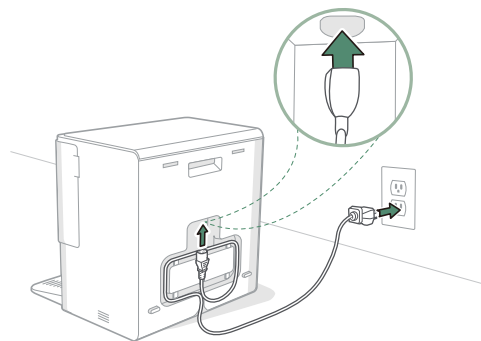

Включете захранващия кабел в задната част на станцията и след това в електрически контакт. Увийте кабела отзад, така че да не пречи на робота, докато се прибира и тръгва.

8

Събудете робота

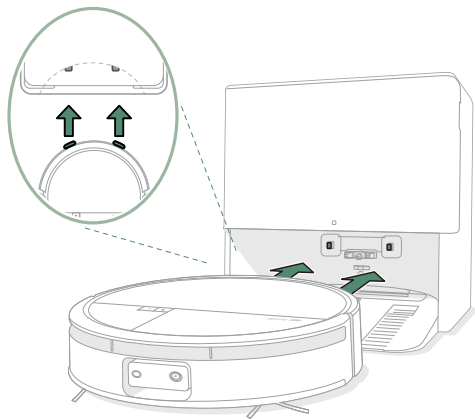


Поставете робота пред станцията и го плъзнете напред, докато металните контакти за зареждане се подравнят. Светлините му ще покажат, че се събужда. Звук ще Ви уведоми, че е напълно събуден.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Вашият робот се доставя с частично заредена батерия, но препоръчваме да го оставите да се зарежда в продължение на 6 часа, преди да създадете карта на дома си.

За Вашия робот Roomba® Max 770-779 Combo

Изглед отгоре

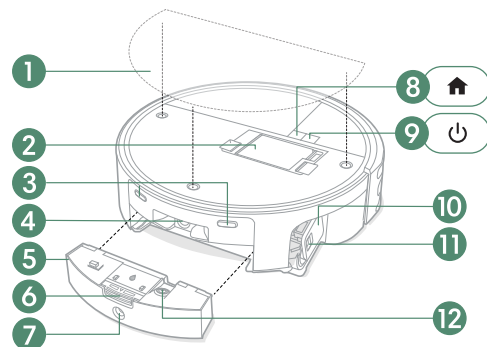


1. Горен капак на робота
2. Контейнер за отпадъци
3. Контакт(и) за зареждане
4. Отвор за допълване на чиста вода
5. Контейнер за мръсна вода
6. Контейнер за мръсна вода
Бутон за освобождаване
7. Накрайник за изсмукване на мръсна вода
8. Бутон НАЧАЛО
9. Бутон за включване
10. Модул с ролков mop PowerSpin™
11. Ролков mop PowerSpin™
Бутон за освобождаване
12. Помпа за изсмукване на мръсна вода

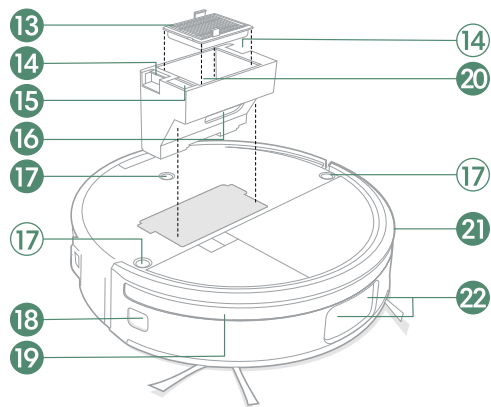


- | | |
|--|--|
| 13. Филтърна касета | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Бутон за освобождаване на контейнера за отпадъци | 20. Капак на контейнера за отпадъци |
| 15. Бутон за освобождаване на капака на филтъра | 21. Броня |
| 16. Отвор за контейнера за отпадъци | 22. Камера с изкуствен интелект PrecisionVision™ Технология и LED осветление |
| 17. Магнитни държачи на горния капак | |
| 18. Сензор за минаване покрай стени | |

Изглед отдолу

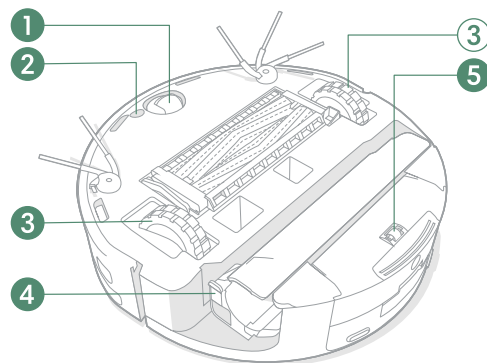


- | | |
|--|--|
| 1. Предно колелце | 3. Странични колелца |
| 2. Сензор за разпознаване на килими | 4. Бутон за освобождаване на почистващия елемент за ролковия mop |
| 3. Странични колелца | 5. Капак на ролковия mop |
| 4. Бутон за освобождаване на почистващия елемент за ролковия mop | 6. Задно колелце |

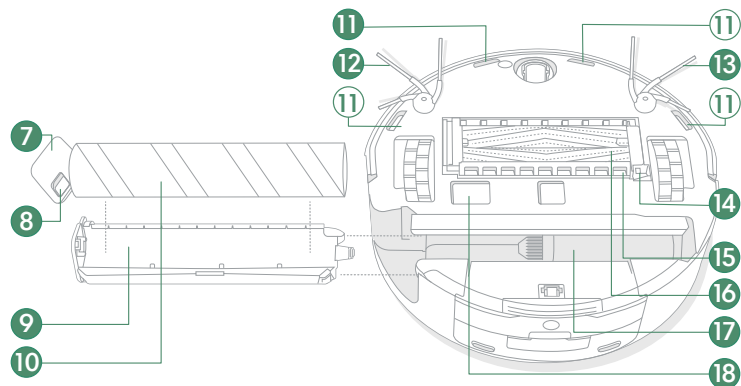

- | | |
|---|--|
| 7. Клипс за ръба на ролковия моп | 13. Странична четка за ъгли „В“ |
| 8. Бутон за освобождаване на ролковия моп | 14. Капак на почистващата глава |
| 9. Почистващ елемент за ролковия моп | Бутон за освобождаване |
| 10. Ролков моп PowerSpin™ с PerfectEdge® | 15. Капак на почистващата глава |
| 11. Сензори срещу падане по стълби | 16. Двойни гумени на четки за различни повърхности |
| 12. Почистване по ъглите | 17. Задвижващ механизъм на ролковия моп |
| Странична четка „А“ | 18. Изпускателен отвор за автоматично почистване |


Относно Вашата AutoWash™ станция

Изглед отпред

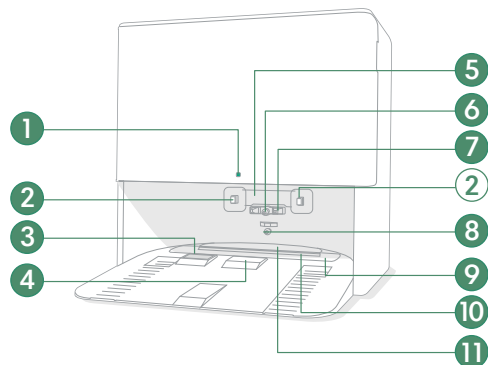

- 1. Светодиоден индикатор
- 2. Контакти за зареждане
- 3. Вентилационен отвор
- 4. Всмукателен отвор
- 5. Прозорче на инфрачервения сензор
- 6. Отвор за допълване на чиста вода
- 7. Водачи за подравняване на станцията
- 8. Накрайник за изсмукване на мръсна вода
- 9. Отделение за измиване


Изглед отпред при отворено състояние

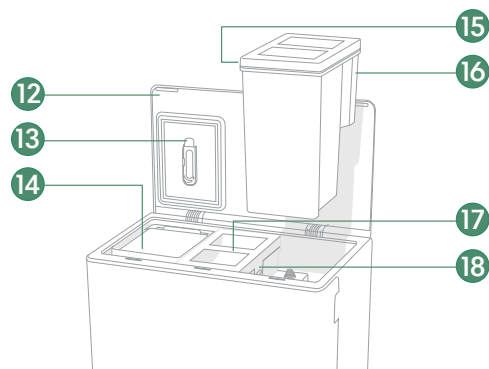

- 10. Канал за горещ въздух
- 11. Капак на канала за горещ въздух
- 12. Капак на станцията
- 13. Четка за почистване и аксесоар за изрязване на косми
- 14. Торбичка за прах
- 15. Ключалка на резервоара за чиста вода
- 16. Резервоар за чиста вода
- 17. Резервоар за мръсна вода


18. Ключалка на резервоара за мръсна вода

Изглед отгоре

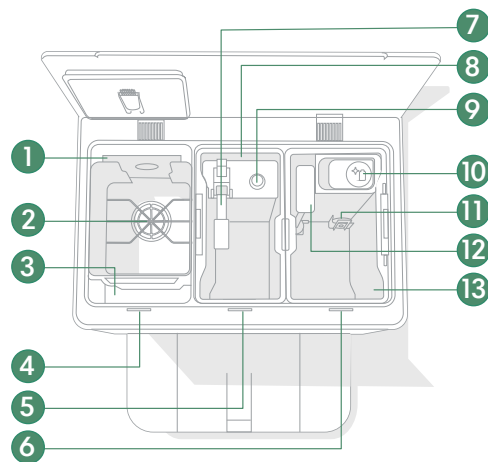

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Ограничителни улейчета за торбичката за прах | 8. Резервоар за мръсна вода |
| 2. Предфилтър на станцията | 9. Точка на влизане на вода |
| 3. Съхранение на торбичката за прах | 10. Капачка на резервоара за разтвор |
| 4. Светодиоден индикатор за пълна торбичка | 11. Поплавък за чиста вода |
| 5. Резервоар за мръсна вода
Светодиоден индикатор | 12. Тръба за чиста вода |
| 6. Резервоар за чиста вода
Светодиоден индикатор | 13. Резервоар за чиста вода |
| 7. Поплавък за мръсна вода | |


Изглед отзад

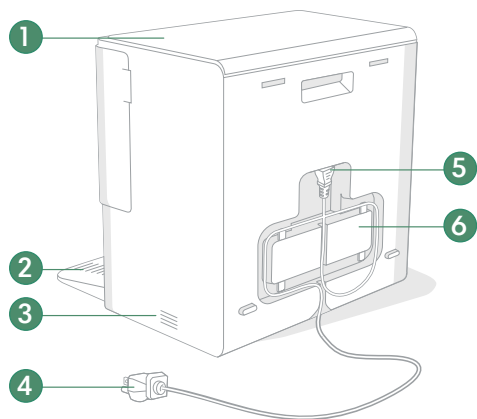

1. Капак на станцията
2. Релси за колелцата
3. Вентилационен отвор
4. Сваляем захранващ кабел
5. Приставка за кабел
6. Място за навиване на кабела

Зареждане

Индикатори с икони

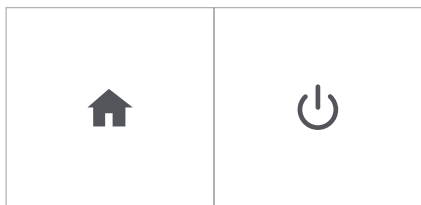

Бутони за ВКЛЮЧВАНЕ и НАЧАЛО

Бяла светлина – Напълно зареден и свързан

Мигаща бяла светлина – Връщане на станцията за зареждане

Пулсираща бяла светлина – извършва се зареждане/нисък заряд на батерията. Показва се, когато батерията на работа падне под 20% и той се зарежда или е на път да се зарежда.

Мигаща червена светлина – Грешка/нисък заряд на батерията. Показва се, когато роботът има грешка или когато е извън станцията и нивото на батерията му падне под 20%

Зареждане на работа

Вашият робот ще се връща в станцията, когато се наложи да се презареди по време на почистването. След като се презареди достатъчно, той ще продължи почистването от мястото, където е спрял.

Режим на готовност

Когато е на станцията, роботът консумира малко количество енергия. Когато не го използвате, можете да го поставите в състояние на допълнително намалена мощност, като натиснете 🏠 за 10 секунди. За да излезете от режим на ниска консумация на енергия, натиснете за кратко бутона ⏻.


ВНИМАНИЕ:

Почистването не може да бъде стартирано от мобилното приложение, докато устройството е в режим на ниска консумация на енергия.

Съхранение на работа

За дългосрочно съхранение изключете работа си, като го извадите от станцията, след което натиснете и задръжте бутона 🏠 и бронята едновременно за 10 секунди. Съхранявайте го на хладно и сухо място.

Светодиоден индикатор за зареждане на станцията

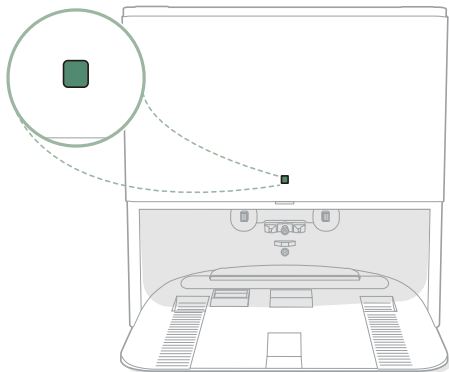

Постоянна бяла светлина: станцията е включена и работи


Светодиодният индикатор е изключен: станцията не е включена.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Актуализациите на софтуера могат да коригират действителното поведение на светодиодите на робота и/или станцията. Моля, посетете global.irobot.com за най-актуална информация.

Почистване

Управление с бутоните

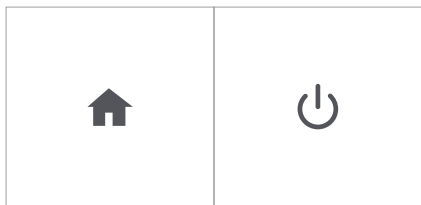

ЗАХРАНВАНЕ

- Докоснете за стартиране/поставяне на пауза/възобновяване на почистването
- Задръжте за 3 секунди, за да го включите
- Задръжте за 10 секунди, за да го изключите

НАЧАЛО

- Докоснете, за да изпратите робота към станцията
- Натиснете, за да поставите почистването на пауза
- Натиснете, когато е в пауза, за да се прикачи към станцията
- Натиснете, за да спрете позиционирането върху станцията

Схема на почистване

Роботът ще сканира и почиства дома Ви автоматично. Роботът първо обикаля по ръба на стаята, а после минава през останалата част от пода с равномерни движения. Роботът ще се върне в станцията автоматично в края на рутината за почистване или когато батерията му е слаба и се нуждае от презареждане.

Съвети:



- Отстранете излишните предмети от подовите преди почистване.
- Използвайте робота често, за да поддържате подовите в отлично състояние.

След 90 минути неактивност извън станцията роботът автоматично ще прекрати почистването си. Ако не сте сигурни дали е приключил, или е спрял на пауза, посетете приложението Roomba® Home, за да проверите състоянието му.

 ЗАБЕЛЕЖКА:

Силно препоръчваме да използвате приложението Roomba® Home за управление на почистването. Мобилното приложение може да се използва за почистване на конкретни помещения, за задаване на различни рутини за почистване и за създаване на автоматизации и графици.

Spot почистване

Поставете робота близо до определената зона, която трябва да почистите. Натиснете  два пъти. В режим Spot почистване роботът ще почисти зона приблизително 1 м × 1 м, като минава два пъти през нея в различни посоки, за да се увери, че повърхността е добре почистена. След като spot почистването приключи, роботът ще приключи режима на почистване. Натиснете , за да го изпратите обратно към станцията.

Поставете робота близо до определената зона, в която трябва да извършите Spot почистване. Докоснете  два пъти. Spot почистване ще почисти площ от 1 м × 1 м около робота два пъти в перпендикулярни посоки. След като Spot почистването приключи, роботът ще приключи режима на почистване. Натиснете , за да го изпратите обратно към станцията.

Автоматично разтоварване на насъбраната мръсотия

Вашият робот автоматично ще изпразва контейнера за отпадъци в края на всяко почистване

ЗАБЕЛЕЖКА:

Силно препоръчваме да използвате приложението Roomba® Home за управление на почистването. Мобилното приложение може да се използва за почистване на конкретни помещения, за задаване на различни рутини за почистване и за създаване на автоматизации и графици.

Автоматично измиване


Вашият робот автоматично ще се връща към станцията AutoWash™, за да изпразни мръсната си вода и да измие ролковия си mop периодично по време на и в края на всеки цикъл за почистване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Роботите Roomba® обикновено са проектирани за използване върху повечето видове подови настилки за прахосмукачка. Не препоръчваме използването на функциите за почистване на незапечатани подови настилки от твърда дървесина и някои ламинатни/винилови дъски поради потенциалното увреждане на подовата настилка и/или основата от вода. За повече информация, моля, посетете global.irobot.com.

Светодиодни индикатори за почистване на станцията AutoWash™

Станцията Ви разполага с 3 хоризонтални червени светодиода, които светват при възникване на грешки.

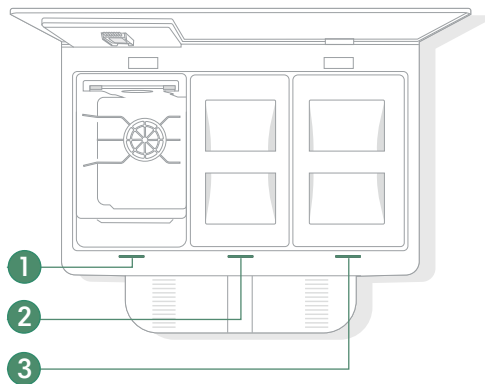

1. **Светодиоден индикатор за пълна торбичка**
Свети постоянно в червено, когато торбичката за прах е пълна, липсва или е поставена неправилно
2. **Светодиоден индикатор за резервоара за мръсна вода**

Свети постоянно в червено, когато резервоарът за мръсна вода е пълен, липсва или е поставен неправилно

3. **Светодиоден индикатор за резервоара за чиста вода**

Свети постоянно в червено, когато резервоарът за чиста вода е празен, липсва или е поставен неправилно

Измиване и сушене на ролковия mop

Вашият робот ще се връща към станцията AutoWash™ за измиване на ролковия mop, когато е необходимо по време на циклите за почистване, и след това отново, когато почистването приключи.

Сушенето на ролковия mop се извършва само в края на циклите за почистване.

След като измиването приключи, станцията AutoWash™ ще изсуши ролковия mop, като го обдухва с горещ въздух. Горещият въздух ще духа върху ролковия mop, докато роботът периодично го завърта, за да се гарантира, че всички страни на ролковия mop се изсушават равномерно.

Посетете приложението Roomba® Home, за да стартирате ръчно измиване на ролковия mop, да стартирате или спрете сушенето на ролковия mop или да промените настройките за измиване на ролковия mop.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Процесът на подсушаване може да продължи няколко часа. Можете да избирате от различни времена за сушене в приложението. Възможно е да чуете слабо бръмчене от станцията, докато изсушителят е активен.

ВАЖНО:


Не прекъсвайте робота, докато е активно измиването на ролковия mop. Нормално е да чувате шумове по време на този процес, тъй като ролковият mop се върти.

ВАЖНО:

Ролковият mop PowerSpin™ с PerfectEdge® не е подходящ за почистване в пералня или съдомиялна машина.

Сухо и мокро почистване

За да започнете почистването, поставете робота обратно на станцията и използвайте приложението Roomba® Home или натиснете бутона , за да стартирате.

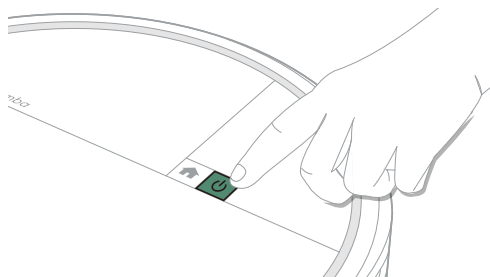

Инициране на режим на сухо почистване

За да извършите сухо почистване, уверете се, че роботът е на станцията. Използвайте приложението, за да изберете стаи/пространства, изберете режим на сухо почистване и започнете цикъла на почистване.

Стартиране на режим на мокро почистване или сухо и мокро почистване

За да извършите мокро почистване или сухо и мокро почистване, уверете се, че резервоарът за чиста вода е пълен, резервоарът за мръсна вода е празен и роботът е на станцията или земята с поставени пластини за подложка за мокро почистване и подложки за мокро почистване. Натиснете , за да стартирате цикъл на сухо и мокро почистване, или използвайте приложението, за да изберете стаи/пространства, да изберете сухо и мокро почистване, първо сухо почистване и след това мокро почистване или само мокро почистване и да стартирате цикъла.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Вашият робот използва комбиниран режим на сухо и мокро почистване по подразбиране. За да можете да извършвате само сухо почистване, само мокро почистване, изберете стаи за почистване и персонализирайте цикъла си за почистване, използвайте приложението.

Започване на цикъл на почистване от Вашата станция


Ако резервоарът за чиста вода и резервоарът за мръсна вода са готови, преминете към стъпка 5. Ако светодиодните индикатори на резервоара за чиста вода или резервоара за мръсна вода са включени:

1

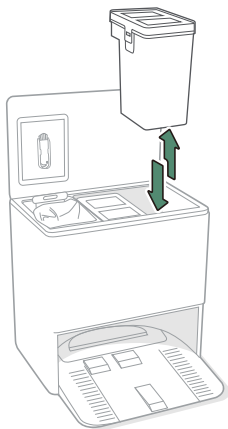


Повдигнете, за да извадите резервоара за чиста вода.

2

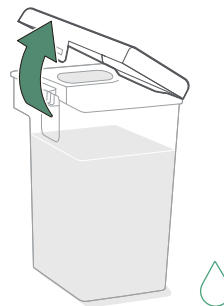


Повдигнете капака на резервоара, за да го отворите.

3

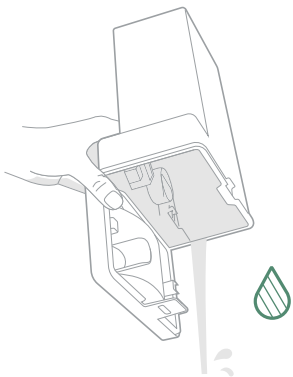


Изпразнете резервоара за мръсна вода.

4

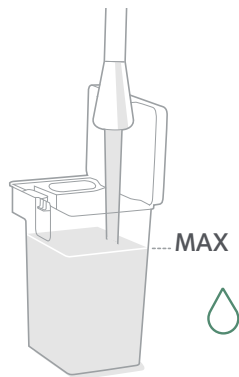


Напълнете резервоара за чиста вода с вода.

5

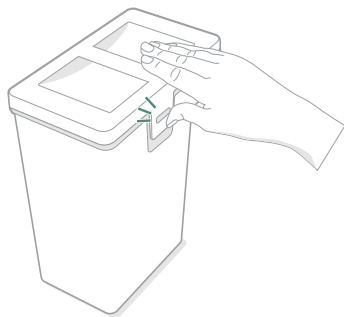

Затворете и заключете капаците на водните резервоари.

6

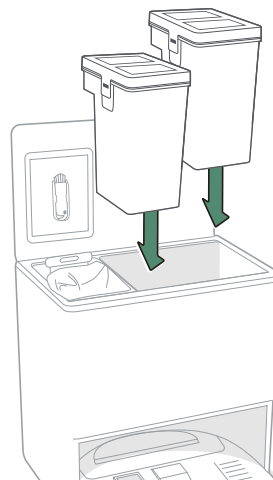


Поставете резервоарите обратно в станцията.

*** ВАЖНО:**

Уверете се, че ключалката е правилно затворено преди повторно монтиране и че резервоарите са правилно поставени, за да се предотвратят течове.

7

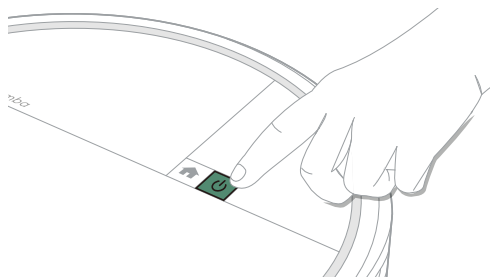

За да започнете почистването, поставете робота обратно на станцията AutoWash™ и използвайте приложението или натиснете бутона .

 ВАЖНО:

Не пръскайте с почистващ препарат или вода върху сензорите или контакти за зареждане.

Грижи и техническо обслужване за Вашия робот

Поддържайте оптимална производителност и събиране на отпадъци, като редовно почиствате частите в таблицата по-долу. Ако забележите, че роботът Ви оставя отпадъци след себе си, изпразните контейнера и почистете филтъра и четките.


Прегледайте допълнителните видеоклипове с инструкции в приложението Roomba® Home.

Част	Честота на обслужване	Смяна ^а
Воден резервоар	Изпразване след всяка употреба	
Контейнер за отпадъци	Изпразване и изпиране при нужда	
Четка за различни повърхности	Почистване 1 път седмично	На всеки 6 – 12 месеца
Контакти за зареждане	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	
Четка за ъгли	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	На всеки 3 – 6 месеца
Филтър	Почистване 1 път седмично (2 пъти седмично при наличие на домашни любимци)	На всеки 3 – 6 месеца
Колелце	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	
Задно колелце	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	

Част	Честота на обслужване	Смяна ^а
Сензори	Почистване 1 път месечно или според нуждите	
Капак на четката	Проверявайте на всеки 6 месеца	Сменете, ако е износена или повредена
Почистваща система на ролковия mop PowerSpin™	Почиствайте при необходимост	На всеки 6 – 12 месеца

^аЧестотата на смяната може да варира. Частите трябва да се сменят, ако се появи видимо износване. Ако смятате, че се нуждаете от резервна част, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на iRobot® за повече информация.

Почистване на четката за ъгли

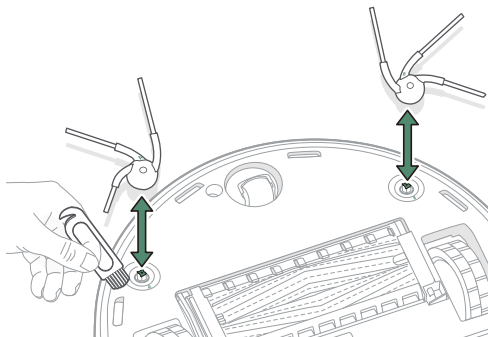


Издърпайте, за да извадите четката за ъгли. Отстранете всякакви косми или отпадъци, поставете отново четката за ъгли.

* ВАЖНО:

Препоръчително е да сменяте четката за ъгли на всеки 3 – 6 месеца, за да поддържате робота си в най-добро състояние.


Почистване на четките за различни повърхности

1

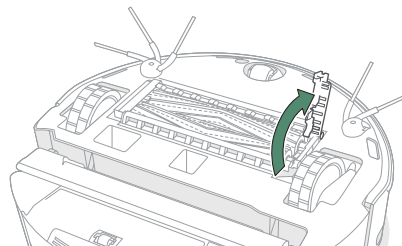


Стиснете бутона за освобождаване на рамката на четката, повдигнете бутона и отстранете всякакви пречки.

2

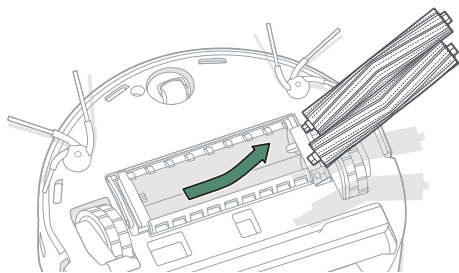


Свалете четките за различни повърхности.

3

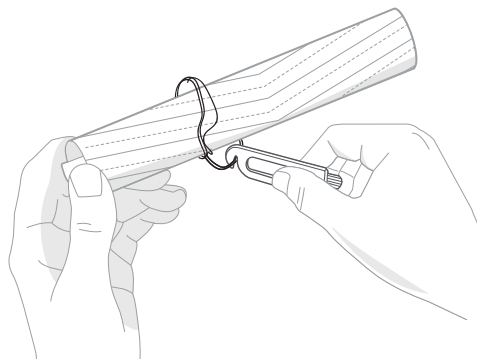


Отстранете всякакви косми или отпадъци.

4

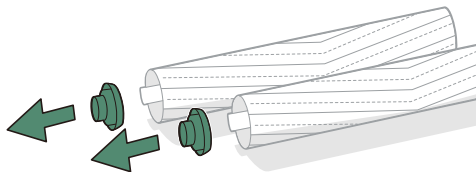


Извадете крайните капачки от краищата на четките.

5

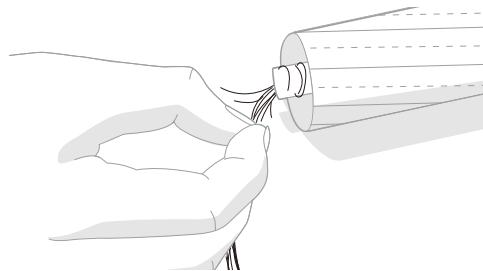

Отстранете космите или отпадъците, които са се събрали под капачките. Сменете крайните капачки.

6

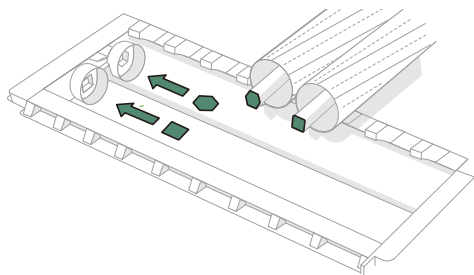


Поставете отново четките за различни повърхности и капака на четката в робота.

*** ВАЖНО:**

Препоръчва се да сменяте четките за различни повърхности на всеки 6 - 12 месеца за оптимално почистване.

Почистване на предното колелце


1

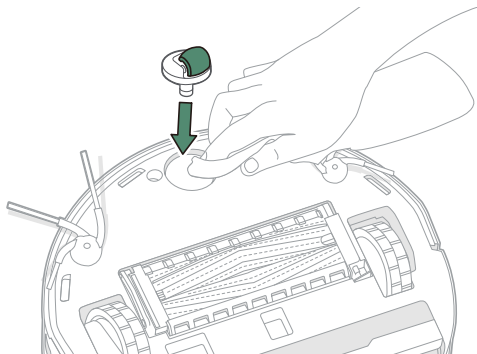

Повдигнете, за да свалите колелцето от робота.


Използвайте кърпа, за да отстраните космите и отпадъците под предното колелце.

2

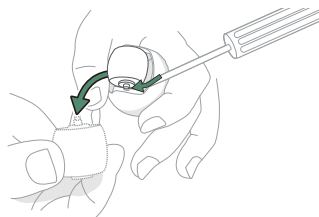

Използвайте плоска отвертка, за да извадите колелцето от корпуса му.

3

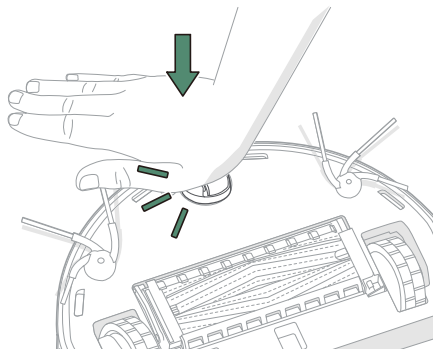


За да поставите отново колелцето, натиснете здраво надолу с длан, докато чуete щракване.

ВАЖНО:

Ако предното колелце се задръсти с косми и отпадъци, това може да повреди подовата настилка. Ако колелцето не се върти свободно, след като сте го почистили, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Почистване на задното колелце

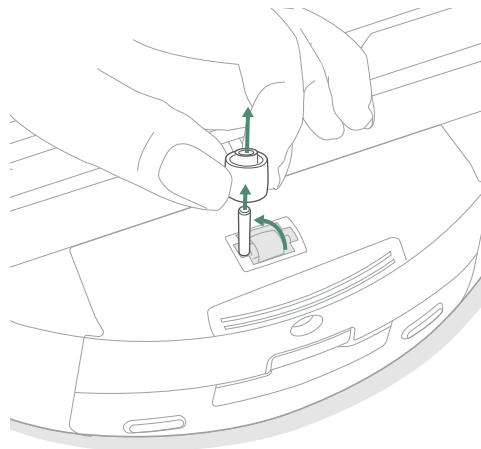


Внимателно издърпайте черното колелце от дясно наляво, така че да се отвори от металната ос. Плъзнете колелцето навън и използвайте четката за почистване, за да отстраните косми и отпадъци от задната му част.


Почистване на контактите за зареждане и сензорите

Извадете робота от станцията и избършете контактите за зареждане и сензорите с чиста суха кърпа или с леко навлажнена меламинава гъба.

КОНТАКТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

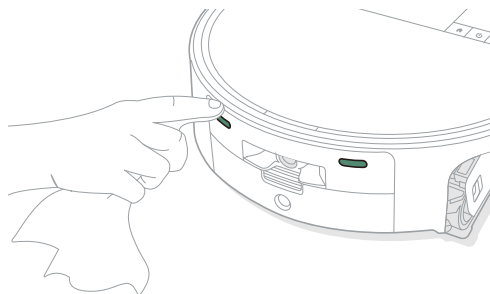

СЕНЗОРИ

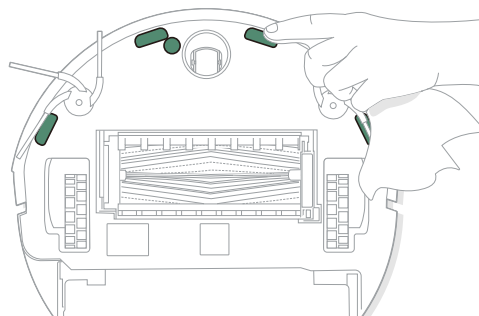


ВАЖНО:

Не излагайте на пряка слънчева светлина.


Почистване на контейнера за мръсна вода

1

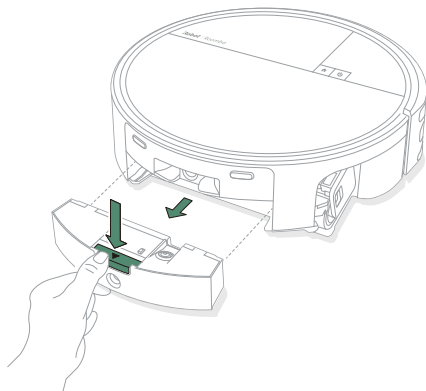


Натиснете **НАДОЛУ** бутона за освобождаване, за да извадите контейнера за мръсна вода.

2

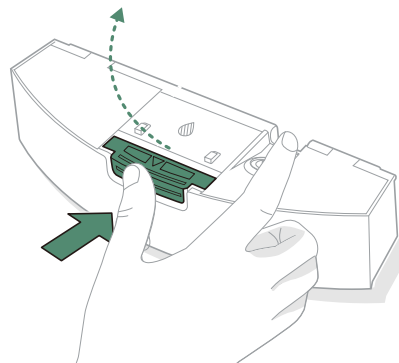


Натиснете **НАВЪТРЕ** същия бутон за освобождаване, за да отворите и повдигнете капака на контейнера за мръсна вода.

3

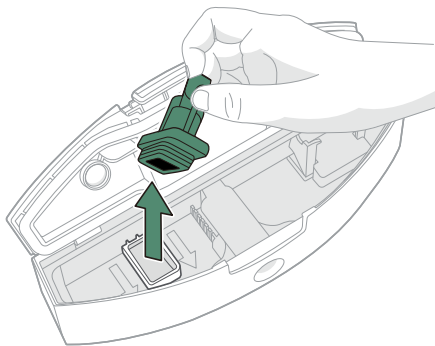


Отстранете черната гумена тапа от вътрешността на контейнера за мръсна вода, за да почистите вътрешната тръба, водеща към тавичката за събиране на вода.

4

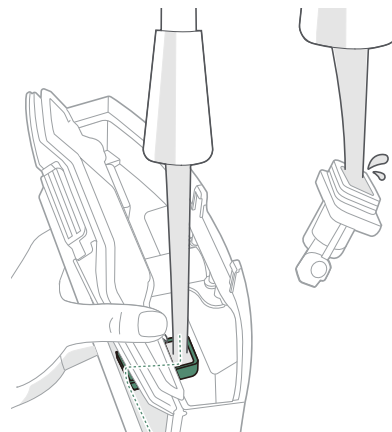


5

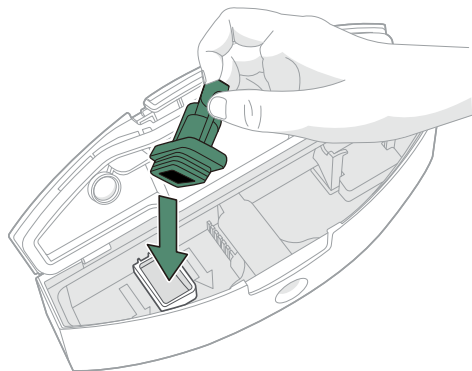


Поставете отново черната гумена тапа.

6

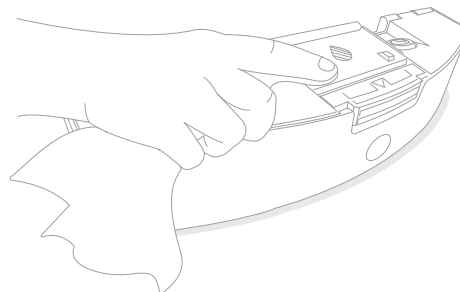


Изплакнете и избършете замърсяванията от горната повърхност на контейнера за мръсна вода

7

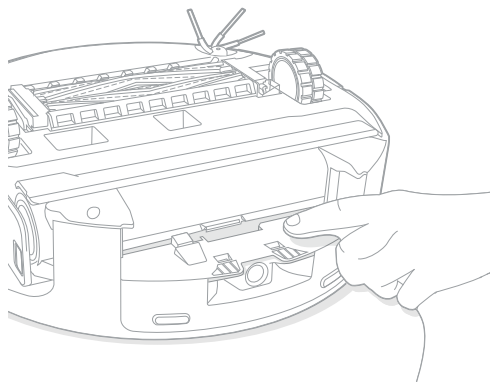

Избършете замърсяванията от долната част на робота. Тази област трябва да е чиста, за да се гарантира, че контейнерът за мръсна вода ще се плъзне обратно в робота правилно.

8

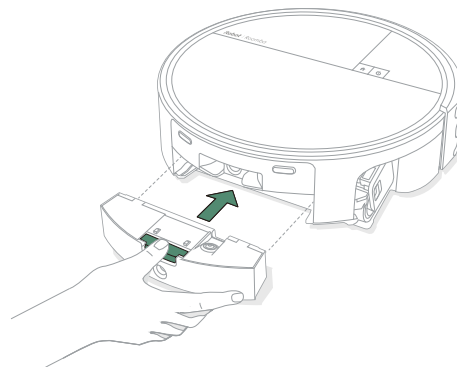


Поставете обратно контейнера за мръсна вода в робота.

ВАЖНО

⚠ **ВАЖНО:** Контейнерът за мръсна вода не е подходящ за почистване в съдомиялна машина. Важно е да почиствате старателно контейнера за мръсна вода, за да поддържате робота си чист и в най-добро състояние.


Почистване на ролковия моп PowerSpin™ с PerfectEdge™

1

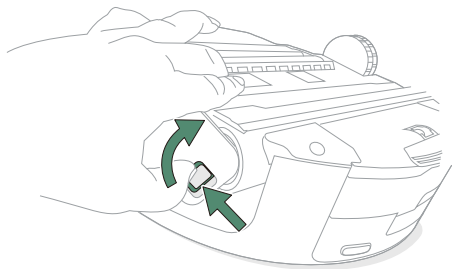


Плъзнете зеления бутон за освобождаване върху клипса за ръба на ролковия моп PowerSpin™. Това ще освободи клипса за ръба от почистващия елемент за ролковия моп PowerSpin™.

2

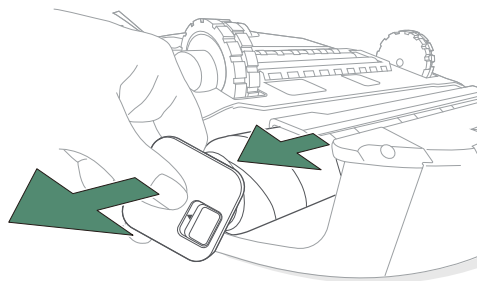


Хванете клипса за ръба и издърпайте ролковия моп PowerSpin™.

3

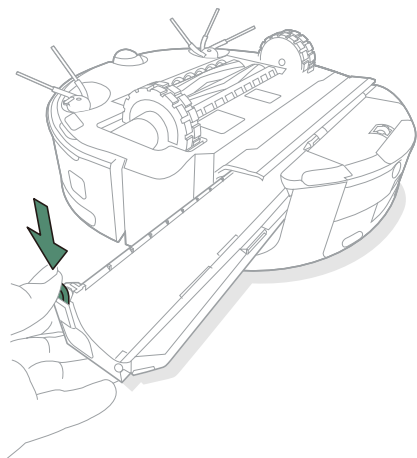


Натиснете бутона за освобождаване на модула с почистващия елемент за ролковия mop PowerSpin™ и издърпайте елемента навън.

4

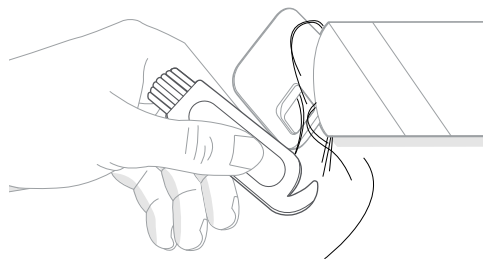


Отстранете всички косми и отпадъци зад и между клипса за ръба и почистващия елемент за ролковия mop.

5

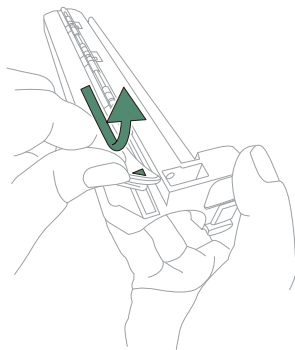


Внимателно отлепете гумената лента, като я повдигнете от ъгъла, маркиран със стрелка, оставяйки противоположния край прикрепен.

6

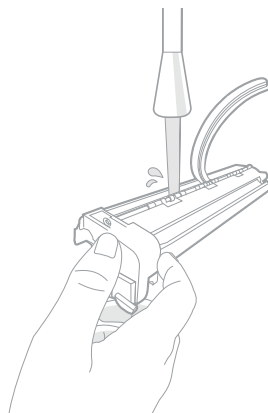


Изплакнете и избършете всички замърсявания от и под гумената лента.

7

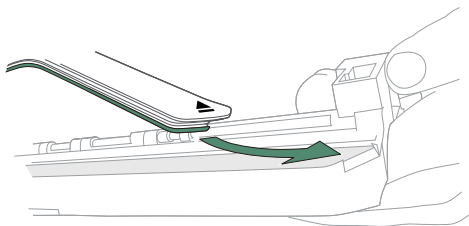


Поставете отново гумената лента, започвайки от същата маркирана със стрелка страна, от която сте я издърпали при изваждането.

8

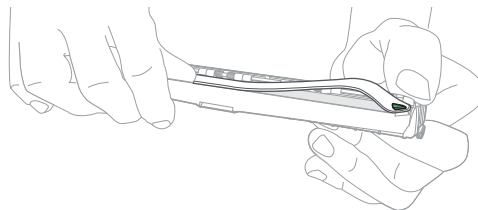

Притиснете гумената лента надолу, започвайки от противоположната страна на поставената, докато тя легне плътно по цялата дължина.

9

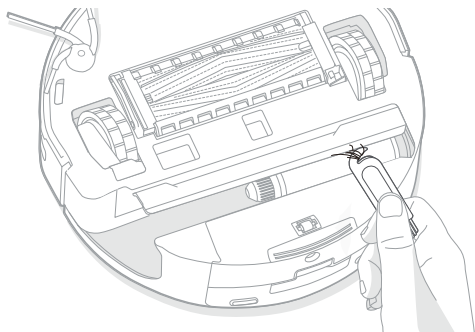


С капака на ролковия mop в прибрано положение почистете задвижващия механизъм, така че да е без отпадъци и натрупани замърсявания.

ВАЖНО


⚠ **ВАЖНО:** Ако капакът на ролковия mop е затворен, не се опитвайте да го отваряте със сила. Моля, посетете global.irobot.com за съдействие.

10

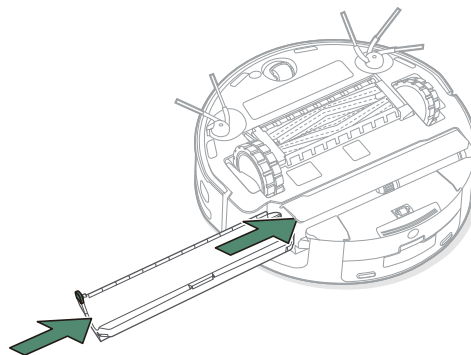


Поставете отново почистващия елемент за ролковия mop PowerSpin™.

11

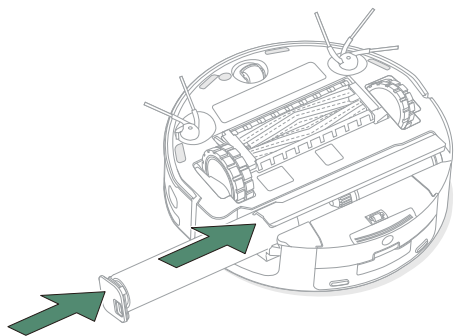

Поставете отново ролковия mop PowerSpin™.


12

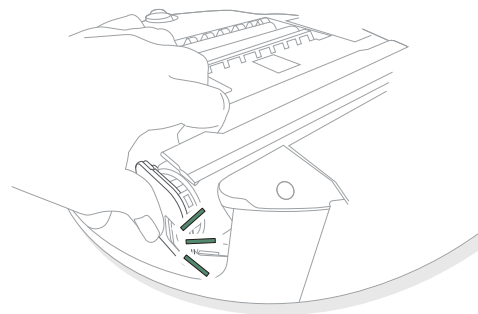

Почистващият елемент за ролковия mop PowerSpin™ е правилно монтиран на мястото си, когато чуete „щракване“.


Почистване на филтъра и контейнера за отпадъци

1

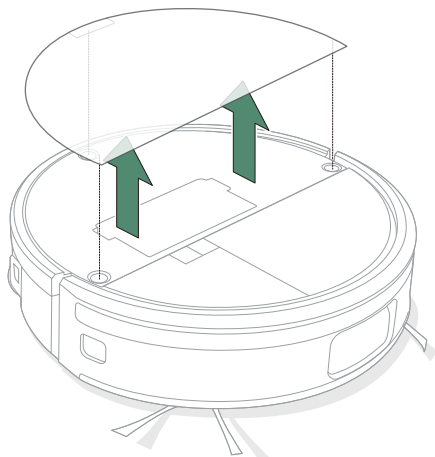


Свалете горния капак на робота, като го повдигнете нагоре.

2

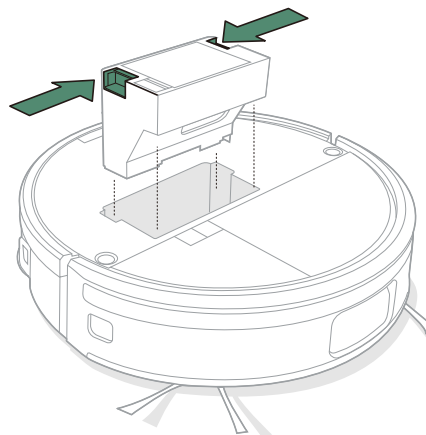


Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за отпадъци и дръпнете нагоре, за да го извадите.

3

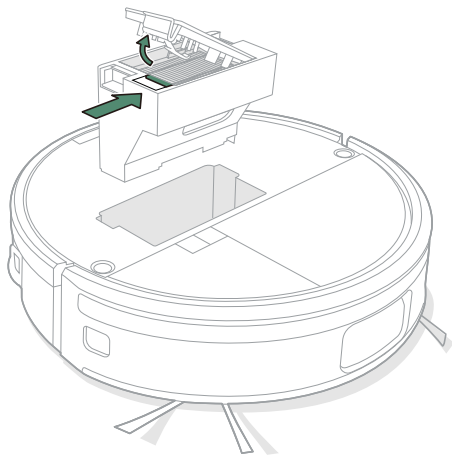


Натиснете бутона за освобождаване, за да повдигнете вратичката на контейнера.

4

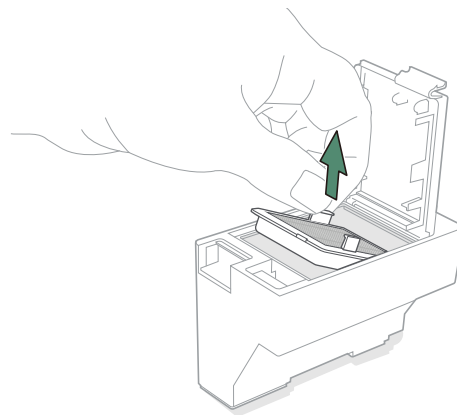


Премахнете филтърната касета.

5

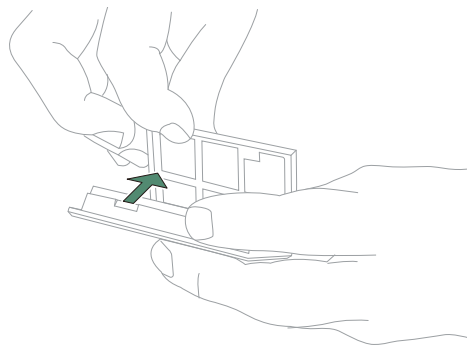

Извадете мрежата на филтъра.

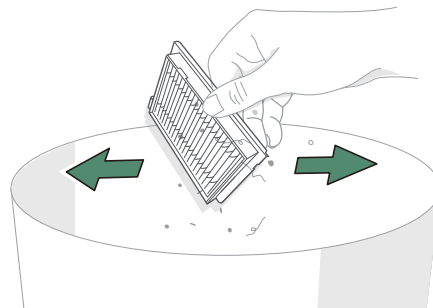

Премахнете отпадъците, като почукате филтърната касета върху кошчето за боклук и/или го почистите с чиста кърпа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Мрежата на филтъра може да се мие, но трябва да е напълно суха, преди да я прикрепите отново към филтъра

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да постигнете оптимална ефективност на работа и станцията, почиствайте и/или сменяйте филтъра на робота, когато е необходимо.

6




Изпразнете контейнера за отпадъци върху кошчето за боклук и почистете с кърпа или изплакнете с топла вода.



ВАЖНО:


Не измивайте филтъра. Изваждайте филтъра, преди да миете контейнера. Контейнерът не може да се мие в съдомиялна машина.

7

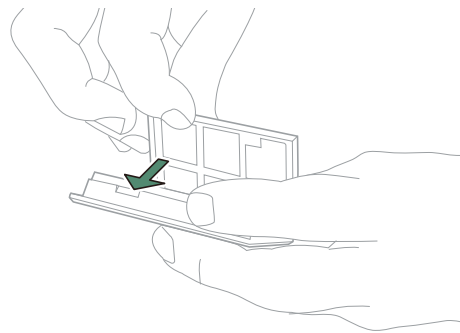


Поставете обратно мрежата върху филтъра. Поставете филтъра обратно на мястото му.

8

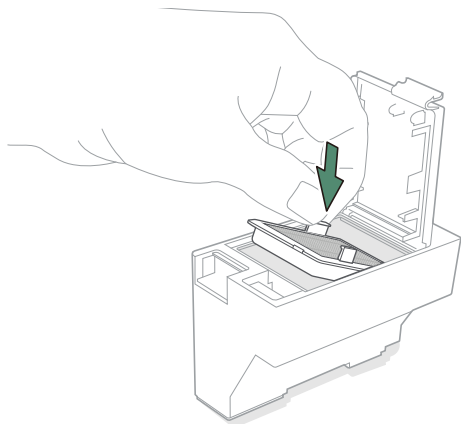

Затворете вратичката на контейнера. Трябва да чуе-
те щракване, ако филтърът е поставен правилно.

9

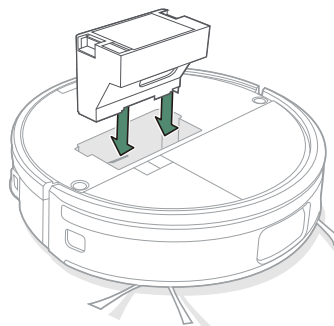


Поставете контейнера за отпадъци обратно в робо-
та.

10

Върнете горния капак на робота.

Измиване на контейнера

Освободете контейнера, извадете филтъра и отворете вратичката на контейнера.

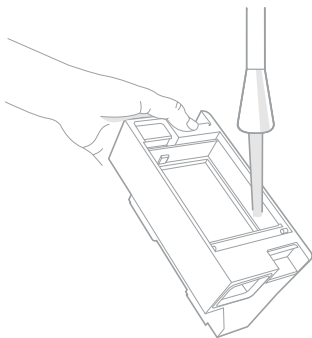

Изплакнете контейнера за отпадъци с топла вода.

Уверете се, че контейнерът е напълно сух. Поставете обратно филтъра и върнете контейнера в работа.

ВАЖНО:

Не измивайте филтъра. Изваждайте филтъра, преди да миете контейнера. Контейнерът не може да се мие в съдомиялна машина.

Грижа и поддръжка на станцията AutoWash™

За да поддържате станцията AutoWash™ в оптимално състояние, изпълнете следните задачи по грижа и поддръжка.

Част	Честота на обслужване	Честота на смяна ^a
Контакти за зареждане	Веднъж месечно	
Резервоар за чиста вода	Изплакнете и налейте чиста вода, ако е необходимо	
Плотно затворени торбички за събиране на боклук		Торбичките трябва да се сменят, когато се напълнят – това се показва от светодиодния индикатор на станцията AutoWash™ и/или приложението Roomba® Home
Резервоар за мръсна вода	Изплакнете и изпразнете, ако е необходимо	
Филтър на станцията	Всеки месец почиствайте отпадъците, покриващи филтъра на станцията	
Прозорче на инфрачервения сензор	Почиствайте веднъж месечно	
Сензори	Почиствайте веднъж месечно	
Отделение за измиване и канал за въздух	Почиствайте на всеки 2 седмици	

Част	Честота на обслужване	Честота на смяна ^а
	или при необходимост	

^аЧестотата на смяната може да варира. Частите трябва да се сменят, ако се появи видимо износване. Ако смятате, че се нуждаете от резервна част, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на iRobot® за повече информация.

Почистване на контактите за зареждане и прозорчето на инфрачервения сензор




Изключете станцията от контакта. Проверете компонентите, за да се уверите, че няма отпадъци по тях. Забършете с чиста, суха кърпа.

* ВАЖНО:

Не пръскайте с почистващ разтвор или вода върху сензорите или контакти за зареждане.

Измиване на водните резервоари

1

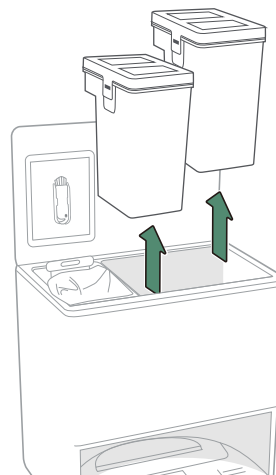


Извадете двата водни резервоара.

2




Повдигнете ключалката на водните резервоари, за да ги отворите.

3

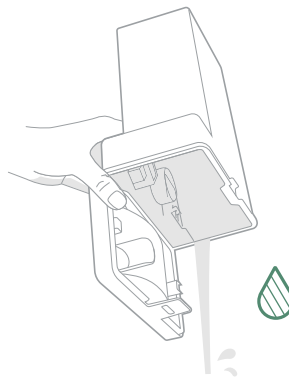

Изпразнете резервоара за мръсна вода.

4

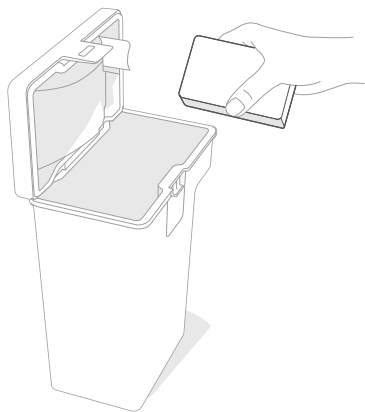


Изплакнете двата водни резервоара с топла вода. За упорити замърсявания може да се използва мек сапун и гъба.

*** ВАЖНО:**


Водните резервоари не са подходящи за миене в съдомиялна машина.

5

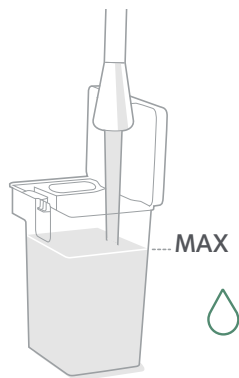

Допълнете резервоара за чиста вода с вода. Оставете резервоара за мръсна вода празен.

6

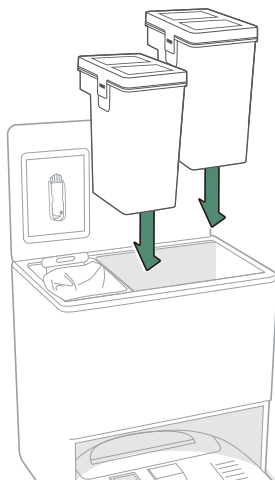


Поставете отново двата водни резервоара.

*** ВАЖНО:**

Уверете се, че ключалката е правилно затворена, преди да я поставите отново.


Смяна на плътно затворената торбичка за събиране на боклук

1

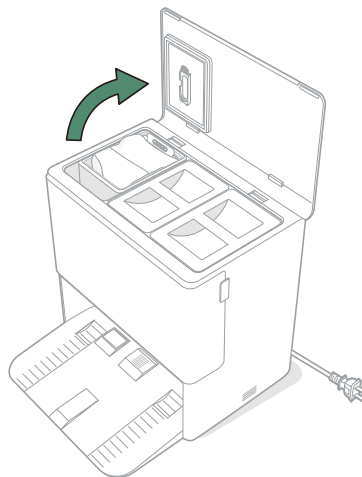


Свалете вратичката на отделението.

2

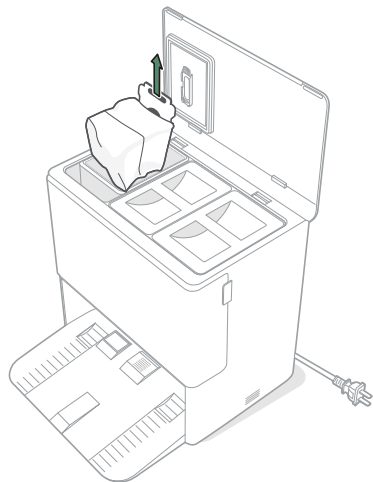


Свалете плътно затворената торбичка за събиране на боклук, като издърпате рамката от станцията. По този начин торбичката се запечатва, така че прахът и отпадъците да не могат да изпаднат.

3

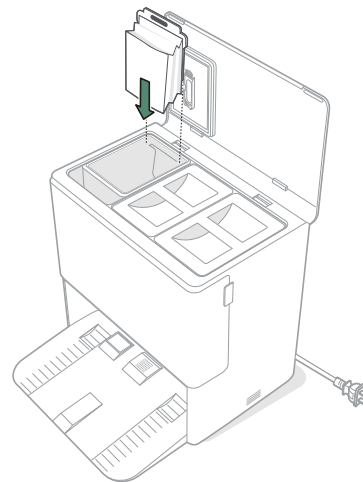


Монтирайте нова торбичка, като плъзнете картата в ограничителните улейчета.

4

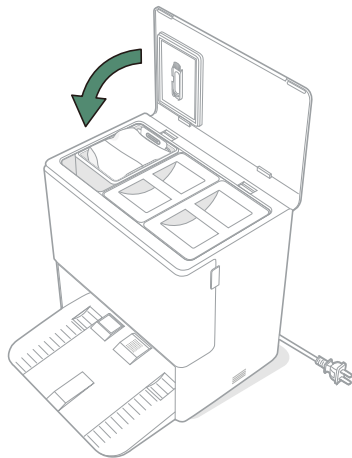

Върнете вратичката на отделението.


Отстраняване на отпадъци от филтъра на станцията

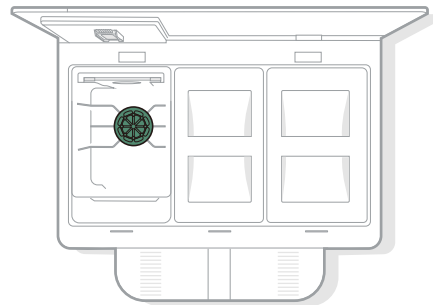

Проверете капака на вентилатора за натрупване на власинки или отпадъци и го избършете с чиста суха кърпа, за да ги отстраните.

Почистване на системата за измиване на ролковия mop PowerSpin™ и вентилационния отвор на канала

1

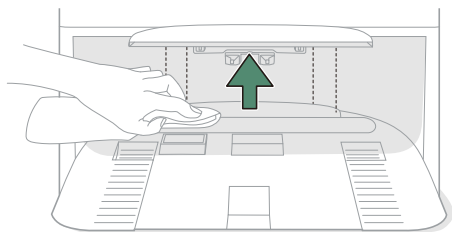


Капакът на вентилационния отвор на канала е прикрепен с магнит. Повдигнете капака на вентилационния отвор на канала, за да извършете внимателно замърсяванията под и около вентилационния отвор на канала и отделението за измиване на моп с чиста суха кърпа. Уверете се, че в отвора за източване няма препятствия. За упорити замърсявания може да се използва мек сапун и гъба.

* **ВАЖНО:**

Когато избърсвате зоната от замърсявания, внимавайте да не вкарате замърсявания в отвора, разположен отзад, откъдето излиза въздухът.

2

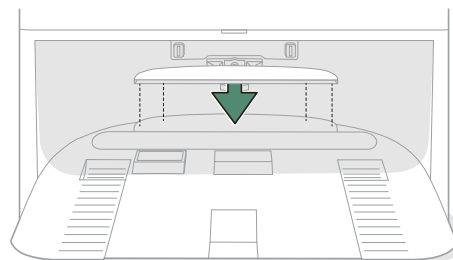

Поставете обратно капака на вентилационния отвор на канала.

Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности с Вашия робот

Вашият робот ще Ви предупреди, ако нещо не е наред, с гласово съобщение или звуков сигнал. Приложението Roomba® Home също така ще предоставя известия със стъпки за отстраняване на евентуални проблеми.

Ако не сте сигурни дали роботът е приключил, или е спрял на пауза, вижте приложението Roomba® Home, за да проверите състоянието му.

Фабрично нулиране

За фабрично нулиране натиснете  за 5 секунди и след това (в рамките на 5 секунди) натиснете  +  за 5 секунди.

Безопасност и транспорт на батериите

- Преди транспортиране батерията ТРЯБВА да бъде изключена.
- За да изключите батерията, извадете робота от станцията. Натиснете бронята му навътре и го за-

дръжете в това положение, докато натискате и задържате бутона  за 10 секунди или докато светлините се изключат.

- Опаковайте робота добре за транспортиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Литиевойонните батерии и продуктите, които съдържат литиевойонни батерии, са предмет на строги ограничения при транспортиране. Ако е необходимо да изпратите този продукт за обслужване, при пътуване или по каквато и да било друга причина, ТРЯБВА да следвате указанията за транспортиране по-долу.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете приложението Roomba® Home, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти или посетете global.irobot.com

Отстраняване на неизправности на станцията AutoWash™

Вашата станция AutoWash™ ще Ви уведоми, ако нещо не е наред, с червен светодиоден индикатор в горната част на станцията Autowash™. Вижте приложение-то Roomba® Home за стъпки за отстраняване на неизправности. Ако станцията AutoWash™ не работи спо-

ред очакванията, проверете приложението Roomba® Home за грешки.

Светодиоден индикатор	Състояние	Как се отстранява
Вляво – Светодиоден индикатор за пълна торбичка	Торбичката е пълна или липсва	Сменете торбичката, ако е пълна, или поставете нова, ако липсва. Уверете се, че торбичката е добре поставена. Ако проблемът продължава, отстранете всички отпадъци от отвора на дъното на робота и станцията AutoWash™.
В центъра – Светодиоден индикатор за резервоара за мръсна вода	Резервоарът за мръсна вода е пълен или липсва	Изпразнете резервоара за мръсна вода.
Вдясно – Светодиоден индикатор за резервоара за чиста вода	Резервоарът за чиста вода е празен или липсва	Напълнете резервоара за чиста вода с чиста вода.

Този продукт разполага с топлинна защита, проектирана за защита от повреди поради прегряване. Ако защитата функционира, електродвигателят се изключва. В такъв случай извадете щепсела на уреда, оставете го да се охлади за 30 минути, отстранете всички препятствия от отвора и тръбата за отвеждане на отпадъците, след което включете отново щепсела на уреда в захранването.

Имате нужда от допълнителна помощ? Ние сме тук, за да Ви помогнем.

Изтеглете приложението Roomba® Home или посетете global.irobot.com за поддръжка на продукта или за връзка с местния център за поддръжка. Ако се нуждаете от допълнителна помощ в САЩ и Канада, обадете се на отдела за обслужване на клиенти в САЩ на телефон (877) 855-8593

Работно време на отдела за обслужване на клиенти на iRobot® в САЩ

От понеделник до петък, 9:00 – 21:00 ч. източно време

Събота и неделя, 9:00 – 18:00 ч. източно време

Информация за безопасността

Моля, вижте ръководството за безопасност, което е доставено с вашия робот, или посетете global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 САЩ. Всички права запазени. iRobot, Roomba и PerfectEdge са регистрирани търговски марки на iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean и PrecisionVision са търговски марки на iRobot Corporation. Wi-Fi и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Apple и App Store са търговски марки на Apple, Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Google Play е търговска марка на Google LLC.



WC# 4867807 vA