


Roomba® Plus 675-679

Combo Комбо робот + Докинг станция AutoWash™


Ръководство за собственика

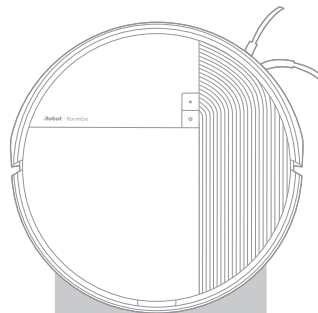

iRobot


Първи стъпки

- 1 Отстранете предпазните ленти от двете страни на робота. Отлепете защитното фолио отпред.

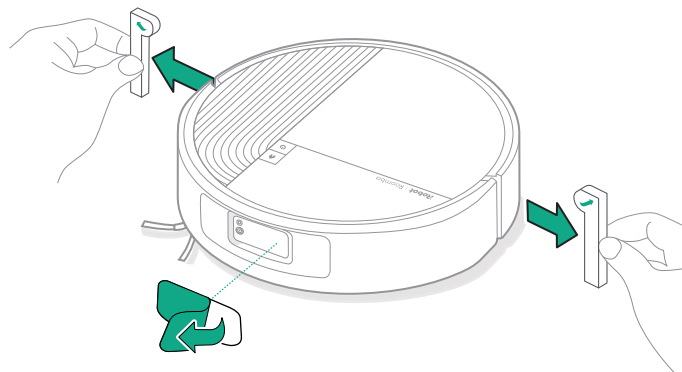


- 2 Монтирайте страничната четка.

Подравнете страничната четка с монтажния щифт на робота и натиснете надолу, докато чуете "щракване".

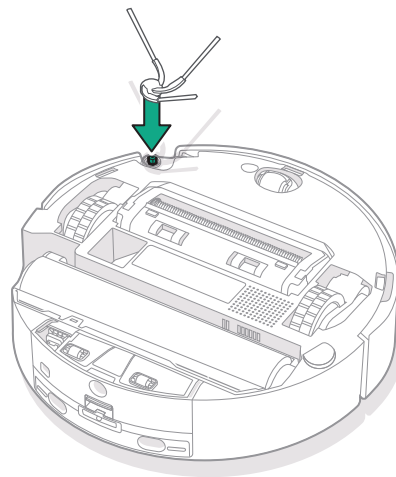


3 Поставете станцията на твърд и равен под.

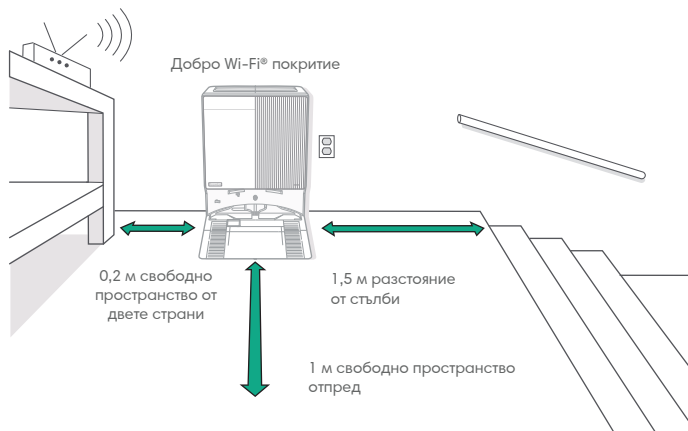

4 Включете захранващия кабел в захранващия вход на гърба на станцията.



5 Подравнете докинг станцията, за да монтирате плочата на рампата. Натиснете здраво надолу, докато щракне на място.

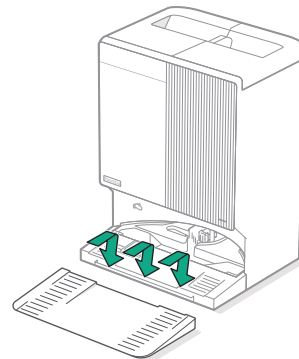


Забележка: Пазете докинг станцията от излагане на пряка слънчева светлина. Уверете се, че зоната около станцията е свободна от препятствия, за да може роботът успешно да се върне към станцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите падането на робота по стълбите, уверете се, че станцията е на разстояние от най-малко 1,5 м от стълбите.


6 Напълнете с чиста вода.

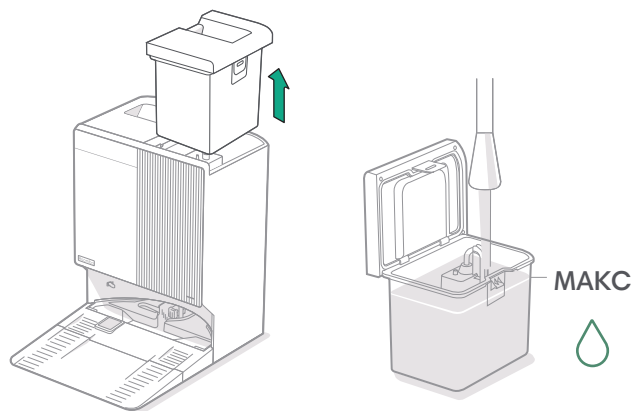

Отстранете резервоара за чиста вода (вдясно) от докинг станцията. Напълнете резервоара за чиста вода с чиста вода.


7 Поставете касетата с препарат.

Свалете панела на докинг станцията и го поставете върху стабилна повърхност. Поставете касетата с препарат на определеното място, както е показано на фигурата. Натиснете касетата навътре, докато се монтира правилно.

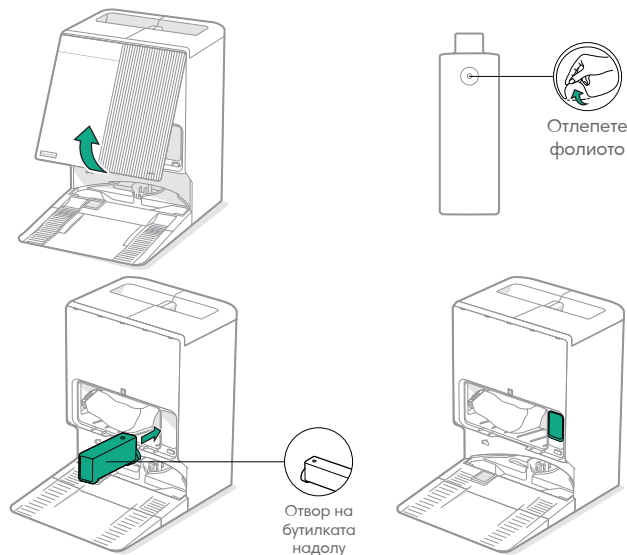

Важно: 1. Не използвайте неофициален почистващ разтвор или други почистващи продукти, тъй като това може да повреди устройството.
2. Докинг станцията автоматично дозира почистващия разтвор. Не се препоръчва да добавяте ръчно почистващ разтвор в резервоара за чиста вода.
3. Когато касетата с препарат в докинг станцията се изпразни, незабавно я сменете с посочената касета с препарат, за да поддържате ефективността на почистване.

8 Включете и събудете робота.

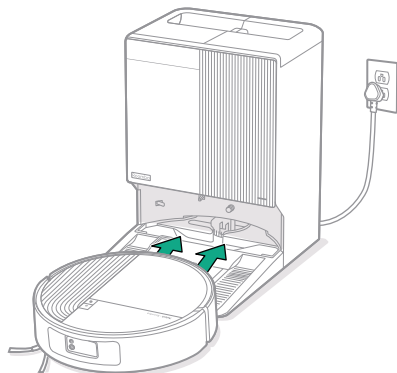

Поставете робота пред докинг станцията в посоката, показана на фигурата, и бавно го бутнете напред, докато докосне контактите за зареждане на докинг станцията. Индикаторът ще светне в бяло, което показва, че роботът се включва. След това ще чуете гласова подсказка, която показва, че роботът е напълно включен и събуден.

-  **Забележка:**
- При първоначална употреба, след като докинг станцията е включена, внимателно бутнете робота в докинг станцията, за да го събудите.
 - Когато използвате робота в нова среда, оставете го да стартира от докинг станцията, за да генерира нова карта.
 - Въпреки че роботът идва с малко количество остатъчен заряд, се препоръчва да го зареждате 4 часа преди първия цикъл на почистване.
 - За да премахнете робота от докинг станцията, плъзнете го към себе си и след това го повдигнете.
 - Новите продукти се подлагат на тестове с вода, преди да напуснат фабриката, така че може да е налично малко количество остатъчна вода. Това е нормално.

9 Изтегляне.

Сканирайте QR кода с камерата на мобилното си устройство или потърсете Roomba® Home във вашия магазин за приложения. За да завършите настройката, са необходими приложението Roomba® Home и Wi-Fi връзка. Приложението ще ви преведе през конфигурацията на мрежата.

Добавяне на устройство.

След като роботът се включи, докоснете „Connect“, за да конфигурирате мрежата.



След като роботът бъде настроен в приложението, ще можете да:

- Контролирате кога, къде и как почиства
- Задаване на планирани графици
- Персонализиране на предпочитанията за почистване
- Достъп до съвети, трикове и често задавани въпроси



Важно: Wi-Fi връзката поддържа само 2,4 GHz мрежи; 5 GHz мрежи не се поддържат.

Зареждане

Илюстрация на светлинните индикатори

 	Бяло	В готовност / Почистване / Връщане към докинг станцията
	Пулсиращо бяло	Включване / Зареждане / Свързване с Wi-Fi / Извършва се актуализация на фърмуера
	Мигащо бяло	Връщане към докинг станцията след прекъсване / Изтегляне на актуализация на фърмуера / Извършва се възстановяване на фабричните настройки
	Мигащо червено	Грешка в работата
	Изключена светлина	Изключен / Режим на заспиване

Презареждане и възобновяване на почистването

Когато роботът има нужда от презареждане, той ще се върне в докинг станцията. След като се зареди достатъчно, за да завърши оставащата задача за почистване, той ще възобнови почистването оттам, откъдето е спрял.

Режим на готовност

Роботът консумира малко количество енергия, докато е на станцията. Когато не се използва за продължителен период, можете да натиснете и задържите  за 10 секунди, за да изключите робота. За да го включите отново, натиснете  за 3 секунди.

Почистване

Управление с бутони

 Бутон Начало	Натиснете	Ако роботът е извън докинг станцията	Изпращане на работата на докинг станцията
		Ако роботът е на докинг станцията	Измийте подложките за mop
	Натиснете два пъти	Ако роботът е извън докинг станцията	Активиране на почистване на конкретен участък
	Натиснете и задържете този бутон за 10 сек. и натиснете бутона за захранване в рамките на 5 сек.	Възстановяване на фабричните настройки	
 Бутон за включване	Натиснете		Стартиране / пауза на почистването
	Натиснете и задържете за 3 сек.		Включване
	Натиснете и задържете за 10 сек.		Изключване (с тон за изключване)
	Натиснете и задържете за 15 сек.		Принудително изключване

Настройки за почистване

Роботът автоматично ще проучи дома ви и ще почиства в систематични, редови преминавания. Ако батерията се изтощи по време на цикъл на почистване, роботът ще се върне към станцията и след това ще възобнови почистването оттам, откъдето е спрял.



Съвети:

Преди почистване премахнете излишните предмети от пода. Честото използване на робота ще поддържа подовете ви чисти.

Ако не сте сигурни дали роботът е приключил с почистването, или е на пауза, проверете състоянието му в приложението Roomba® Home.



Забележка: За да завършите настройката, са необходими приложението Roomba® Home и Wi-Fi връзка. Мобилното приложение ви позволява да почиствате конкретни стаи, да планирате задачи за почистване и да задавате автоматизирана работа/графици. Силно препоръчително е да използвате приложението Roomba® Home за управление на функциите за почистване.

Почистване на конкретен участък

Когато роботът е извън док станцията, натиснете два пъти  бутона, за да почистите локално определена зона. След като локалното почистване приключи, роботът ще завърши задачата си. Натиснете , за да го изпратите обратно в станцията.

Автоматично измиване

Вашият робот автоматично ще се връща в док станцията по време на и след всеки цикъл на почистване, за да изпразни мръсната вода и да измие ролковия mop.




Забележка: Роботите Roomba® обикновено са проектирани да почистват с прахосмучачка върху повечето видове подови настилки. Въпреки това, тъй като нелакираните подове от твърда дървесина и някои ламинатни/винилови подови настилки или основи могат да бъдат податливи на повреди от вода, не препоръчваме използването на ролковия mop върху такива подови настилки.


Относно вашия Roomba® робот

Изглед отгоре

bgBG

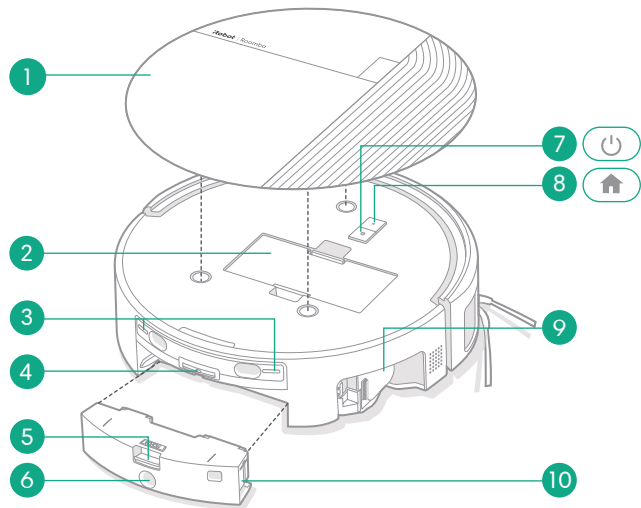


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Горен капак на робота | 6 Отвор за пълнене с чиста вода |
| 2 Контейнер за прах на робота | 7 Бутон за включване |
| 3 Контакти за зареждане | 8 Бутон Начало |
| 4 Дюза за пръскане на вода на робота | 9 Модул на ролковия mop |
| 5 Бутон за освобождаване на контейнера за мръсна вода | 10 Контейнер за мръсна вода на робота |

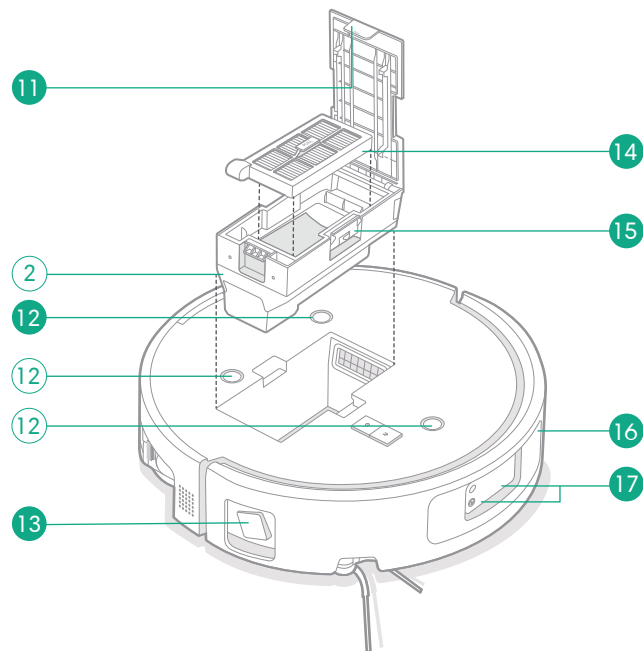


- | | |
|--|---|
| 11 Бутон за освобождаване на капака на филтъра | 15 Бутон за освобождаване на контейнера за прах |
| 12 Магнитно резе на горния капак | 16 Сензор на предната броня |
| 13 Страничен еднолинеен лазерен сензор за ръбове | 17 Модул за навигация и избягване на препятствия + запълваща светлина |
| 14 Филтър | |

Изглед отдолу

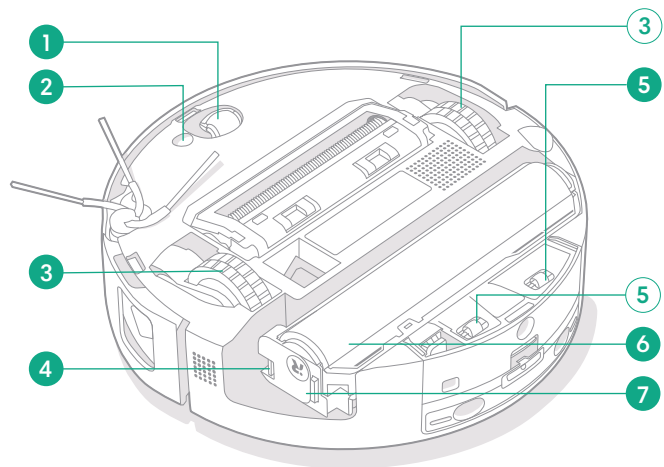

- 1 Повдигащо се универсално колело
- 2 Ултразвуков сензор за засичане на килими
- 3 Задвижващо колело
- 4 Бутон за освобождаване на ролковия mop

- 5 Задно помощно колело
- 6 Ролков mop
- 7 Крайна капачка на ролковия mop

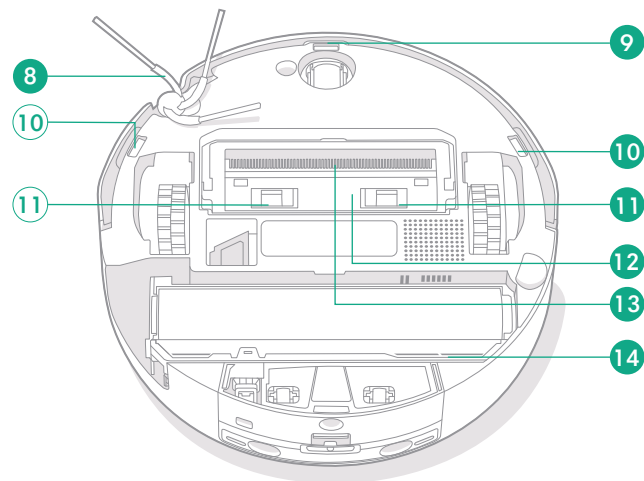


- 8 Странична четка
- 9 TOF сензор за засичане на пода
- 10 Инфрачервен сензор за засичане на пода
- 11 Бутон за освобождаване на капака на основната четка

- 12 Капак на основната четка
- 13 Основна четка против заплитане
- 14 Жлеб на стъргалката на ролковия mop

Относно вашата Roomba® докинг станция


Изглед отпред

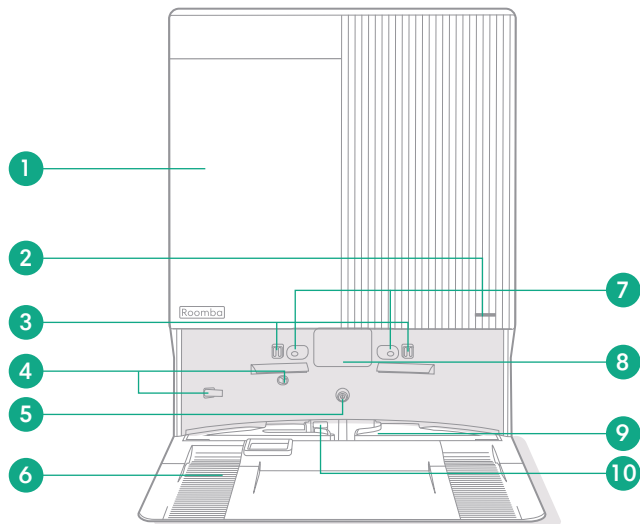

- 1 Панел на докинг станцията (За да премахнете или поставите торбичката за отпадъци и почистващия разтвор, отстранете този панел)
- 2 Светлинен индикатор
- 3 Контакти за зареждане на докинг станцията
- 4 Дренажен тласкач
- 5 Вход за чиста вода

- 6 Пластина на рампата
- 7 Ъгъл за подравняване при връщане към докинг станцията
- 8 Зона за излъчване на сигнал за скачване
- 9 Почистваща табла
- 10 Поплавък


Изглед отзад

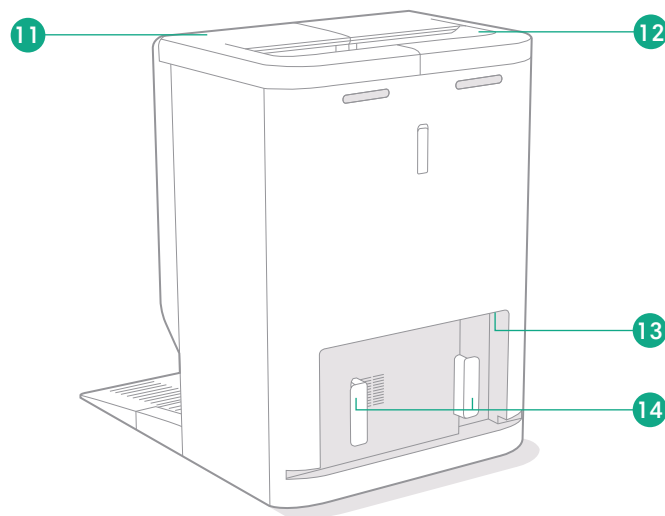

- 11 Резервоар за чиста вода
- 12 Резервоар за мръсна вода
- 13 Вход за захранващ кабел
- 14 Улей за прокаране на кабела


Забележка: Действителното поведение на светодиодите на робота и докинг станцията може да се промени поради софтуерни актуализации.

Изглед отвътре

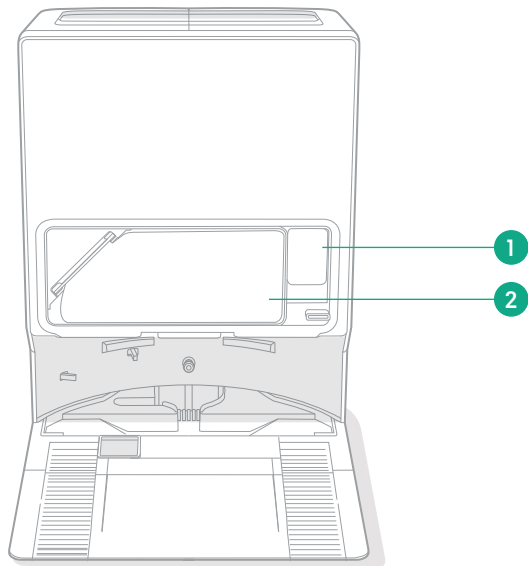


- 1 Касета за препарат
- 2 Торбичка за прах

Изглед отгоре

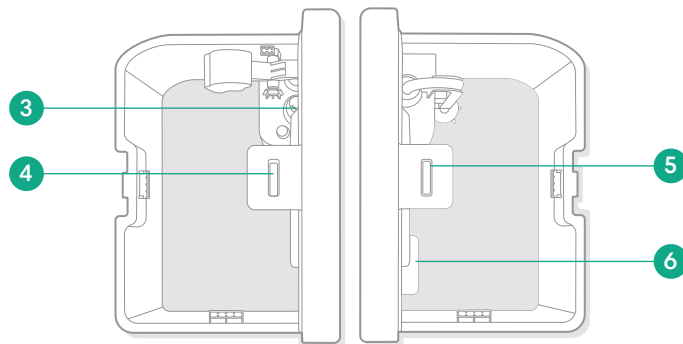

- 3 Вход на резервоара за мръсна вода
- 4 Резе на капака на резервоара за мръсна вода
- 5 Резе на капака на резервоара за чиста вода
- 6 Модул против котлен камък

LED индикатор на станцията

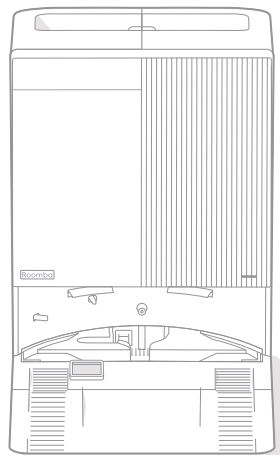

- Пулсиращо бяло: Почистване
- Мигащо червено: Грешка в станцията
- Светодиоден индикатор изключен: Изключване (Роботът е на докинг станцията)

Забележка: Действителното поведение на светодиодите на робота и докинг станцията може да се промени поради софтуерни актуализации.

Грижа и поддръжка на робота


За да работи вашият робот с максимална ефективност, е важно редовно да извършвате следните основни процедури по грижа и поддръжка. Приложението Roomba® Home предоставя персонализирани напомняния за подмяна на аксесоари и важни нужди от поддръжка. Допълнителни видеоклипове с инструкции са налични в приложението Roomba® Home. Ако забележите, че роботът събира по-малко отпадъци от пода, сменете еднократната торбичка за прах в докинг станцията и почистете четките.

Компонент	Честота на поддръжка	Честота на подмяна*
Капак на основната четка	Проверявайте на всеки 6 месеца	Подменете, ако е износено или повредено
Контакти за зареждане	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	–
Контейнер за прах на робота	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	–
Странична четка	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	На всеки 3–6 месеца
Основна четка против заплитане	Почиствайте веднъж седмично	На всеки 3–6 месеца
Повдигащо се универсално колело	Почиствайте на всеки 4 седмици (веднъж седмично, ако имате домашни любимци)	–
Задвижващо колело	Почиствайте на всеки 4 седмици (веднъж седмично, ако имате домашни любимци)	–
Ролков mop	Почиствайте при необходимост	На всеки 3–6 месеца
Жлеб на стъргалката на ролковия mop	Почиствайте на всеки 2 месеца или при необходимост	–
Филтър на контейнера за прах	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	На всеки 3–6 месеца
Сензори (модул за навигация и избягване на препятствия, сензор за ръбове, сензор за пропасть и др.)	Почиствайте веднъж месечно или при необходимост	–

* Честотата на подмяна може да варира. Сменете компонентите, ако има видимо износване.

Почистване на страничната четка


Издърпайте, за да извадите страничната четка. Отстранете всякакви косми или отпадъци, след което монтирайте отново страничната четка. Ще чуете щракване, когато застане стабилно на мястото си.

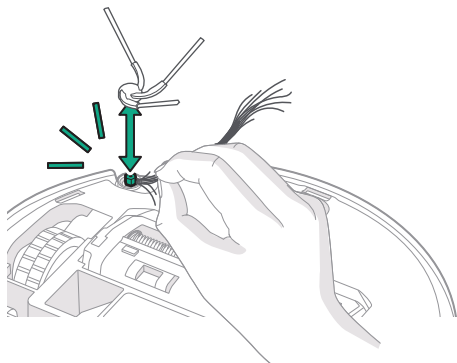


Важно: Препоръчително е да сменяте страничната четка на всеки 3–6 месеца за поддържане на оптимална ефективност на почистване.

Почистете основната четка


- 1 Притиснете бутоните за освобождаване на капака на основната четка, повдигнете капака нагоре.

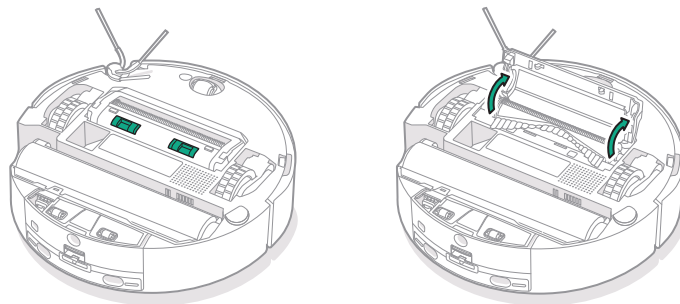


- 2 Отстранете основната четка.

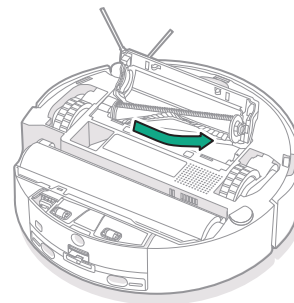


- 3 Свалете крайната капачка от края на основната четка.

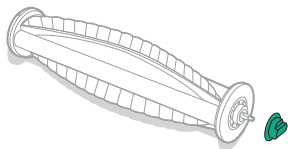

- 4 Отстранете всички косми или отломки, заплетени на основната четка и крайната капачка, проверете за чужди предмети между зъбите на ножа и ги почистете незабавно. Поставете отново крайната капачка.

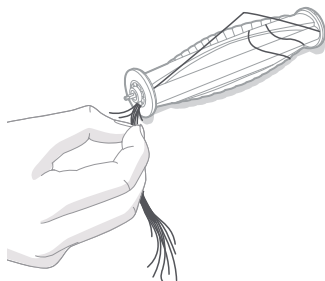


- 5 Монтирайте отново основната четка и капака на основната четка на робота. Подравнете и поставете 4-те фиксатора в предната част на капака на основната четка, след което натиснете надолу задната част на капака. Ще чуете щракване, когато застане стабилно на мястото си.

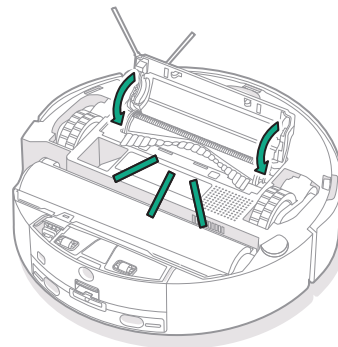


Важно: Препоръчително е да сменяте основната четка на всеки 6–12 месеца за поддържане на оптимална ефективност на почистване.

Почистете универсалното колело

- 1 Използвайте четка за почистване или суха кърпа, за да отстраните косми и замърсявания от универсалното колело.

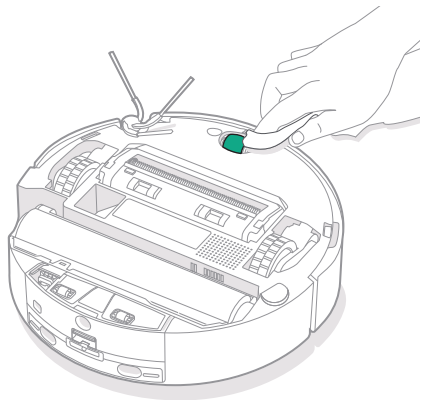

- 2 Използвайте инструмент, за да повдигнете универсалното колело и да го извадите от корпуса му.

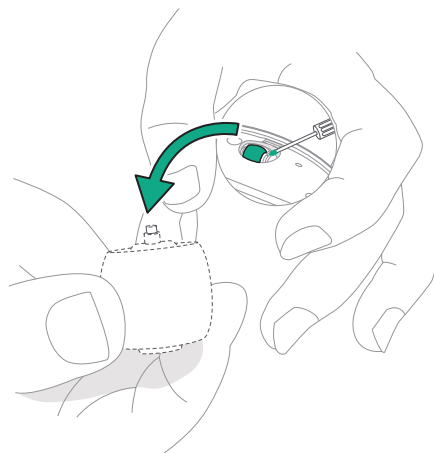


Важно: Универсално колело, задръстено с косми и отпадъци, може да причини повреда на пода. Корпусът на универсалното колело не може да бъде свален от робота. Само универсалното колело може да бъде свалено с инструмент за поддръжка.

Почистете задното помощно колело

Използвайте инструмент, за да повдигнете и плъзнете задното помощно колело отляво, за да го освободите от металната ос. Плъзнете и свалете задното помощно колело, след което използвайте четка за почистване, за да отстраните косми и замърсявания зад него.


Задно помощно колело

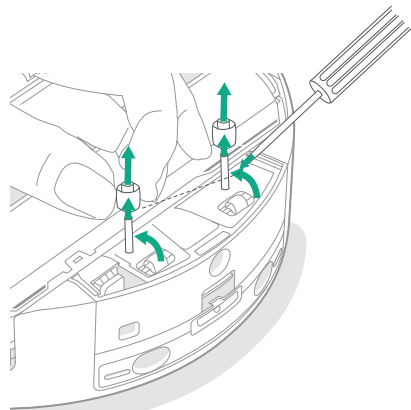


Почистете контактите за зареждане и сензорите

Избършете контактите за зареждане и сензорите с чиста, суха кърпа.

Контакти за зареждане

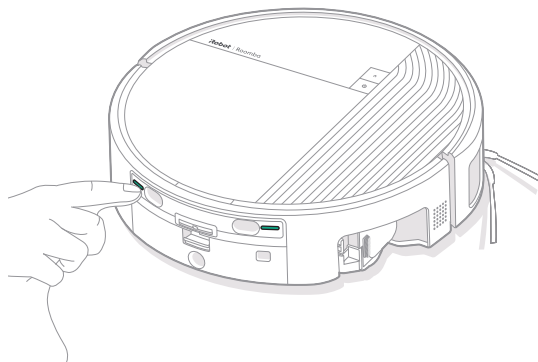


Сензори

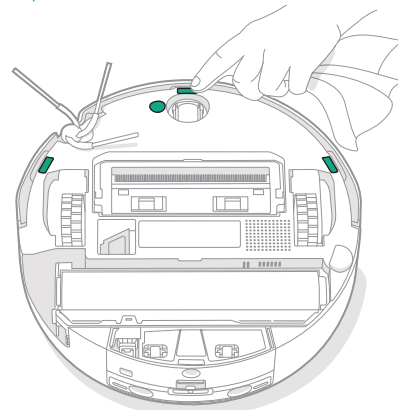


Важно: Не пръскайте почистващ разтвор или вода върху сензорите или отворите на сензорите.

Почистете контейнера за мръсна вода


- 1 Натиснете надолу бутона за освобождаване на контейнера за мръсна вода, за да извадите контейнера.

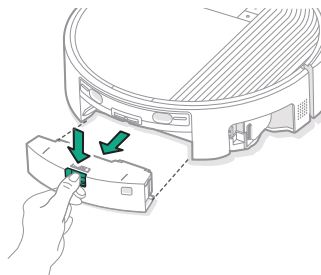


- 2 Отворете капака на контейнера за мръсна вода.

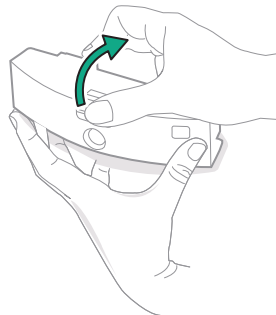


- 3 Изпразнете мръсната вода, изплакнете контейнера с чиста вода и избършете всички остатъци.

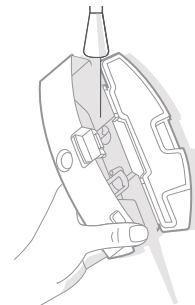


- 4 Изплакнете и избършете всички остатъци от горната повърхност на контейнера.

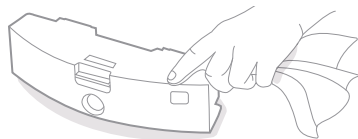

- 5 Избършете всички остатъци от долната част на робота. Тази зона трябва да остане без остатъци, за да се гарантира, че контейнерът ще се плъзне правилно в робота.

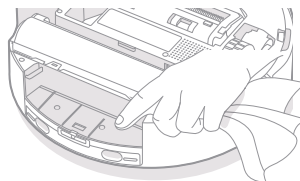


- 6 Поставете отново контейнера за мръсна вода в робота. Ще чуете "щракване", когато е здраво закрепен на място.

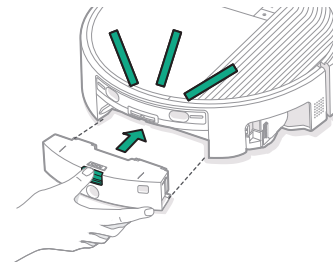


Важно: Не почиствайте контейнера за мръсна вода в съдомиялна машина. Почиствайте контейнера старателно, за да поддържате оптимална ефективност на почистване.

Почистете ролковия mop

- 1 Натиснете и задръжете бутона за освобождаване на ролковия mop от страни, след което бавно издърпайте ролковия mop хоризонтално.

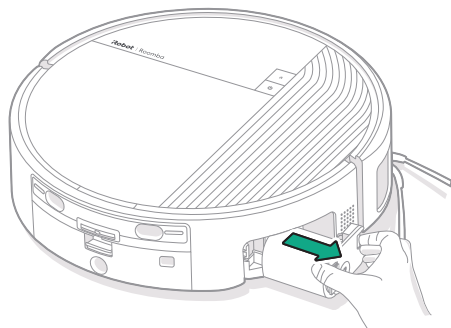


- 2 Почистете и изплакнете ролковия mop, след което го оставете да изсъхне на въздух на стайна температура.

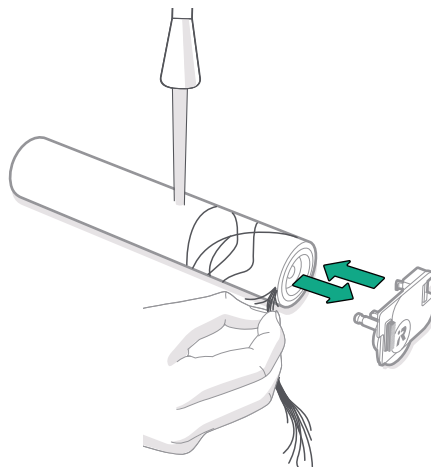

*** Забележка:** Когато сваляте крайната капачка на ролковия mop, издърпайте я с умерена сила. Когато монтирате обратно, натиснете здраво на място.


- 3 Подравнете ролковия mop с крайната капачка, натиснете го навътре и го притиснете здраво, докато чуete „щракване“, което показва, че е здраво закрепен на място.

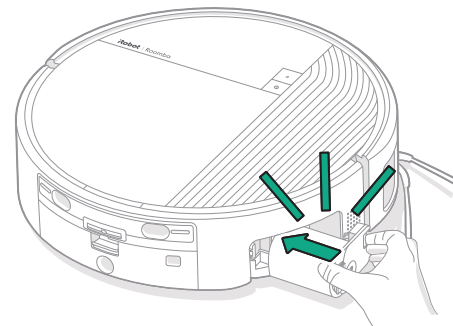


*** Забележка:** При монтиране на ролковия mop се уверете, че зеленият бутон за освобождаване на крайната капачка е разположен в горния десен ъгъл. Подравнете крайната капачка с робота, след което я натиснете хоризонтално навътре, докато чуete „щракване“, което показва, че е здраво закрепена на място.

Почистете жлеба на стъргалката на ролковия mop


- 1 Натиснете и задръжте бутона за освобождаване от страни, след което бавно издърпайте ролковия mop хоризонтално.

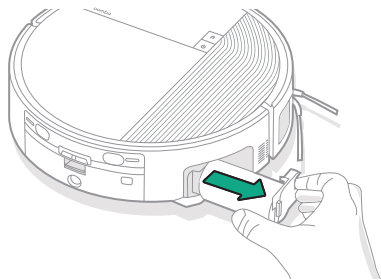


- 2 Обърнете робота, бутнете лявата страна на жлеба на стъргалката на ролковия mop напред и го издърпайте наляво.

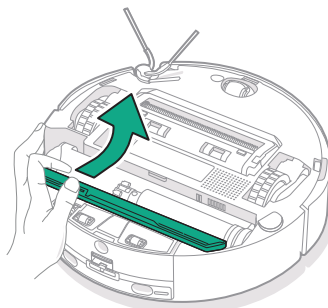

- 3 Изплакнете или избършете жлеба на стъргалката на ролковия mop.

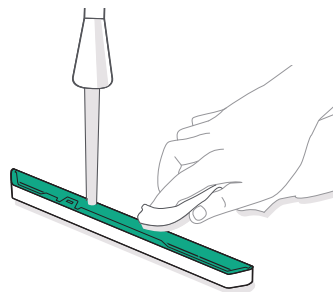


- 4 Подравнете жлеба на стъргалката на ролковия mop с прореза отъясно, поставете го, силно натиснете лявата страна назад, за да го закрепите.

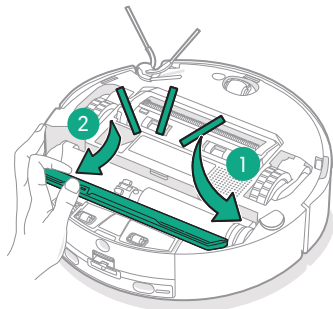


Важно: Уверете се, че жлебът на стъргалката на ролковия mop е правилно монтиран. Ако не е здраво закрепен, ролковият mop ще се монтира трудно отново.

Почистете контейнера за прах на робота и филтъра


- 1 Повдигнете нагоре, за да премахнете горния капак на робота.

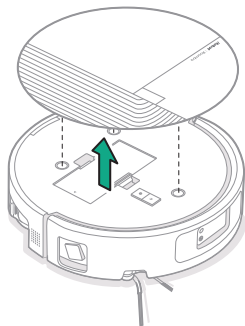


- 2 Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на контейнера за отпадъци, за да извадите контейнера за отпадъци.

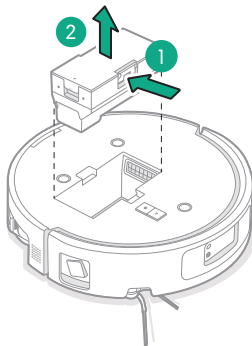


- 3 Отворете капака на контейнера за прах и извадете филтъра.

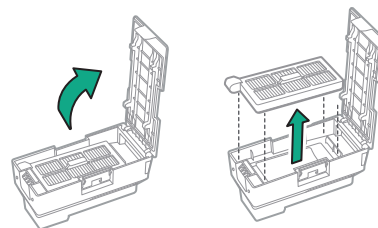

- 4 Ако е необходимо, изплакнете филтъра с чиста вода. Оставете го да изсъхне напълно, преди да го монтирате отново.

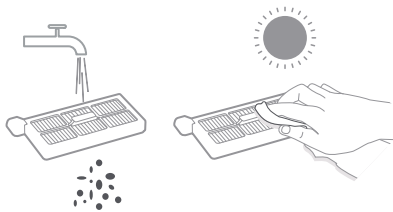


- 5 Изпразнете и почистете праха и отломките от контейнера за прах.

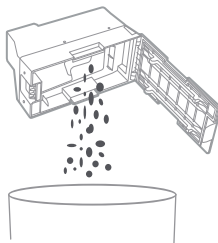


Важно: Капакът на филтъра може да се мие, но трябва да изсъхне напълно на въздух, преди да го монтирате отново в контейнера за прах. Не почиствайте контейнера за прах в съдомиялна машина. Не използвайте четка или пръстите си, за да почистите филтъра. Мийте контейнера за прах и филтъра само с чиста вода. Не използвайте никакъв препарат.

- 6 Поставете отново капака на филтъра върху филтъра. Поставете филтъра. Поставете отново контейнера за прах в робота.

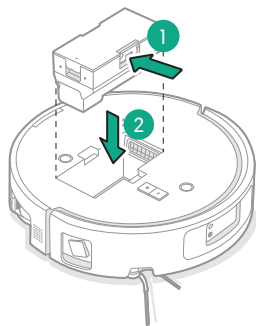

- 7 Затворете горния капак на робота.

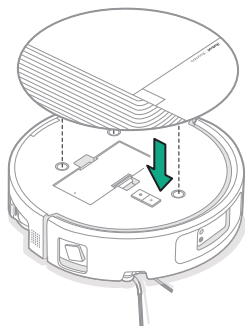

Грижа и поддръжка на докинг станцията


За да поддържате оптималната работа на докинг станцията, следвайте процедурите, описани на следващите страници.

Компонент	Честота на поддръжка	Честота на подмяна*
Контакти за зареждане на докинг станцията	Месечно	-
Сензори	Почиствайте ежесмесчно	-
Зона на излъчване на сигнал за връщане към док станцията	Почиствайте ежесмесчно	-
Почистваща табла	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	-
Резервоар за чиста вода	Изплаквайте и сменяйте водата при необходимост	-
Резервоар за мръсна вода	Изплаквайте и изпразвайте при необходимост	-
Пластина на рампата	Почиствайте ежесмесчно	-
Торбичка за прах	-	Сменяйте при необходимост
Касета за препарат	-	Сменяйте при необходимост

* Честотата на подмяна може да варира. Сменете компонентите, ако има видимо износване.

Почистване на контактите за зареждане на докинг станцията и инфрачервения прозорец



- 1 Проверете компонентите, за да се уверите, че няма замърсявания. Избършете внимателно с чиста, суха кърпа.

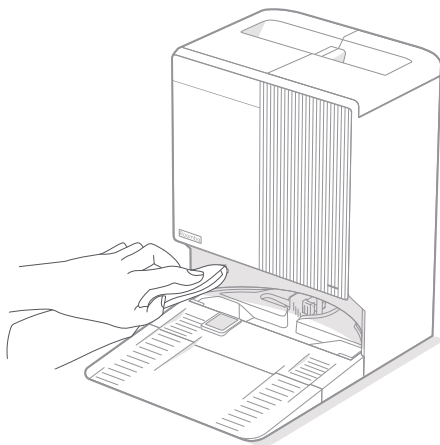


Важно: Не пръскайте почистващ разтвор или вода върху сензорите или отворите на сензорите.

Почистете почистващата табла

- 1 Внимателно изплакнете или избършете замърсяванията във и около почистващата табла. Уверете се, че отворът за пълнене с чиста вода и отворът за засмукване на мръсна вода не са запушени. За отстраняване на упорити замърсявания може да се използва мек сапун и гъба.

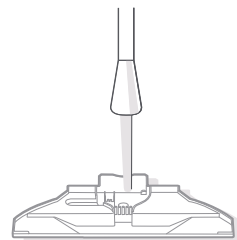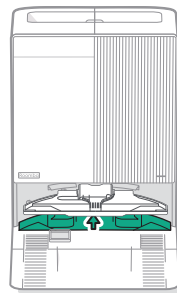


- 2 След почистване се уверете, че почистващата табла е здраво монтирана на мястото си.

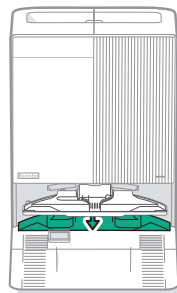


Почистете резервоарите за вода

- 1 Извадете и почистете резервоара за мръсна вода, за да предотвратите миризми и мухъл.

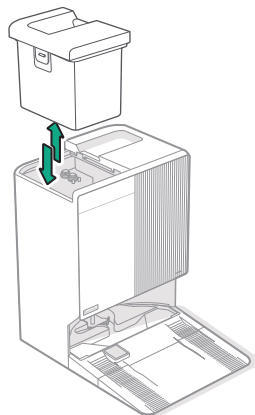


- 2 Изпразнете резервоара за мръсна вода и го изплакнете с вода.

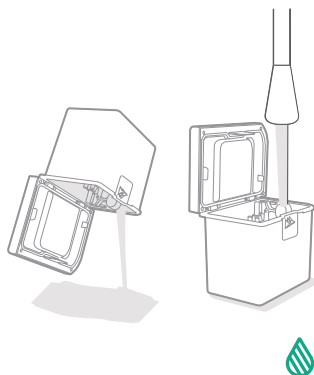


- 3 Изплакнете двата резервоара с вода със стайна температура. Може да се използва гъба за отстраняване на упорити замърсявания.



- 4 Напълнете отново резервоара за чиста вода с чиста вода.

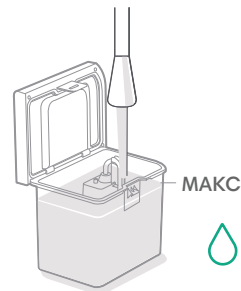


- 5 Монтирайте двата резервоара обратно в станцията.

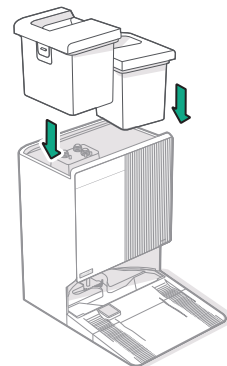

Важно: Поплаъците в резервоара за чиста вода и резервоара за мръсна вода са подвижни части. Бъдете внимателни при почистването им, за да избегнете увреждане на функцията им.
Не поставяйте резервоарите в съдомийна машина.
Преди да ги монтирате отново, уверете се, че ключалките на резервоарите са здраво затворени.

Сменете касетата с препарат


Свалете панела на докинг станцията и го поставете върху стабилна повърхност. Като е показано на фигурата, отстранете и изхвърлете празната касета с препарат, след което вземете нова касета с препарат и я поставете на указаното място. Натиснете касетата с препарат навътре, докато се монтира правилно.

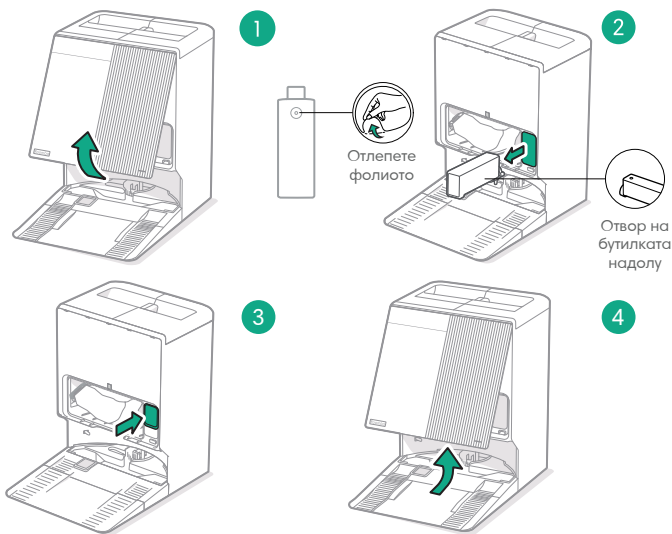

Важно: Концентратът за почистване Roomba® StayClean™ понастоящем е единственият почистващ разтвор, одобрен за използване с този продукт. Не използвайте друг почистващ разтвор.

Сменете торбичката за събиране на боклук

- 1 Когато торбичката за отпадъци трябва да се смени, отворете панела на станцията, издърпайте дръжката на торбичката за отпадъци, за да извадите торбичката, и я изхвърлете. Поставете нова торбичка за отпадъци и натиснете дръжката в слота, като се уверите, че е правилно инсталирана.
- 2 Изравнете фиксаторите и поставете отново панела на станцията. Ще чуете щракване, когато застане стабилно на мястото си.

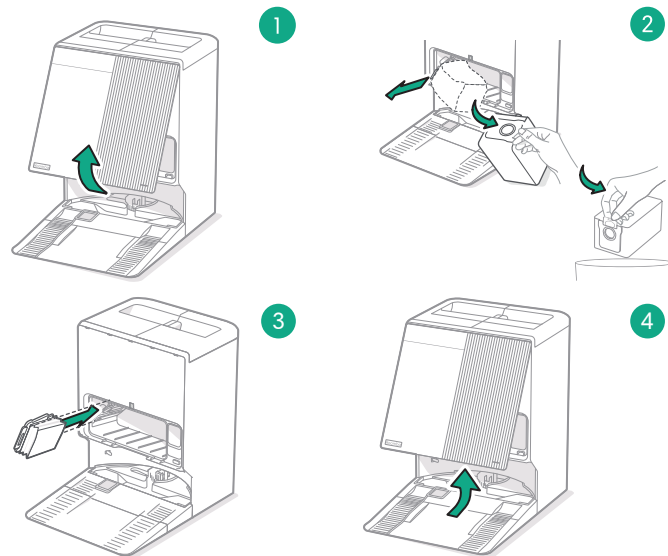

Отстраняване на неизправности

Индикации за грешки

Решения

Неуспешно включване	Ниско ниво на батерията. Моля, заредете напълно преди употреба.
Не може да стартира: слаба батерия	Моля, оставете робота да зареди батерията си достатъчно и опитайте отново.
Не можа да достигне докинг станцията си	Уверете се, че пътят е свободен, за да може роботът да се върне в своята докинг станция. Проверете дали докинг станцията е включена в контакта и се намира на първоначалното си място.
Необичаен шум по време на почистване	Основната четка, страничната четка, лявото/дясното колело или ролковият mop може да са заплетени с чужди предмети. Изключете робота и го почистете.
Намалена ефективност на почистване или изпускане на отпадъци	Контейнерът за прах е пълен. Почистете го. Основната четка е заплетена с чужди предмети. Почистете го.
Роботът е офлайн	Слаб Wi-Fi сигнал. Уверете се, че роботът е в зона с добро Wi-Fi покритие. Проблем с Wi-Fi връзката. Нулирайте Wi-Fi и изтеглете най-новото приложение, след което опитайте да се свържете отново.
Неуспешно зареждане	Уверете се, че има достатъчно място около станцията и че контактите за зареждане на станцията са почистени от прах и препятствия. Околната температура е твърде ниска (под 0°C) или твърде висока (над 40°C).

Индикации за грешки

Решения

Невъзможно свързване с приложението	Уверете се, че както станцията, така и роботът са в обхвата на Wi-Fi мрежа със силен сигнал. Нулирайте Wi-Fi, както е посочено в ръководството, преди да ги сдвоите отново.
Неуспешно измиване на мопа	Резервоарът за чиста вода на станцията е празен. Моля, напълнете с чиста вода. Изходът за чиста вода е запушен. Отстранете запушването. Почистващата табла на станцията е пълна. Моля, почистете таблата. Почистващата табла не е поставена. Поставете я. Резервоарът за мръсна вода е пълен. Изпразнете го.
Основната четка е заседнала	Почистете препятствията или заплетените влакна от четката, така че да може да се върти свободно
Основната четка е заплетена. Почистете и продължете	Основната четка е заплетена с чужди предмети. Почистете и рестартирайте задачата.

Отстраняване на неизправности

Индикации за грешки

Решения

Страничната четка е заседнала

Издърпайте заплетените влакна и отпадъци от страничната четка, за да може да се върти свободно.

Лявото колело е заседнало/Дясното колело е заседнало

Натиснете лявото/дясното колело нагоре и надолу няколко пъти, след което го завъртете, за да освободите заседналите отпадъци. То трябва да се върти свободно.

Почистете сензорите против падане

Почистете долните сензори против падане с мека и суха кърпа, за да могат стълбите да се засичат точно. Поставете робота на пода и натиснете бутона за стартиране, за да възобновите почистването.

Модулът за навигация и избягване на препятствия е блокиран, моля, избършете го и продължете

1. Модулът за навигация и избягване на препятствия е блокиран. Моля, избършете блокиращия или чуждия предмет;
2. Ако не е необходимо почистване, моля, преместете робота на ново място и рестартирайте.

Роботът е заседнал

Преместете го на открито пространство и натиснете бутона за захранване, за да продължите. Премахнете препятствията и отворете вратите.

Не може да стартира: заседнал е в зона с ограничен достъп

Преместете робота извън зоната с ограничен достъп, за да може да започне новата си програма.

Не може да стартира: засечени са стълби или рязък спад

Моля, преместете робота на ново място и опитайте отново.

Индикации за грешки

Решения

Роботът е увиснал

Роботът установи, че е повдигнат във въздуха. Моля, преместете го на ново място и започнете отново.

Батерията е с твърде нисък заряд за почистване

Поставете робота на неговата док станция и го оставете да се зареди достатъчно. Можете да проверите състоянието на батерията тук в раздела „Роботи“.

Почистващата табла е пълна. Моля, проверете тръбата за мръсна вода и се уверете, че резервоарът за мръсна вода е правилно монтиран

Първо проверете и изпразнете резервоара за мръсна вода, като се уверите, че е монтиран на място. След това почистете косми и други запушвания от почистващия филтър и смукателния отвор на докинг станцията.

Спецификации на работа

Списък със сензори на работа

Име	Количество	Функция	Обхват на засичане / Работно разстояние
Модул за навигация и избягване на препятствия	x1	Локализация, навигация & избягване на препятствия	Радарна навигация 0,08–12 м Избягване на препятствия 0,05–0,32 м
IMU жирокоп	x1	Управление на движението	/
Акселерометър	x1	Управление на скоростта	/
Страничен еднолинеен лазерен сензор за ръбове	x1	Почистване на ръбове	1,5–10 см
Ултразвуков сензор за засичане на килими	x1	Разпознаване на килим	30 мм
Сензор на предната броня	x2	Защита от сблъсък	≤ 3 мм
TOF сензор за засичане на пода	x1	Засичане на пропаст	9 см
Инфракчервен сензор за засичане на пода	x2	Засичане на пропаст	9 см
Сензор на Хол за откриване на контейнера за прах	x1	Открива дали контейнерът за прах е поставен	≤ 1 см
Заден инфракчервен сензор за връщане	x1	Връщане към док станцията и сдвояване	2–2,2 м
Сензор на Хол за отчитане на контейнер за мръсна вода	x1	Отчита дали контейнерът за мръсна вода е поставен	≤ 1 см
Сензор на Хол за отчитане на пълнен контейнер за мръсна вода	x1	Отчита дали контейнерът за мръсна вода е пълнен	< 0,3 мм

Списък със сензори на докинг станцията

Име	Количество	Функция	Обхват на засичане / Работно разстояние
Сензор на Хол за откриване на резервоара за чиста вода	x1	Отчита дали резервоарът за чиста вода е монтиран или празен	≤ 1,5 см
Сензор на Хол за откриване на резервоара за мръсна вода	x1	Отчита дали резервоарът за мръсна вода е поставен или пълнен	≤ 1,5 см
Сензор на Хол за откриване на пълна почистваща тавичка	x1	Отчита дали почистващата табла е пълна	≤ 1,5 см
Сензор на Хол за откриване на почистващата табла	x1	Отчита дали почистващата табла е поставена	≤ 1,5 см
Откриване на недостиг на почистващ разтвор	x1	Открива дали има почистващ разтвор в тръбопровода	/

Робот

Име на продукта	Прахосмукачка робот
Размери	354,5 x 354,5 x 99,8 мм
Капацитет на батерията	Оценен капацитет 4800 mAh Номинален капацитет 5200 mAh
Нетно тегло	≈ 4,85 кг

Самопочистваща се станция

Размери на докинг станцията	350 x 484 x 475 мм
Нетно тегло на докинг станцията	≈ 8,15 кг

Техническа поддръжка

Имате нужда от допълнителна помощ? Ние сме тук, за да Ви помогнем.

Bulgarian translation: Изтеглете приложението Roomba® Home или посетете global.irobot.com за поддръжка на продукта или за връзка с местния център за поддръжка. Ако се нуждаете от допълнителна помощ в САЩ и Канада, обадете се на отдела за обслужване на клиенти в САЩ на телефон **(877) 855-8593**.

Работно време на отдела за обслужване на клиенти на iRobot® в САЩ

От понеделник до петък, 9:00 – 21:00 ч. източно време

Събота и неделя, 9:00 – 18:00 ч. източно време

Информация за безопасността

Bulgarian translation: Моля, вижте ръководството за безопасност, което е доставено с вашия робот, или посетете global.irobot.com.



Bulgarian translation: 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 САЩ. Всички права запазени. iRobot, Roomba и PerfectEdge са регистрирани търговски марки на iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean и PrecisionVision са търговски марки на iRobot Corporation. Wi-Fi и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Apple и App Store са търговски марки на Apple, Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Google Play е търговска марка на Google LLC.