


Roomba® Max 875-877

Combo Робот + Докинг станция AutoWash™


Ръководство за собственика

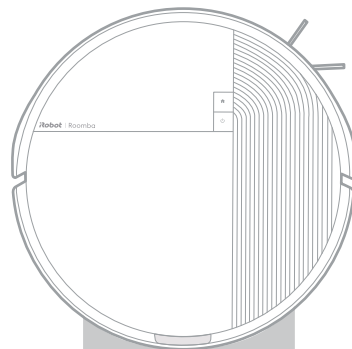

iRobot


Първи стъпки

- 1 Отстранете вложките от пяна от двете страни на робота. Отлепете защитното фолио отпред.

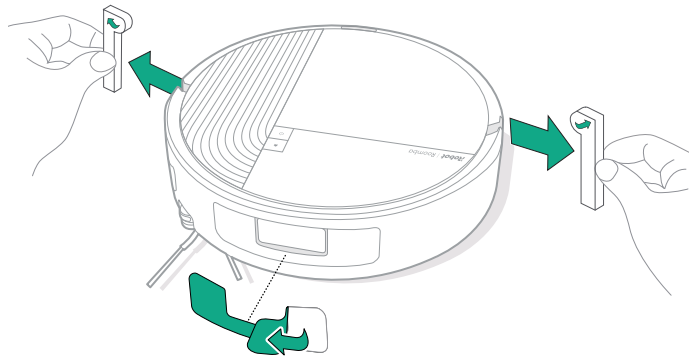


- 2 Монтирайте четката за ъгли.

Подравнете страничната четка с монтажния щифт на робота и натиснете надолу, докато чуете "щракване".

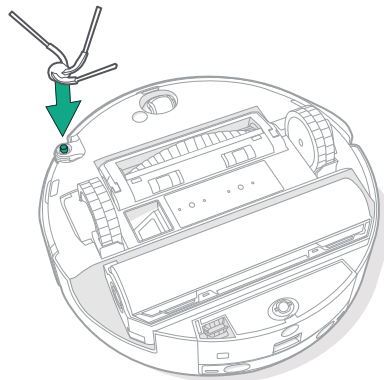

3 Поставете станцията на твърд и равен под.

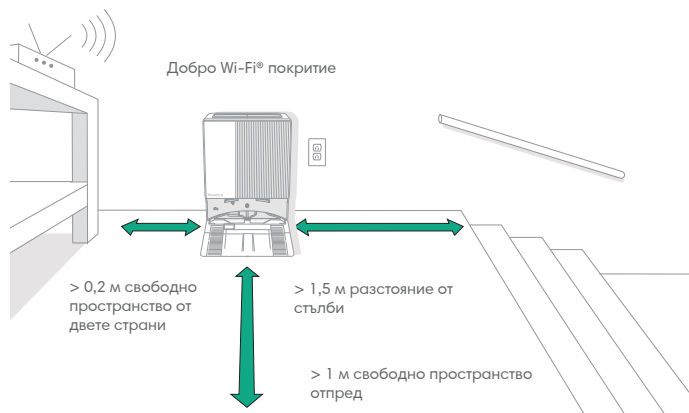

Забележка:

- Пазете докинг станцията от излагане на пряка слънчева светлина. Уверете се, че зоната около станцията е свободна от препятствия, за да може роботът успешно да се върне към станцията.
- Не поставяйте станцията върху килим.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите падането на робота по стълбите, уверете се, че станцията е на разстояние от най-малко 1,5 м от стълбите.

4 Включете вашата станция.




5 Подравнете докинг станцията, за да монтирате плочата на рампата. Натиснете здраво надолу, докато щракне на място.

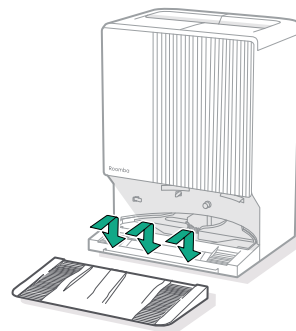

6 Поставете почистващия разтвор.


1. Свалете панела на докинг станцията и го поставете върху стабилна повърхност.
2. Поставете касетата с препарат на определеното място, както е показано на фигурата. Натиснете касетата навътре, докато се монтира правилно.

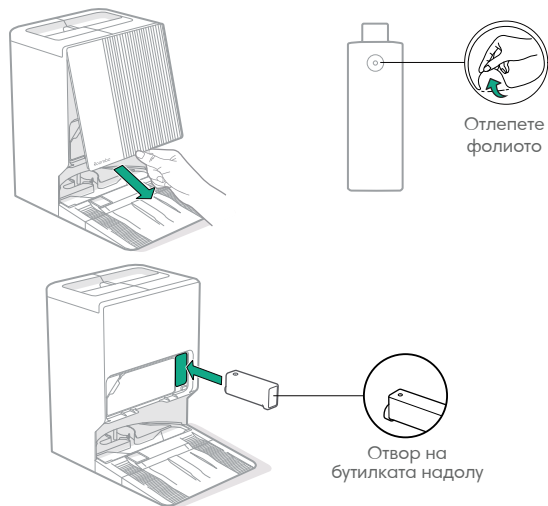


- Важно:**
1. Не използвайте неофициален почистващ разтвор или други почистващи продукти, тъй като това може да повреди устройството.
 2. Докинг станцията автоматично дозира почистващия разтвор. Не се препоръчва да добавяте ръчно почистващ разтвор в резервоара за чиста вода.
 3. Когато почистващият разтвор в докинг станцията свърши, незабавно го сменете с посочения почистващ разтвор, за да поддържате ефективността на почистване.

7 Напълнете с чиста вода.

Отстранете резервоара за чиста вода (вдясно) от докинг станцията. Напълнете резервоара за чиста вода с чиста вода.

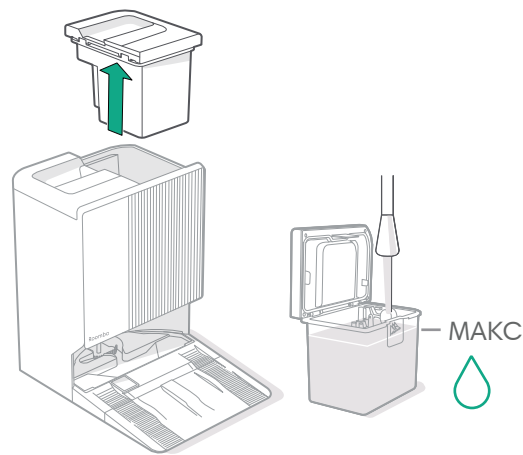

8 Включете и събудете робота.

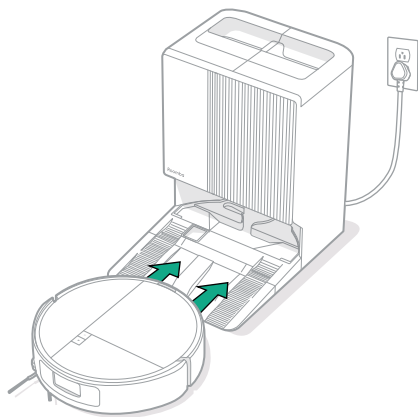

Поставете робота пред докинг станцията в посоката, показана на фигурата, и бавно го бутнете напред, докато докосне контактите за зареждане на докинг станцията. Индикаторът ще светне в бяло, което показва, че роботът се включва. След това ще чуете гласова подсказка, която показва, че роботът е напълно включен и събуден.



Забележка:

- При първоначална употреба, след като докинг станцията е включена, внимателно бутнете робота в докинг станцията, за да го събудите.
- Когато използвате робота в нова среда, оставете го да стартира от докинг станцията, за да генерира нова карта.
- Въпреки че роботът идва с малко количество остатъчен заряд, се препоръчва да го зареждате 4 часа преди първия цикъл на почистване.
- За да премахнете робота от докинг станцията, плъзнете го към себе си и след това го повдигнете.
- Новите продукти се подлагат на тестове с вода, преди да напуснат фабриката, така че може да е налично малко количество остатъчна вода. Това е нормално.

9 Изтегляне.

Сканирайте QR кода с камерата на мобилното си устройство или потърсете Roomba® Home във вашия магазин за приложения. За да завършите настройката, са необходими приложението Roomba® Home и Wi-Fi връзка. Приложението ще ви преведе през конфигурацията на мрежата.

Добавяне на устройство.

След като роботът се включи, докоснете „Connect“, за да конфигурирате мрежата;



След като роботът бъде настроен в приложението, ще можете да:


- Контролирате кога, къде и как почиства
- Задаване на планирани графици
- Персонализиране на предпочитанията за почистване
- Достъп до съвети, трикове и често задавани въпроси




Важно: Wi-Fi връзката поддържа само 2,4 GHz мрежи; 5 GHz мрежи не се поддържат.

Относно вашия робот Roomba®

Изглед отгоре

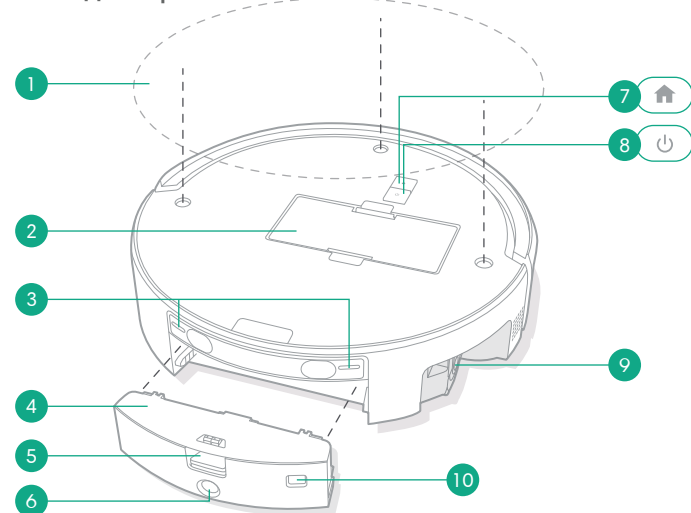


- | | |
|---|--|
| 1 Горен капак на робота | 6 Отвор за пълнене с чиста вода |
| 2 Контейнер за прах на робота | 7 Бутон Начало |
| 3 Контакти за зареждане | 8 Бутон за включване |
| 4 Контейнер за мръсна вода на робота | 9 Бутон за освобождаване на ролковия mop |
| 5 Бутон за освобождаване на контейнера за мръсна вода | 10 Бутон за извличане на мръсна вода |

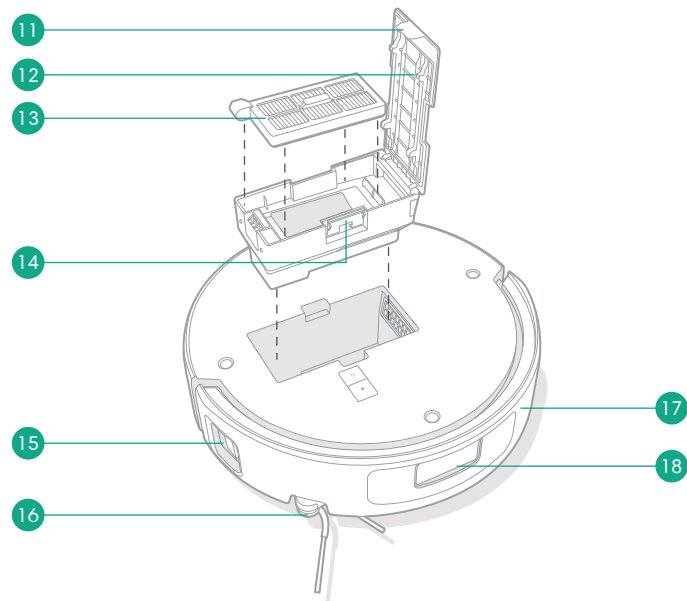

- | | |
|--|---|
| 11 Бутон за освобождаване на капака на филтъра | 16 Странична четка |
| 12 Капак на филтъра | 17 Сензор на предната броня |
| 13 Филтър | 18 Модул за навигация и избягване на препятствия + запълваща светлина |
| 14 Бутон за освобождаване на контейнера за прах | |
| 15 Страничен еднолинеен лазерен сензор за ръбове | |


Изглед отдолу

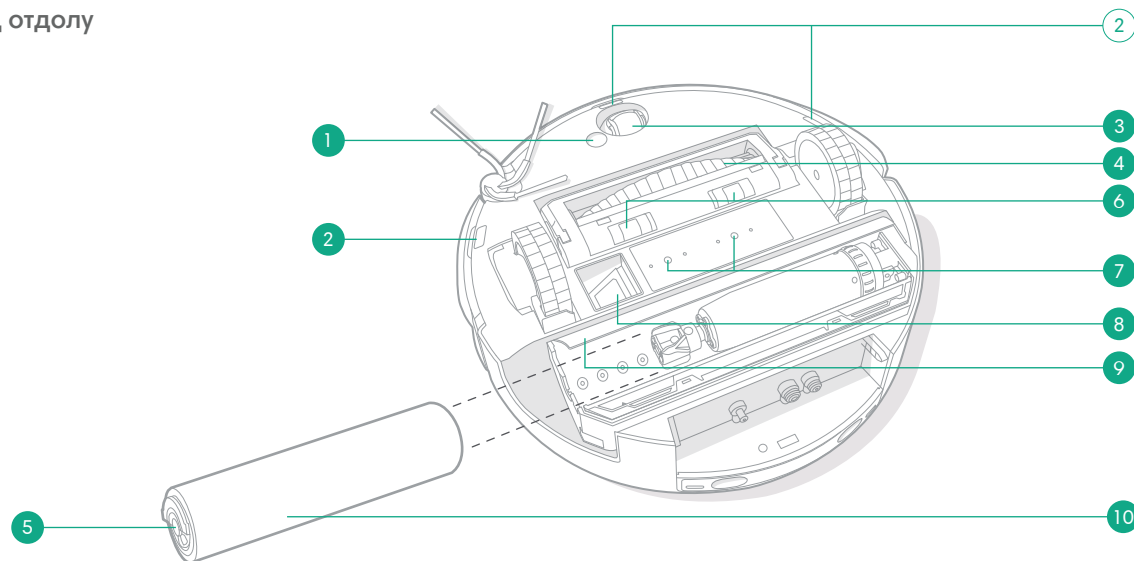

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Ултразвуков сензор за засичане на килими | 6 | Бутон за освобождаване на капака на главната четка |
| 2 | Сензор срещу падане по стълби | 7 | Дюза за пръскане |
| 3 | Повдигащо се универсално колело | 8 | Отвор за отвеждане на мръсотия |
| 4 | Основна четка | 9 | Капак на ролковия mop(Само върху килими) |
| 5 | Бутон за освобождаване на ролковия mop | 10 | Ролков mop |


Относно вашата самопочистваща се станция

Изглед отпред

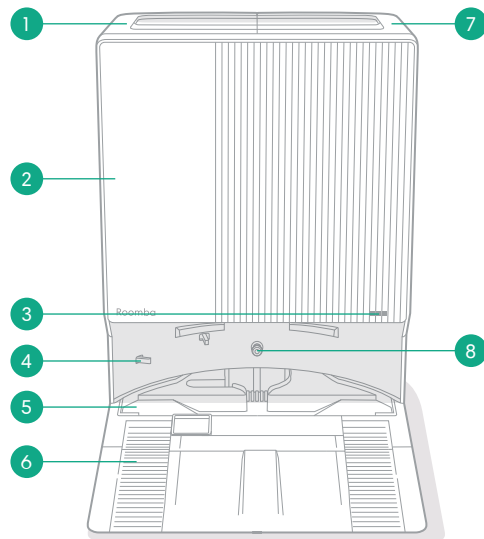


- 1 Резервоар за мръсна вода
- 2 Панел на докинг станцията (За да премахнете или поставите торбичката за отпадъци и почистващия разтвор, отстранете този панел)
- 3 Светлинен индикатор
- 4 Дренажен тласкач
- 5 Почистваща табла

Изглед отзад

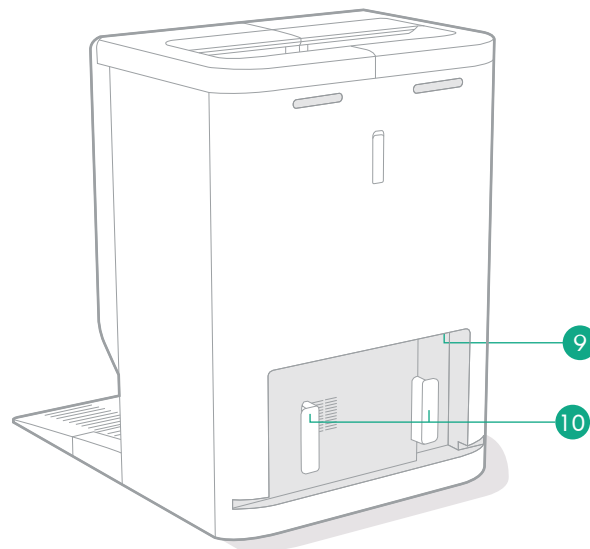


- 6 Пластина на рампата
- 7 Резервоар за чиста вода
- 8 Вход за вода
- 9 Вход за захранващ кабел
- 10 Улей за прокарване на кабела

Изглед отвътре

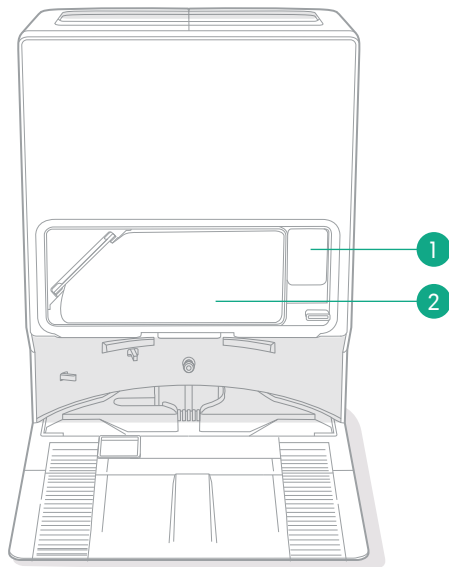

- 1 Почистващ разтвор
- 2 Торбичка за прах

Изглед отгоре

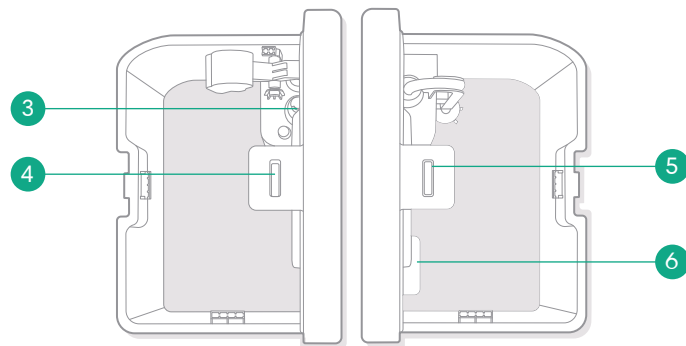

- 3 Вход на резервоара за мръсна вода
- 4 Резе на капака на резервоара за мръсна вода
- 5 Резе на капака на резервоара за чиста вода
- 6 Модул против котлен камък

Зареждане

Илюстрация на светлинните индикатори

 	Бяло	В готовност / Почистване / Връщане към докинг станцията
	Пулсиращо бяло	Включване / Зареждане / Свързване с Wi-Fi / Извършва се актуализация на фърмуера
	Мигащо бяло	Връщане към докинг станцията след прекъсване / Изтегляне на актуализация на фърмуера / Извършва се възстановяване на фабричните настройки.
	Мигащо червено	Грешка в работата
	Изключена светлина	Изключен / Режим на заспиване

Презареждане и възобновяване на почистването

Когато роботът има нужда от презареждане, той ще се върне в докинг станцията. След като се зареди достатъчно, за да завърши оставащата задача за почистване, той ще възобнови почистването оттам, откъдето е спрял.

Режим на готовност

Роботът консумира малко количество енергия, докато е на докинг станцията. Когато не се използва за продължителен период от време, можете да натиснете и задържите. бутона за захранване за 10 секунди, за да изключите робота. За да го включите отново, натиснете бутона за захранване за 3 секунди.

Управление с бутони

 Бутон Начало	Натиснете	Ако роботът е извън докинг станцията	Изпращане на робота обратно на докинг станцията
		Ако роботът е на докинг станцията	Измийте ролковия mop
	Натиснете два пъти	Ако роботът е извън докинг станцията	Активиране на почистване на конкретен участък
	Натиснете и задържете този бутон за 10 сек. и натиснете бутона за захранване в рамките на 5 сек.	Възстановяване на фабричните настройки	
 Бутон за включване	Натиснете		Стартиране/Пауза на почистването
	Натиснете и задържете за 3 сек.		Включване
	Натиснете и задържете за 10 сек.		Изключване (с тон за изключване)
	Натиснете и задържете за 15 сек.		Принудително изключване

LED индикатор на станцията



- Пулсиращо бяло: Почистване
- Свети постоянно в бяло: Готовност
- Мигащо червено: Грешка в станцията
- Светодиоден индикатор изключен: Изключване (Роботът е на докинг станцията)

Забележка: Действителното поведение на светодиодите на робота и докинг станцията може да се промени поради софтуерни актуализации.

Настройки за почистване

Роботът автоматично ще проучи дома ви и ще почиства в систематични, редови преминавания. Ако батерията се изтощи по време на цикъл на почистване, роботът ще се върне към станцията и след това ще възобнови почистването оттам, откъдето е спрял.



Съвети:

Преди почистване премахнете излишните предмети от пода.
Честото използване на робота ще поддържа подовите ви чисти.

Ако не сте сигурни дали роботът е приключил с почистването, или е на пауза, проверете състоянието му в приложението Roomba® Home.



Забележка: 1. За завършване на настройката са необходими приложението Roomba®

Home и Wi-Fi връзка. Мобилното приложение може да се използва за почистване на конкретни стаи, задаване на процедури за почистване и създаване на автоматизации и графици. Силно препоръчваме да използвате приложението Roomba® Home за управление на почистването.

2. Роботите Roomba® обикновено са проектирани да се използват върху повечето видове подови настилки за почистване с прахосмукачка. Не препоръчваме използването на функциите за мокро почистване върху незапечатани подове от масивна дървесина или определени ламинатни/винилови плоскости поради потенциалния риск от увреждане от вода на подовата настилка и/или основата.

Почистване на конкретен участък

Когато роботът е извън докинг станцията, натиснете два пъти бутона Home, за да почистите локално определена зона. След приключване на локалното почистване вашият робот ще прекрати своята рутинна програма за почистване. Натиснете бутона Home, за да го изпратите обратно в станцията му.

Автоматично изпразване

Когато вашият робот се върне на докинг станцията в края на всяка рутинна програма за почистване, той автоматично ще извърши автоматично изпразване. Натиснете бутона „Empty“ в приложението, за да стартирате автоматичното изпразване, когато роботът е в покой на докинг станцията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Автоматичното изпразване няма да се активира, когато роботът се върне на докинг станцията за зареждане поради изтощена батерия; то се активира само след приключване на задача.
- Автоматичното изпразване може да е неуспешно, ако се стартира твърде често в приложението в рамките на кратък период от време.

Измиване на ролковия mop

Вашият робот ще се върне на докинг станцията, за да измие своя ролков mop, когато почистването приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Процесът на измиване ще бъде прекъснат, ако станцията е изключена, роботът напусне станцията, резервоарът за мръсна вода е пълен или резервоарът за чиста вода не е правилно монтиран. Проверете тези условия, преди да стартирате цикъл на измиване.
- Посетете приложението Roomba® Home, за да стартирате ръчно измиването на ролковия mop или да промените настройките за измиване на ролковия mop.



Важно: Не мийте ролковия mop в пералня или съдомиялна машина.

Праховсмучене и мокро почистване

За да стартирате почистването, поставете робота обратно на докинг станцията, след което използвайте приложението или натиснете бутона Захранване.

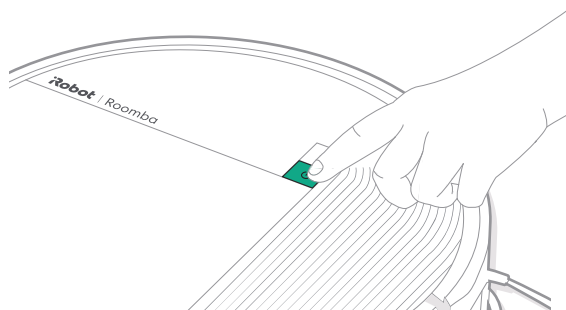


Забележка: По подразбиране вашият робот използва режим на праховсмучачка, а след това на mop. За да използвате режим само на праховсмучачка / само на mop, да почиствате конкретни стаи или да персонализирате задачата си за почистване, направете настройките в приложението Roomba® Home.


За да стартирате почистване от докинг станцията

Ако резервоарът за чиста вода и резервоарът за мръсна вода са готови, преминете към стъпка 5.


- 1 Повдигнете, за да отстраните резервоара за чиста вода и резервоара за мръсна вода.

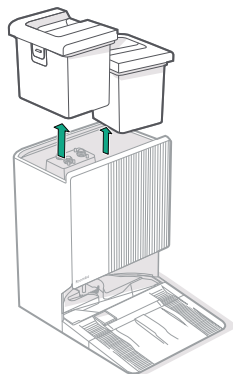


- 3 Изпразнете резервоара за мръсна вода. Напълнете резервоара за чиста вода с чиста вода.

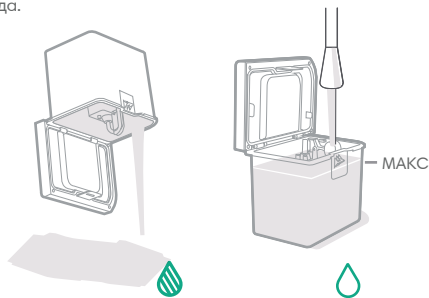

- 2 Повдигнете ключалката на резервоара, за да го отворите.

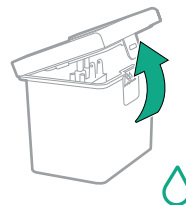


- 4 Затворете и заключете капачите на резервоарите. Поставете резервоарите обратно на станцията.

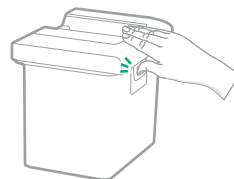

*** Важно:** Уверете се, че закопчалката е правилно затворена преди повторното инсталиране и че резервоарите са правилно поставени, за да предотвратите течове.

- 5 За да стартирате почистването, поставете робота обратно на докинг станцията и използвайте приложението или натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ.

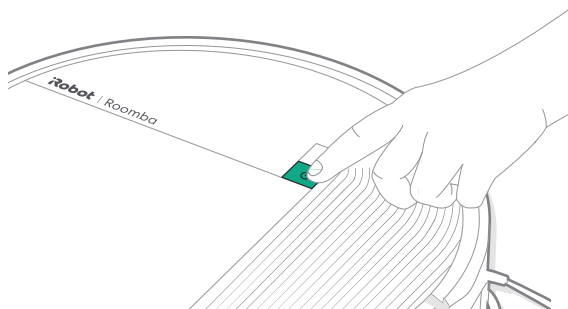

Грижа и поддръжка на робота


Поддържайте оптималната работа на вашия робот, като периодично изпълнявате посочените по-долу основни задачи за грижа и поддръжка. Приложението Roomba® Home предоставя персонализирани напомняния за подмяна на аксесоари и важни нужди от поддръжка. Гледайте допълнителни видеоклипове с инструкции в приложението Roomba® Home. Ако забележите, че роботът събира по-малко отпадъци, сменете филтъра на контейнера и почистете четките.

Компонент	Честота на поддръжка	Подмяна*
Странична четка	Почиствайте веднъж месечно	При необходимост, препоръчително на всеки 3–6 месеца
Основна четка	Почиствайте веднъж месечно	При необходимост, препоръчително на всеки 3–6 месеца
Ролков mop	Почиствайте при необходимост	При необходимост, препоръчително на всеки 3–6 месеца
Жлеб на стъргалката на ролковия mop	Почиствайте при необходимост	–
Филтър на контейнера	Почиствайте при необходимост	На всеки 6–12 месеца
Контейнер за мръсна вода	Почиствайте при необходимост	–
Контейнер за отпадъци	Почиствайте при необходимост	–
Контакти за зареждане/Заден светлинен индикатор за докиране	Почиствайте веднъж месечно или при необходимост	–
Повдигащо се водещо колелце	Почиствайте на всеки 4 седмици (веднъж седмично, ако имате домашни любимци)	–
Колелца	Почиствайте веднъж месечно или при необходимост	–
Сензори (модул за навигация и избягване на препятствия, сензор за ръбове, сензор за пропаст и др.)	Почиствайте веднъж месечно или при необходимост	–

* Честотата на подмяна може да варира. Сменете компонентите, ако има видимо износване.

Почистване на страничната четка


Издърпайте, за да извадите страничната четка. Отстранете всякакви косми или отпадъци, след което монтирайте отново страничната четка. Ще чуете щракване, когато застане стабилно на мястото си.

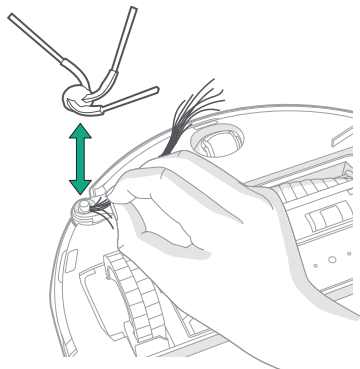


- Важно:**
1. Извадете контейнера за мръсна вода, преди да обърнете робота.
 2. Препоръчително е да сменяте страничната четка на всеки 3 – 6 месеца, за да поддържате оптималното почистване на вашия робот.

Почистване на основната четка


- 1 Притиснете бутоните за освобождаване на капака на основната четка, повдигнете капака нагоре.

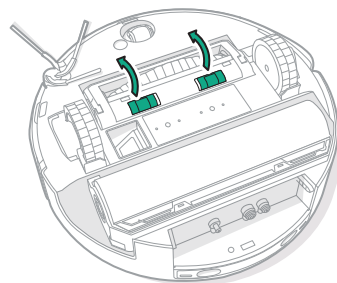


- 2 Отстранете основната четка.

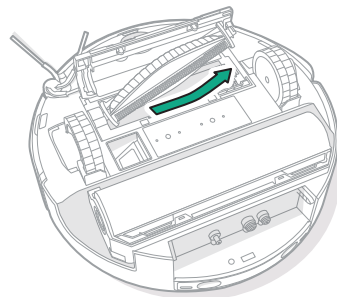


- 3 Свалете крайната капачка от края на основната четка.

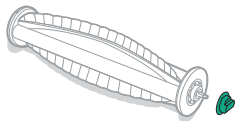

- 5 Монтирайте отново основната четка и капака на основната четка на робота, като се уверите, че всичките четири ъгъла на капака са натиснати здраво на място. Ще чуете щракване, когато застане стабилно на мястото си.

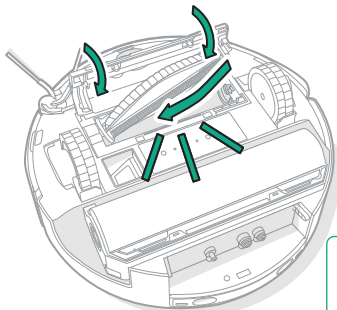


- 4 Отстранете всички косми или отломки, заплетени на основната четка и крайната капачка, проверете за чужди предмети между зъбите на ножа и ги почистете незабавно. Поставете отново крайната капачка.

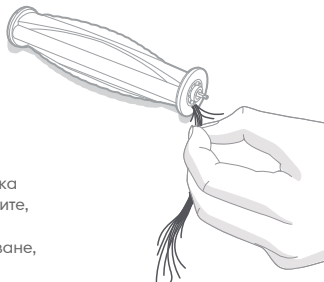


- * Важно:** 1. Извадете контейнера за мръсна вода, преди да обърнете робота.
2. Препоръчително е да сменяте основната четка на всеки 6–12 месеца за оптимална ефективност на почистване.
3. Уверете се, че капакът на четката е правилно монтиран.

Почистете универсалното колело

- 1 Използвайте четка за почистване или суха кърпа, за да отстраните косми и замърсявания от универсалното колело.

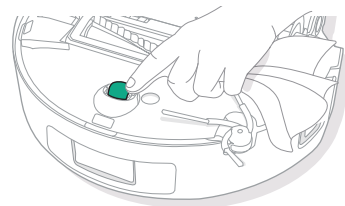


- 2 Използвайте инструмент, за да повдигнете универсалното колело и да го извадите от корпуса му.

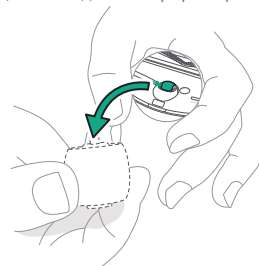

- * Важно:** 1. Извадете контейнера за мръсна вода, преди да обърнете робота.
2. Коса и отпадъци, които задръстват водещото колело, могат да повредят пода ви.
3. Корпусът на водещото колело не може да бъде свален от робота. Само водещото колело може да бъде свалено с инструмент за поддръжка.

Почистете задното помощно колело

Използвайте инструмент, за да повдигнете и плъзнете задното помощно колело отъясно наляво, за да го освободите от металната ос. Плъзнете и свалете задното помощно колело, след което използвайте четка за почистване, за да отстраните косми и замърсявания зад него.

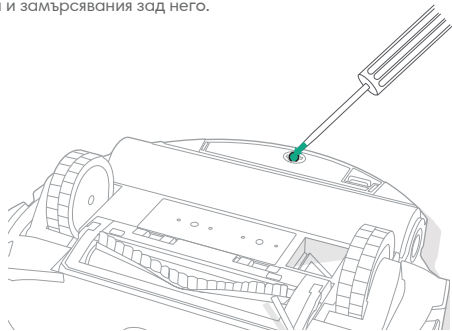


Важно: 1. Извадете контейнера за мръсна вода, преди да обърнете робота. Ако не извадите контейнера за мръсна вода, уверете се, че вътре няма вода.
2. Уверете се, че задното въртящо се колелце е правилно монтирано.


Почистете контактите за зареждане и сензорите

Избършете контактите за зареждане и сензорите с чиста, суха кърпа.

Контакти за зареждане

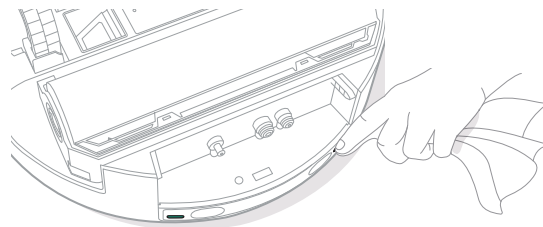


Сензори

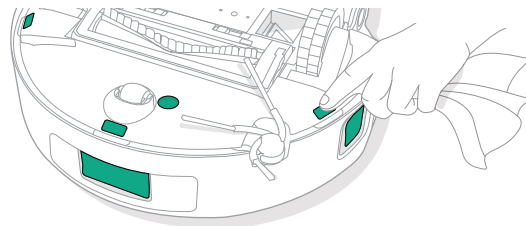


Важно: Не пръскайте почистващи разтвори или вода върху сензорите или отворите на сензорите.

Почистете контейнера за мръсна вода


- 1 Натиснете надолу бутона за освобождаване на контейнера за мръсна вода, за да извадите контейнера.

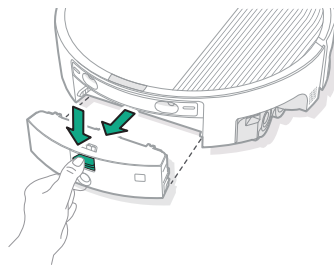


- 2 Отворете капака на контейнера за мръсна вода.

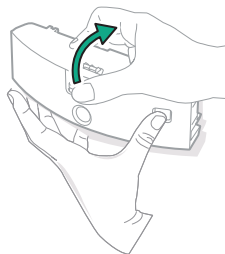


- 3 Изпразнете мръсната вода, изплакнете контейнера с чиста вода и избършете всички остатъци.

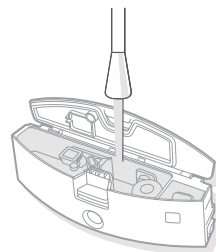


- 4 Почистете замърсяванията от филтъра.

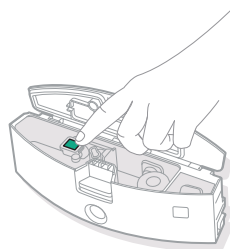

- 5 Изплакнете и избършете всички остатъци от горната повърхност на контейнера за мръсна вода.

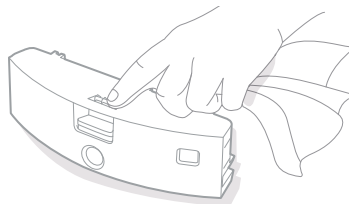


- 6 Почистете и се уверете, че клапанът за мръсна вода е почистен от отпадъци и може да се затвори напълно.




Почистете ролковия mop

- 7 Избършете остатъците от долната част на робота. Тази зона трябва да бъде почистена от остатъци, за да се гарантира, че контейнерът за мръсна вода ще се плъзне обратно в робота правилно.

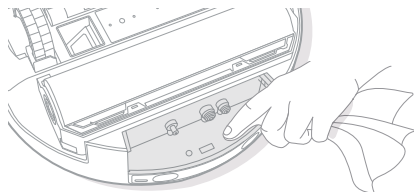


- 8 Поставете отново контейнера за мръсна вода в робота. Ще чуете "щракване", когато е здраво закрепен на място.

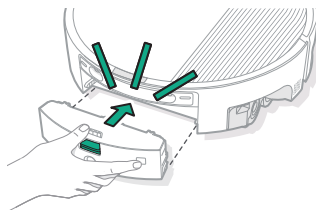


*** Важно:** Контейнерът за мръсна вода не е подходящ за миене в съдомиялна машина. Важно е да почиствате щателно контейнера за мръсна вода, за да може вашият робот да почиства по най-добрия начин. Контейнерът за мръсна вода трябва да се поставя или изважда в изправено положение. Преди да преместите или обърнете робота, извадете контейнера за мръсна вода, за да предотвратите изтичане в робота.


- 1 Извадете контейнера за мръсна вода и обърнете робота. Натиснете бутона за освобождаване на ролковия mop, повдигнете мопа нагоре и го издърпайте наляво, за да извадите ролковия mop.

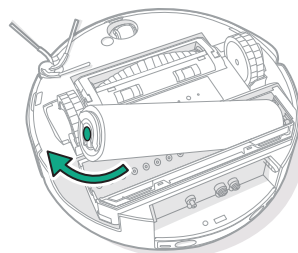

- 3 Ролковият mop е правилно монтиран на мястото си, когато чуete "щракване".

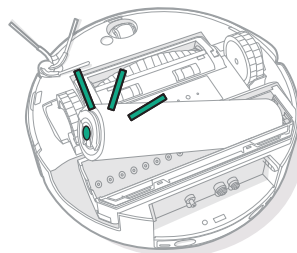


- 2 Почистете и изплакнете ролковия mop, след което го оставете да изсъхне на въздух на стайна температура.

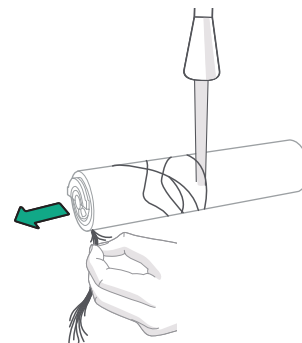


*** Важно:** Препоръчително е да сменяте ролковия mop на всеки 3 месеца за оптимални резултати при почистване. Ако капакът на ролковия mop е затворен, не се опитвайте да го отваряте насилно.

Почистване на жлеба на стъргалката на ролковия mop


- 1 Извадете контейнера за мръсна вода и обърнете робота. Натиснете бутона за освобождаване на ролковия mop, повдигнете мопа нагоре и го издърпайте наляво, за да извадите ролковия mop.

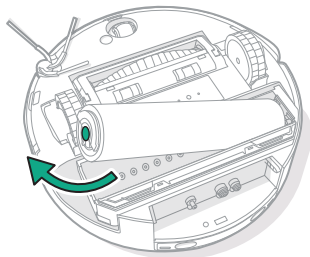


- 3 Изплакнете или избършете жлеба на стъргалката на ролковия mop.

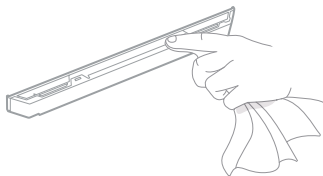

- 2 Бутнете напред и повдигнете нагоре, за да отстраните жлеба на стъргалката на ролковия mop.

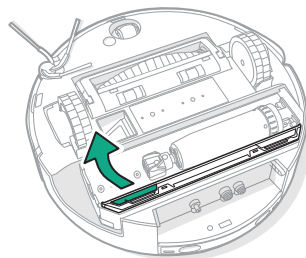


- 4 Подравнете жлеба на стъргалката на ролковия mop с прореза отъясно и натиснете лявата страна назад, за да го закрепите.

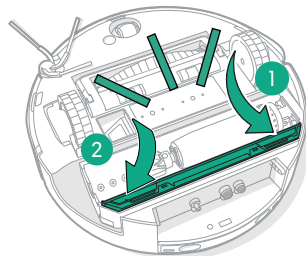


 **Важно:** Уверете се, че жлебът на стъргалката на ролковия mop е правилно монтиран. Ролковият mop няма да се монтира лесно, освен ако не е здраво закрепен.

Почистване на контейнера за прах и филтъра


- 1 Свалете горния капак на робота, като го повдигнете нагоре.

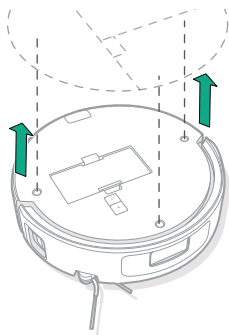

- 2 Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за отпадъци и издърпайте нагоре, за да извадите контейнера за отпадъци.

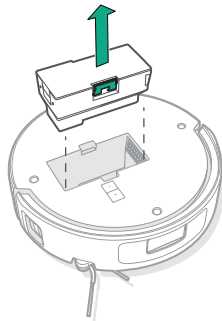


- 3 Отворете капака на филтъра и извадете филтъра.

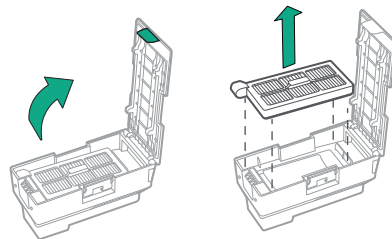


- 4 Почистете замърсяванията от филтъра.



- 5 Изпразнете и почистете праха и отломките от контейнера за прах.

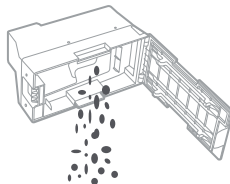


- 6 Поставете отново филтъра в контейнера за прах. Поставете отново контейнера за прах в робота.

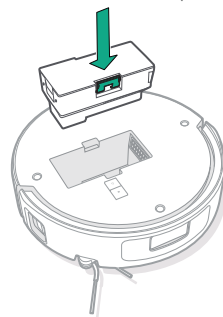

Важно: Филтърът може да се мие, но трябва да изсъхне напълно на въздух, преди да го монтирате отново в контейнера за прах. Не почиствайте контейнера за прах в съдомиялна машина.

- 7 Поставете отново горния капак на робота.

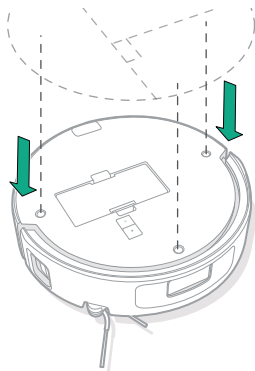

Грижа и поддръжка на докинг станцията


За да поддържате оптималната работа на докинг станцията, следвайте процедурите, описани на следващите страници.

Компоненти	Честота на поддръжка	Честота на подмяна*
Контакти за зареждане на докинг станцията	Почиствайте ежесечно	-
Сензори	Почиствайте ежесечно	-
Сигнал за връщане към док станцията зона на излъчване	Почиствайте ежесечно	-
Почистваща тавичка и поплаък на тавичката	Почиствайте на всеки 2 седмици или при необходимост	-
Резервоар за чиста вода	Изплаквайте и сменяйте водата при необходимост	-
Резервоар за мръсна вода	Изплаквайте и изпразвайте при необходимост	-
Пластина на рампата	Почиствайте ежесечно	-
Торбичка за събиране на боклук	-	Сменяйте при необходимост
Почистващ разтвор	-	Сменяйте при необходимост

* Честотата на подмяна може да варира. Сменете компонентите, ако има видимо износване.

Почистване на контактите за зареждане на докинг станцията и инфрачервения прозорец



Проверете компонентите, за да се уверите, че няма замърсявания. Избършете с чиста, суха кърпа.

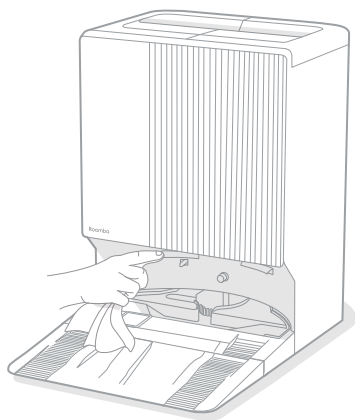


Важно: Не пръскайте почистващи разтвори или вода върху сензорите или отворите на сензорите.

Почистване на почистващата тавичка

- 1 Внимателно изплакнете или избършете замърсяванията в и около почистващата табла. Уверете се, че отворът за пълнене с чиста вода и отворът за засмукване на мръсна вода не са блокирани от препятствия. За отстраняване на упорити замърсявания може да се използва мек сапун и гъба.

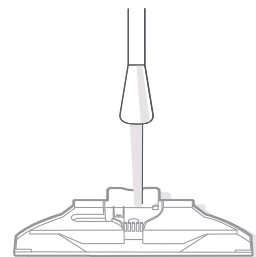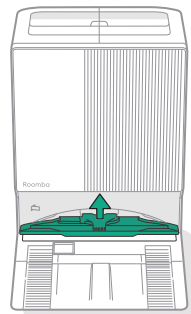


- 2 След почистване се уверете, че почистващата табла е здраво монтирана на мястото си.

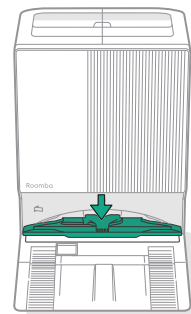


Измиване на резервоарите за вода


- 1 След цикъла на измиване на ролковия mop, незабавно извадете и почистете резервоара за мръсна вода, за да предотвратите миризми и мухъл.

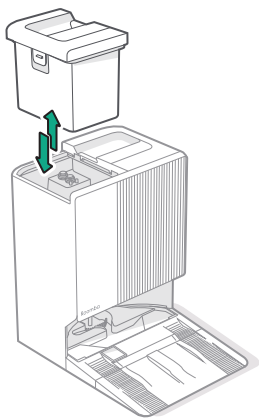

- 2 Изпразнете резервоара за мръсна вода.

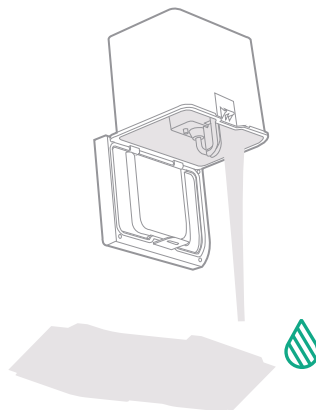


- 3 Изплакнете двата резервоара с вода със стайна температура. За отстраняване на упорити замърсявания може да се използва мек сапун и гъба.

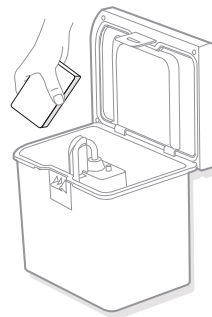


Важно: Поплавете в резервоара за чиста вода и резервоара за мръсна вода са подвижни части. Бъдете внимателни при почистването им, за да избегнете увреждане на функцията им.

Измиване на резервоарите за вода

- 4 Напълнете отново резервоара за чиста вода с вода.

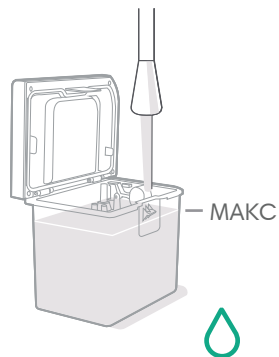

- 5 Монтирайте двата резервоара обратно в станцията.

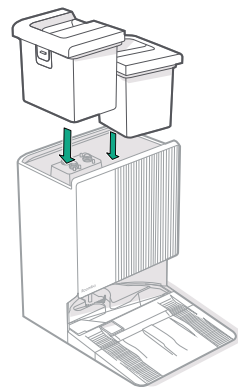

Важно: Не поставяйте резервоарите в съдомиялна машина. Преди да ги монтирате отново, уверете се, че ключалките на резервоарите са здраво затворени.

Сменете почистващия разтвор

Свалете панела на докинг станцията и го поставете върху стабилна повърхност.

Както е показано на фигурата, отстранете и изхвърлете празния почистващ препарат, след което вземете нов почистващ препарат и го поставете на указаното място. Натиснете почистващия препарат навътре, докато се монтира правилно.



Важно: 1. Не използвайте неофициален почистващ разтвор или други почистващи продукти, тъй като това може да повреди устройството.


2. Роботът автоматично дозира почистващия разтвор. Не добавяйте ръчно почистващ разтвор в резервоара за чиста вода.

3. Когато почистващият разтвор в докинг станцията свърши, незабавно го сменете с посочения почистващ разтвор, за да поддържате ефективността на почистване.

Сменете торбичката за събиране на боклук

Когато торбичката за отпадъци трябва да се смени, отворете панела на станцията, издърпайте дръжката на торбичката за отпадъци, за да извадите торбичката, и я изхвърлете. Поставете нова торбичка за отпадъци и натиснете дръжката в слота, като се уверите, че е правилно инсталирана. Изравнете фиксаторите и поставете отново панела на станцията. Ще чуете щракване, когато застане стабилно на мястото си.

bgBG

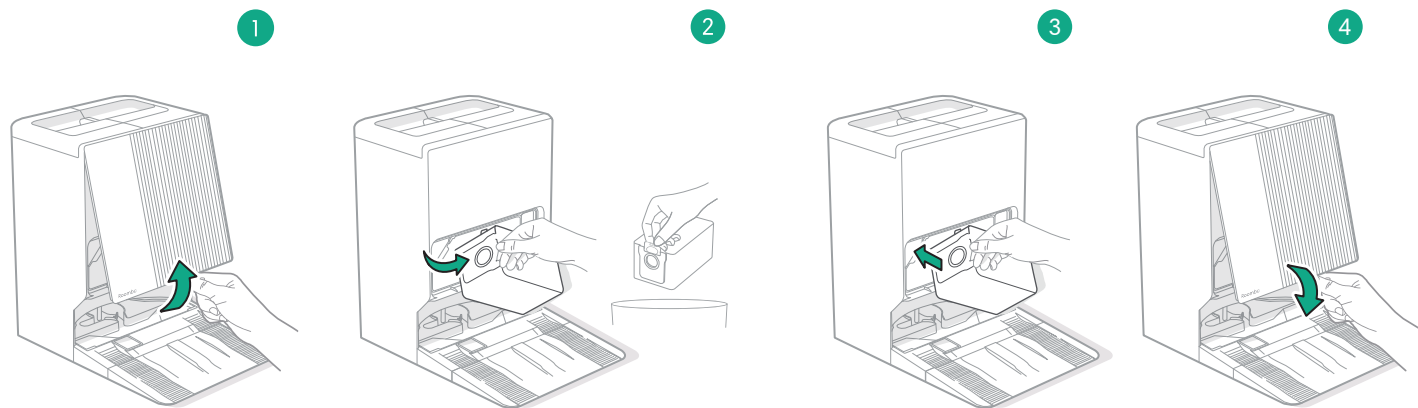

Отстраняване на неизправности

Индикации за грешки Решения

Неуспешно включване	Ниско ниво на батерията. Моля, заредете напълно преди употреба.
Не може да стартира: слаба батерия	Моля, оставете робота да зареди батерията си достатъчно и опитайте отново.
Не можа да достигне докинг станцията си	Уверете се, че пътят е свободен, за да може роботът да се върне в своята докинг станция. Проверете дали докинг станцията е включена в контакта и се намира на първоначалното си място.
Необичаен шум по време на почистване	Главната четка, страничната четка, лявото/дясното колело или ролковият mop може да са заплетени с чужди предмети. Изключете робота и го почистете.
Намалена ефективност на почистване или изпускане на отпадъци	Контейнерът за прах е пълен. Почистете го. Основната четка е заплетена с чужди предмети. Почистете го.
Роботът е офлайн	Слаб Wi-Fi сигнал. Уверете се, че роботът е в зона с добро Wi-Fi покритие. Проблем с Wi-Fi връзката. Нулирайте Wi-Fi и изтеглете най-новото приложение, след което опитайте да се свържете отново.
Неуспешно зареждане	Уверете се, че има достатъчно място около станцията и че контактите за зареждане на станцията са почистени от прах и препятствия. Околната температура е твърде ниска (под 0°C) или твърде висока (над 40°C).

Индикации за грешки Решения

Невъзможно свързване с приложението	Уверете се, че както станцията, така и роботът са в обхвата на Wi-Fi мрежа със силен сигнал. Нулирайте Wi-Fi, както е посочено в ръководството, преди да ги сдвоите отново.
Неуспешно измиване на мопа	Резервоарът за чиста вода на станцията е празен. Моля, напълнете с чиста вода. Изходът за чиста вода е запушен. Отстранете запушването. Почистващата табла на станцията е пълна. Моля, почистете таблата. Почистващата табла не е поставена. Поставете я. Резервоарът за мръсна вода е пълен. Изпразнете го.
Основната четка е заседнала	Почистете препятствията или заплетените влакна от четката, така че да може да се върти свободно
Основната четка е заплетена. Почистете и продължете	Основната четка е заплетена с чужди предмети. Почистете и рестартирайте задачата.

Отстраняване на неизправности

Индикации за грешки	Решения
Страничната четка е заседнала	Издръпайте заплетените влакна и отпадъци от страничната четка, за да може да се върти свободно.
Лявото колело е заседнало/Дясното колело е заседнало	Натиснете лявото/дясното колело нагоре и надолу няколко пъти, след което го завъртете, за да освободите заседналите отпадъци. То трябва да се върти свободно.
Почистете сензорите против падане	Почистете долните сензори против падане с мека и суха кърпа, за да могат стълбите да се засичат точно. Поставете робота на пода и натиснете бутона за стартиране, за да възобновите почистването.
Модулът за навигация и избягване на препятствия е блокиран, моля, избършете го и продължете	1. Модулът за навигация и избягване на препятствия е блокиран. Моля, избършете блокиращия или чуждия предмет; 2. Ако не е необходимо почистване, моля, преместете робота на ново място и рестартирайте.
Роботът е заседнал	Преместете го на открито пространство и натиснете бутона за захранване, за да продължите. Премахнете препятствията и отворете вратите.
Не може да стартира: заседнал е в зона с ограничен достъп	Преместете робота извън зоната с ограничен достъп, за да може да започне новата си програма.
Не може да стартира: засечени са стълби или рязък спад	Моля, преместете робота на ново място и опитайте отново.

Индикации за грешки	Решения
Роботът е увиснал	Роботът установи, че е повдигнат във въздуха. Моля, преместете го на ново място и започнете отново.
Батерията е с твърде нисък заряд за почистване	Поставете робота на неговата док станция и го оставете да се зареди достатъчно. Можете да проверите състоянието на батерията тук в раздела „Роботи“.
Почистващата табла е пълна. Моля, проверете тръбата за мръсна вода и се уверете, че резервоарът за мръсна вода е правилно монтиран	Първо проверете и изпразнете резервоара за мръсна вода, като се уверите, че е монтиран на място. След това почистете косми и други запушвания от почистващия филтър и смукателния отвор на докинг станцията.

Спецификации на работа

Списък със сензори на работа

Име	Количество	Функция	Обхват на засичане / Работно разстояние
Модул за навигация и избягване на препятствия	x1	Локализация, навигация & избягване на препятствия	0,15–8 м
IMU жирокоп	x1	Управление на движението	/
Акселерометър	x1	Управление на скоростта	/
Страничен еднолинеен лазерен сензор за ръбове	x1	Почистване на ръбове	≤ 1,5 см
Ултразвук сензор за засичане на килими	x1	Разпознаване на килим	/
Сензор на предната броня	x2	Защита от сблъсък	≤ 10 см
TOF сензор за засичане на пода	x1	Засичане на пропаст	0,01–0,2 м
Инфракчервен сензор за засичане на пода	x2	Засичане на пропаст	≤ 1 см
Сензор на Хол за наличие на държач за mop	x1	Открива дали държачът на подложката за mop е поставен, или състоянието на повдигане на държача	≤ 1 см
Сензор на Хол за откриване на контейнера за прах	x1	Открива дали контейнерът за прах е поставен	3 ± 0,5 см
Заден инфрачервен сензор за връщане	x1	Връщане към док станцията и сдвояване	3–4 м
Сензор на Хол за откриване на контейнера за мръсна вода	x1	Отчита дали контейнерът за мръсна вода е поставен	≤ 1 см
Сензор на Хол за отчитане на пълнен контейнер за мръсна вода	x1	Отчита дали контейнерът за мръсна вода е пълен	≤ 1,2 см

Списък със сензори на докинг станцията

Име	Количество	Функция	Обхват на засичане / Работно разстояние
Сензор на Хол за откриване на резервоара за чиста вода	x1	Отчита дали резервоарът за чиста вода е монтиран или празен	< 1.8 см
Сензор на Хол за откриване на резервоара за мръсна вода	x1	Отчита дали резервоарът за мръсна вода е поставен или пълен	< 1.8 см
Сензор на Хол за наличие на торбичката за отпадъци	x1	Отчита дали торбичката за отпадъци е поставена	≤ 1 см
Сензор на Хол за пълна почистваща тавичка	x1	Отчита дали почистващата тавичка е пълна	≥ 40 мл
Сензор на Хол за наличие на почистващата тавичка	x1	Отчита дали почистващата тавичка е поставена	≤ 6 мм
Сензори за излъчване и приемане на инфрачервения сензор за скачване	x1	Скачване и подравняване	3–4 м
Откриване на недостиг на почистващ разтвор	x1	Открива дали има почистващ разтвор в тръбопровода	/

Спецификации на работа

Робот

Размери	356 x 360 x 99,8 мм
Капацитет на батерията	Номинален капацитет: 4400 mAh Номинален капацитет: 5000 mAh
Нетно тегло	5,4 кг

Самопочистваща се станция

Размери на докинг станцията	Ш 350 x Д 499 x В 475 мм
Нетно тегло на докинг станцията	8,1 кг



Техническа поддръжка

Имате нужда от допълнителна помощ? Ние сме тук, за да Ви помогнем.

Изтеглете приложението Roomba® Home или посетете global.irobot.com за поддръжка на продукта или за връзка с местния център за поддръжка. Ако се нуждаете от допълнителна помощ в САЩ и Канада, обадете се на отдела за обслужване на клиенти в САЩ на телефон (877) 855-8593

Работно време на отдела за обслужване на клиенти на iRobot® в САЩ

От понеделник до петък, 9:00 – 21:00 ч. източно време

Събота и неделя, 9:00 – 18:00 ч. източно време

Информация за безопасността

Моля, вижте ръководството за безопасност, което е доставено с вашия робот, или посетете global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 САЩ. Всички права запазени. iRobot, Roomba и PerfectEdge са регистрирани търговски марки на iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean и PrecisionVision са търговски марки на iRobot Corporation. Wi-Fi и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Apple и App Store са търговски марки на Apple, Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Google Play е търговска марка на Google LLC.